

คู่มือการใช้งาน รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)



DTP401A61
DTP401A61-M

- ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
- คู่มือการใช้งานฉบับนี้อธิบายให้ทราบถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าท่านทราบและเข้าใจเนื้อหาข้อมูลก่อนดำเนินการติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้งและการใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารและเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านก่อนใช้งาน

1. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	03
2. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้	04
คุณสมบัติเด่น	04
3. การกำหนดค่าการควบคุมของระบบ	05
ภาพรวมของระบบ	05
กลุ่มและโซน	06
ตัวอย่างการกำหนดค่าการควบคุมอื่น ๆ	07
4. ชื่อของชิ้นส่วนและหน้าจอควบคุมการทำงานหลัก	07
รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)	07
หน้าจอควบคุมการทำงานหลัก	08
- หน้าจอหลัก	08
- หน้าจอการตั้งค่า	11
5. การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มการทำงาน	12
เปิดเครื่อง	12

วิธีการใช้งาน

6. การควบคุมการทำงานเบื้องต้น	14
การควบคุมการทำงานสำหรับกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือโซน	14
การลงทะเบียนโซนและการเปลี่ยนชื่อโซน	16
เปิด/ปิดการทำงาน	18
การตั้งค่าโหมดการทำงาน/โหมดระบายอากาศ	19
การตั้งค่าอุณหภูมิ	21
การตั้งค่าอัตราความแรงลม/การระบายอากาศ	22
การตั้งค่าทิศทางการกระจายลม	24
7. การทำงานตามตารางเวลาที่กำหนด	26
การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด	26
การลบรายการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด	29
ตัวอย่างการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด	31

8. สัญญาณเตือนที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ	32
สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด (ฟังก์ชันการวินิจฉัยข้อผิดพลาด).....	32
สัญญาณเตือนการทำความสะอาด	37
9. การปรับแต่งการตั้งค่าอย่างละเอียด	38
การตั้งเวลา	39
การตั้งค่าวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสำหรับการปรับเวลาออมแสง (Daylight Saving Time).....	40
การปรับความสว่างหน้าจอแสดงผลและปุ่ม DAIKIN EYE.....	41
การตั้งเวลาในการเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (Stand-by Mode)	42
การตั้งค่าฟังก์ชันการล็อกหน้าจอ	43
การตั้งค่าภาษาสำหรับแสดงผล.....	44
การตั้งค่าที่อยู่กลุ่มของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ต้องการควบคุม	45
การตั้งค่ารหัสการทำงานสำหรับกลุ่มและโซน	46
การดำเนินการทดสอบการทำงาน	52
การดำเนินการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด (Forced Reset)	53
การตรวจสอบระบบทำความเย็น.....	54
การกำหนดการตั้งค่าระบบ	55
การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)	57

เมื่อมีความจำเป็น

10. การบำรุงรักษา.....	58
การทำความสะอาดรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller).....	58
11. การแก้ไขปัญหา	59
12. ข้อมูลจำเพาะ.....	60
13. บริการหลังการขาย.....	61

1

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้งและการใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารและภายนอกอาคาร

โปรดอ่าน “ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย” เหล่านี้อย่างละเอียดก่อนการติดตั้งและใช้งานรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยเด็กหรือบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยไม่ได้รับการดูแล
- ควรดูแลเด็กเล็กเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นผลิตภัณฑ์นี้
- คู่มือนี้ประกอบด้วยคำแนะนำสองส่วนได้แก่ **คำเตือน** และ **ข้อควรระวัง**

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ ข้อควรระวังเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการรับรองความปลอดภัย

	คำเตือน	การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้
	ข้อควรระวัง	การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

คำเตือน

- ห้ามติดตั้งรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ด้วยตนเอง
- การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ โปรดศึกษาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
- ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดศึกษาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
- ห้ามย้ายตำแหน่งหรือติดตั้งรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ใหม่ด้วยตนเอง
- การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ โปรดศึกษาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
- ห้ามใช้วัตถุโลหะ เช่น สเปรย์ฉีดผม หรือยาฆ่าแมลง ใกล้กับผลิตภัณฑ์ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือผ้าชุบสารเคมีเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจเกิดการเปลี่ยนสีหรือสารเคลือบอาจหลุดลอกได้ การใช้ตัวทำละลายอินทรีย์อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแตกร้าว ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
- หากรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ทำงานผิดปกติ (เช่น ส่งคลื่นไหม้ เป็นต้น) ให้ปิดเครื่องและติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาด ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

ข้อควรระวัง

- ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)
- การใช้งานโดยเด็กเล็กโดยไม่ได้อิงจากอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติของสุขภาพได้
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ การสัมผัสชิ้นส่วนภายในผลิตภัณฑ์อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- โปรดศึกษาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่เพื่อขอรับการตรวจสอบและการปรับแต่งภายในผลิตภัณฑ์
- ห้ามกดปุ่มหรือสัมผัสหน้าจอของรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ด้วยวัตถุที่มีความแข็งหรือของมีคม
- รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) อาจได้รับความเสียหาย
- ห้ามดึงหรือบิดสายไฟของรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้
- ห้ามใช้งานด้วยมือเปียกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- ห้ามใช้น้ำล้างรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟรั่วและส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ห้ามติดตั้งรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ในบริเวณที่อาจเสี่ยงต่อการเปียกน้ำ หากน้ำเข้ารีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟรั่วและความเสียหายต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ห้ามวางภาชนะบรรจุน้ำไว้บนรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)
- ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการรั่วไหลและ/หรือไฟฟ้าลัดวงจร และส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าติดตั้งรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ไว้ในบริเวณที่อาจสัมผัสแสงแดดโดยตรง
- ซึ่งจะทำให้อจอ LCD เกิดการเปลี่ยนสีและทำให้สูญเสียความสามารถในการอ่านข้อมูลบนหน้าจอแสดงผล

2

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) เป็นระบบควบคุมจากศูนย์กลางที่สามารถตรวจสอบและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารได้ถึง 64 กลุ่ม

ดังนั้น การใช้รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) 2 ตัวจึงช่วยให้สามารถตรวจสอบและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารได้มากถึง 128 กลุ่ม

คุณสมบัติเด่น

1

หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว ง่ายต่อการใช้งานและช่วยให้สามารถตรวจสอบการใช้งานได้อย่างสะดวกง่ายดาย

2

ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นผ่านชุดควบคุม (กลุ่ม, กลุ่มทั้งหมด, โซน)

- การควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศทีละกลุ่ม (หน้า 14)
- การควบคุมการทำงานของกลุ่มทั้งหมดพร้อมกัน (หน้า 14)
- การควบคุมการทำงานตามโซนสำหรับขั้นตอนการตั้งค่าที่ง่ายขึ้น (หน้า 15)

3

สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว

- สัญลักษณ์ที่ปรากฏในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มช่วยให้ทราบถึงสถานะการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว (หน้า 14)

4

การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนดสามารถปรับเปลี่ยนได้

- สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดได้สูงสุดถึง 28 รูปแบบต่อสัปดาห์ (หน้า 26-31)

5

รูปแบบการควบคุมการทำงานที่หลากหลาย

- โหมดควบคุมการทำงาน 5 โหมดควบคู่กับการตั้งค่าการปฏิเสธ/การยอมรับจากรีโมทคอนโทรล ทำให้มีรูปแบบการควบคุมที่แตกต่างกันหลากหลายถึง 20 รูปแบบสำหรับของแต่ละกลุ่ม (หน้า 46-51)

6

ง่ายต่อการดำเนินขั้นตอนการติดตั้งหรือการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง

- ขั้นตอนการติดตั้งหรือการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง อาทิ การทดสอบการทำงานหรือการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกง่ายดายจากเมนูการตั้งค่า

3

การกำหนดค่าการควบคุมของระบบ

ภาพรวมของระบบ


ด้วยรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงาน/หยุดการทำงานจากส่วนกลางสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารได้สูงสุดถึง 64 กลุ่ม

เมื่อใช้รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) 2 ตัว ผู้ใช้งานจะสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารจากส่วนกลางได้สูงสุดถึง 128 กลุ่ม


ด้วยระบบควบคุมเสริมนี้ การตั้งค่าโหมดการควบคุม อาทิ การทำงาน การหยุดการทำงาน การทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ และการควบคุมการเปิด/ปิดโดยรีโมทคอนโทรลที่สามารถเปิดหรือปิดการใช้งานได้ ช่วยให้สามารถตั้งค่าตามกลุ่มหรือโซนในขณะที่เปิดใช้งานการควบคุม และการแสดงผลสถานะการทำงาน เช่น การแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) สามารถเชื่อมต่อกับระบบการล็อกหน้าจอจากภายนอก หน้าจอคอมพิวเตอร์หลัก และอื่น ๆ ผ่านการบังคับปิดอินพุต (สวิตช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้าแบบปกติเปิดที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า)

โซนคือการรวมกลุ่มตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไปเข้าด้วยกัน โดยปกติแล้ว การตั้งค่าเดียวกันจะมีผลบังคับใช้ทั่วทั้งโซน

เมื่อใช้รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) 1 ตัว

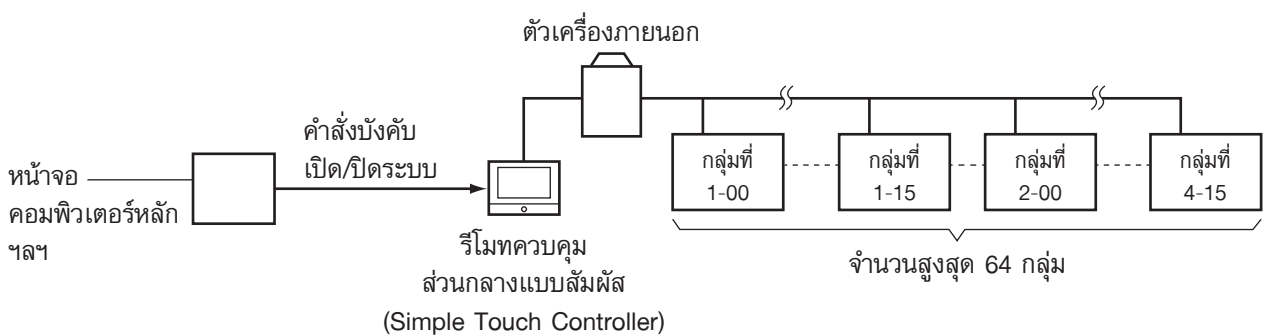

เมื่อใช้รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) 2 ตัว

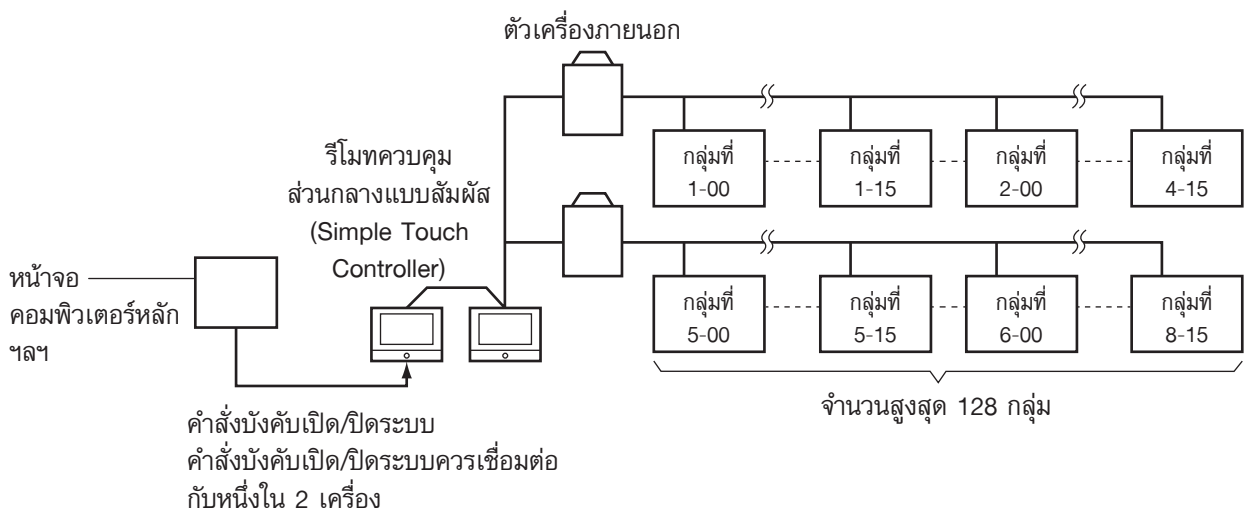

หมายเหตุ:

รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) และแผงวงจรอะแดปเตอร์รีโมทคอนโทรลหรืออะแดปเตอร์รีโมทคอนโทรลสำหรับกลุ่มเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่จัดจำหน่ายแยกต่างหากจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้


กลุ่มและโซน

การเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมระบบตามกลุ่มและโซนถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถใช้งานรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด


[กลุ่ม]

การกำหนดค่าการควบคุมที่เป็นไปได้สำหรับกลุ่มของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารจำนวน 3 ลักษณะดังนี้


1. ตัวเครื่องภายใน 1 เครื่องที่ไม่มีรีโมทคอนโทรล

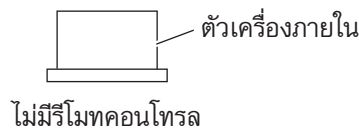

2. ตัวเครื่องภายใน 1 เครื่องที่ควบคุมโดยรีโมทคอนโทรล 1 หรือ 2 ตัว

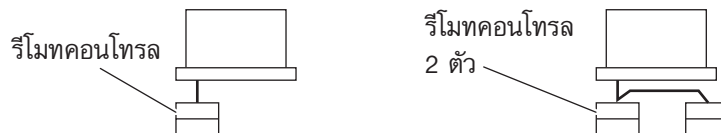


3. ตัวเครื่องภายในสูงสุด 16 เครื่องที่ควบคุมแบบกลุ่มโดยรีโมทคอนโทรล 1 หรือ 2 ตัว

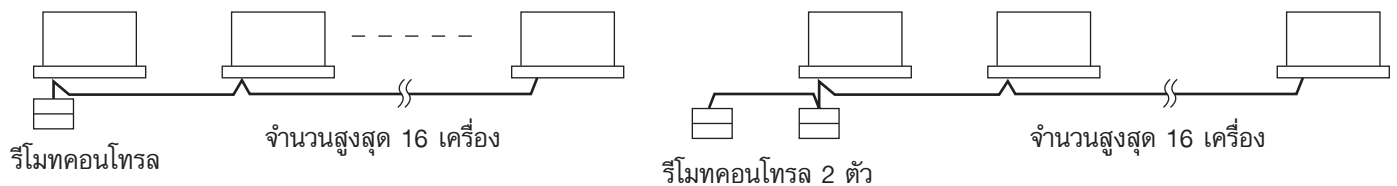

[โซนและการควบคุมตามโซน]

สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศตามโซนได้จากรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) เมื่อใช้การควบคุมแบบโซน จะช่วยให้สามารถตั้งค่าการควบคุมได้จากส่วนกลางสำหรับหลายกลุ่ม ซึ่งช่วยให้การตั้งค่าการควบคุมสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

หนึ่งโซนประกอบด้วย 1 กลุ่มเครื่องปรับอากาศภายในอาคารหรือมากกว่า

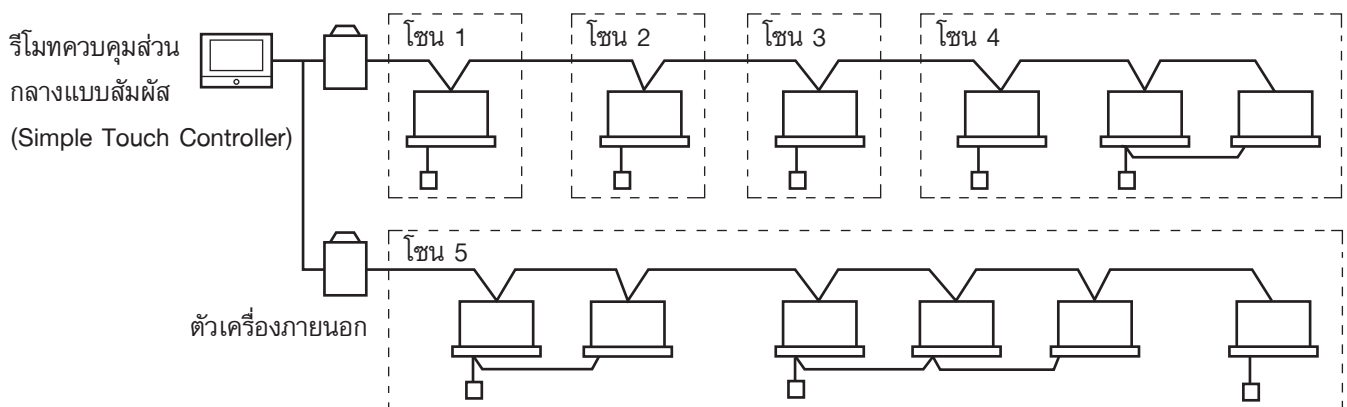


- การตั้งค่าใดก็ตามที่ดำเนินการภายในโซนที่กำหนดจะมีผลกับทุกกลุ่มของเครื่องปรับอากาศในโซนนั้น
- สามารถตั้งค่าการควบคุมจากรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) เพียงตัวเดียวได้สูงสุดถึง 64 โซน (แต่ละโซนอาจมีกลุ่มของเครื่องปรับอากาศได้สูงสุดถึง 64 กลุ่ม)
- โซนสามารถตั้งค่าในหน้าจอหลักได้ตามต้องการ (มุมมองแบบ ZONE) (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในหน้า 10)

ตัวอย่างการกำหนดค่าการควบคุมอื่น ๆ

การควบคุมจากสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) 2 ตัว

ด้วยรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) 2 ตัว จึงช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานของระบบจากส่วนกลาง (เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร) ได้จากสถานที่ที่ต่างกัน

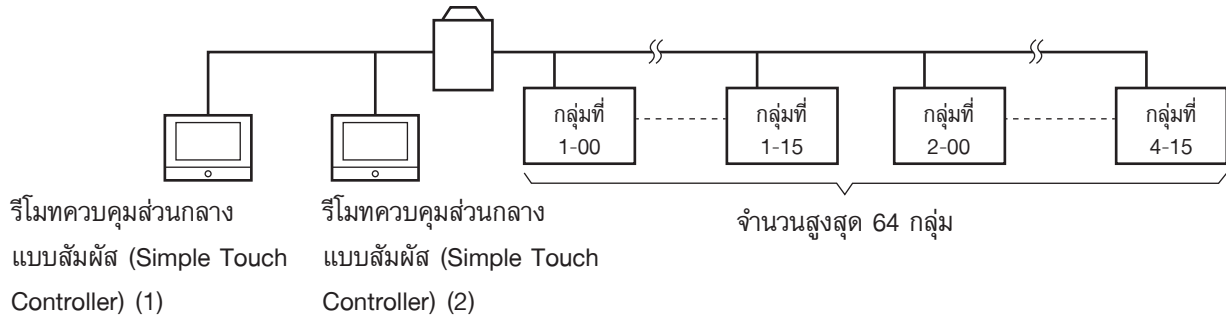

หมายเหตุ:

- สำหรับการติดตั้งโครงสร้างและการตั้งค่าการควบคุมสำหรับวิธีการนี้ โปรดสอบถามตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- หนึ่งในรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) 2 ตัว โดยตัวที่ (1) หรือ (2) ถูกตั้งค่าเป็น “MAIN” (เครื่องหลัก) และตัวอื่น ๆ จะถูกตั้งค่าเป็น “SUB” (เครื่องรอง)

4

ชื่อของชิ้นส่วนและหน้าจอควบคุมการทำงานหลัก

รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)



จอภาพ/จอแสดงผล

- แสดงหน้าจอการทำงาน
- ความสว่างของหน้าจอสามารถตั้งค่าได้ 5 ระดับ โปรดดูในหน้า 41

ปุ่ม DAIKIN EYE

- ใช้สำหรับเปิด/ปิดหน้าจอ
- สามารถตั้งค่าความสว่างของ DAIKIN EYE ได้ 3 ระดับ (OFF/LOW/HIGH) โปรดดูในหน้า 41


หน้าจอควบคุมการทำงานหลัก (1/4)

■ หน้าจอหลัก

- หน้าจอหลักเป็นศูนย์กลางการทำงานของรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)
- สามารถตรวจสอบ/กำหนดค่าสถานะการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่เลือกได้จากหน้าจอ

[มุมมองแบบ GROUP (ค่าเริ่มต้น)]

มุมมองนี้ใช้สำหรับการควบคุมการทำงานตามกลุ่ม

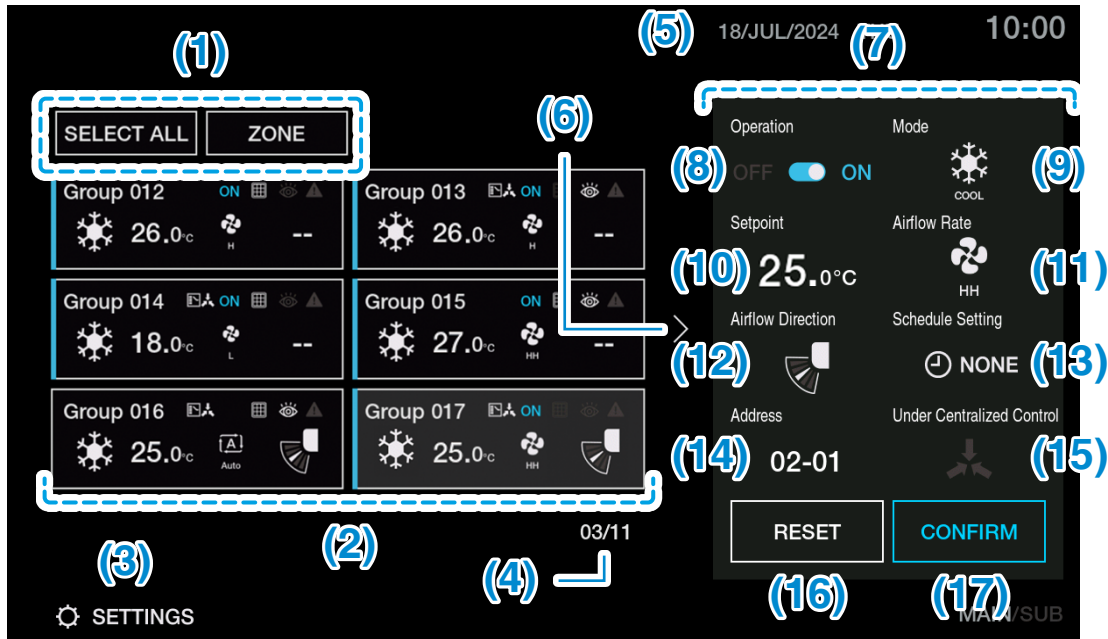

(1) แท็บสำหรับเปลี่ยนมุมมอง

- แตะ **SELECT ALL** เพื่อสลับไปยังมุมมองแบบ ALL GROUP
- แตะ **ZONE** เพื่อสลับไปยังมุมมองแบบ ZONE

(2) หน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่ม

- แสดงสถานะการเปิด/ปิดการทำงานของกลุ่มเครื่องปรับอากาศ โหมดการทำงาน อุณหภูมิ อัตราการหมุนเวียนอากาศ/การระบายอากาศ ทิศทางการกระจายลม สัญญาณเตือน การทำความสะอาด สถานะการควบคุมจากส่วนกลาง สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด และสัญญาณเตือนการทดสอบการทำงาน
- เลื่อนไปด้านข้างเพื่อดูกลุ่มเพิ่มเติม
- เลือกกลุ่มของเครื่องปรับอากาศกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มเพื่อดู/กำหนดการตั้งค่าการทำงานของระบบสำหรับกลุ่ม

(3) แตะเพื่อไปยังหน้าจอการตั้งค่า (หน้า 11)

(4) หน้าปัจจุบันและหน้าทั้งหมดของมุมมองแบบ GROUP

(5) วันและเวลาปัจจุบัน

(6) แตะ/ปิดเพื่อไปยังหน้าถัดไปของรายการหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่ม

(7) หน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบแสดงการตั้งค่าปัจจุบันสำหรับกลุ่มที่เลือก

(8) แตะเพื่อเปิดและปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในกลุ่มที่เลือก (หน้า 18)

(9) แตะเพื่อตั้งค่าโหมดการทำงานสำหรับเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในกลุ่มที่เลือก (หน้า 19, 20)

(10) แตะเพื่อตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในกลุ่มที่เลือก (หน้า 21)

(11) แตะเพื่อตั้งค่าอัตราความแรงลม/การระบายอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในกลุ่มที่เลือก (หน้า 22, 23)

(12) แตะเพื่อตั้งค่าทิศทางการกระจายลมสำหรับเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในกลุ่มที่เลือก (หน้า 24, 25)

(13) แตะเพื่อตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนดสำหรับเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในกลุ่มที่เลือก (หน้า 26-31)

(14) แสดงหมายเลขที่อยู่ของกลุ่มที่เลือก (หน้า 45)

(15) แสดงสถานะการควบคุมจากส่วนกลาง หากไอคอนนี้ติดสว่างเป็นสีขาว แสดงว่าเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันถูกควบคุมจากอุปกรณ์ควบคุมจากส่วนกลางตัวอื่นที่มีการควบคุมที่สูงกว่า การใช้งานรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) จะถูกจำกัดการควบคุม


(16) แตะเพื่อรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

(17) แตะเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

หน้าจอบริการการทำงานหลัก (2/4)

[มุมมองแบบ ALL GROUP]

มุมมองนี้ใช้สำหรับการควบคุมการทำงานของกลุ่มทั้งหมดพร้อมกัน

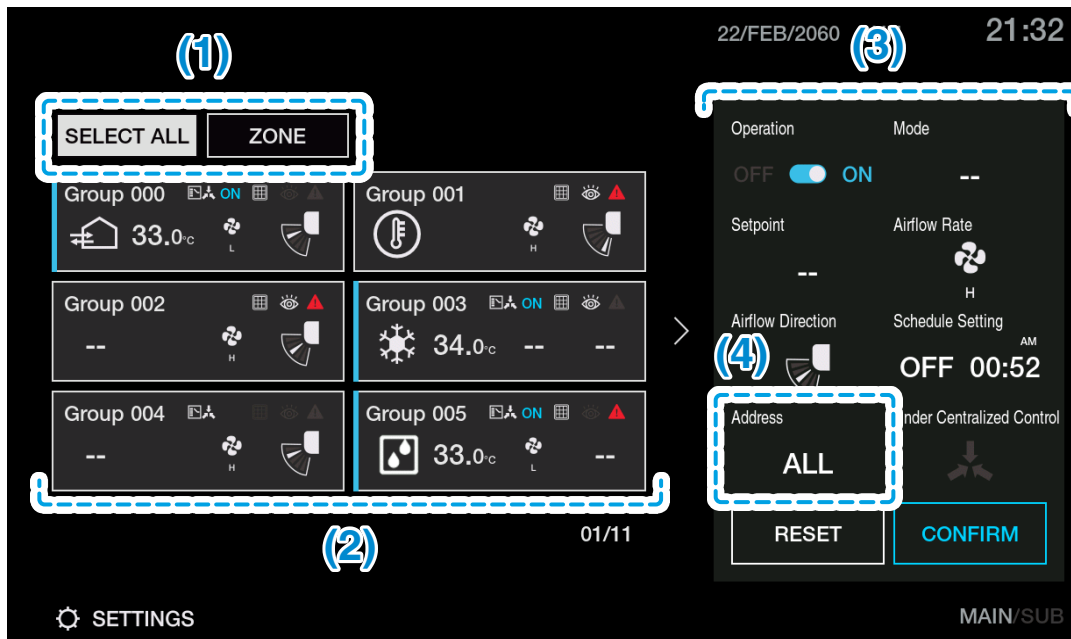

(1) แท็บสำหรับเปลี่ยนมุมมอง

- แตะ **SELECT ALL** เพื่อสลับไปยังมุมมองแบบ GROUP (เมื่อพื้นหลังของ “SELECT ALL” เป็นสีขาว จะเป็น การเลือกทุกกลุ่มของเครื่องปรับอากาศ)
- แตะ **ZONE** เพื่อสลับไปยังมุมมองแบบ ZONE

(2) หน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่ม

- หน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มทั้งหมดจะติดสว่าง
- แสดงสถานะการเปิด/ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โหมดการทำงาน อุณหภูมิ อัตราความแรงลม/ การระบายอากาศ ทิศทางการกระจายลม สัญญาณเตือน การทำความสะอาด สถานะการควบคุมจากส่วนกลาง สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด และสัญญาณเตือนการทดสอบการทำงาน
- เลื่อนไปด้านข้างเพื่อดูกลุ่มเพิ่มเติม

(3) หน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ


- แสดงการตั้งค่าปัจจุบันของกลุ่มหลัก
- แตะรายการการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า (การตั้งค่า ที่ดำเนินการในมุมมองแบบ ALL GROUP จะมีผลกับ ทุกกลุ่มที่เชื่อมต่อกับรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller))
- รายการการตั้งค่าและวิธีการจะเหมือนกับการควบคุมการทำงานตามกลุ่มของเครื่องปรับอากาศ (หน้า 08)

(4) แสดง “ALL” เพื่อแสดงรายการกลุ่มทั้งหมดที่เลือกไว้

หน้าจอควบคุมการทำงานหลัก (3/4)

[มุมมองแบบ ZONE]

มุมมองนี้ใช้สำหรับการควบคุมการทำงานตามโซน

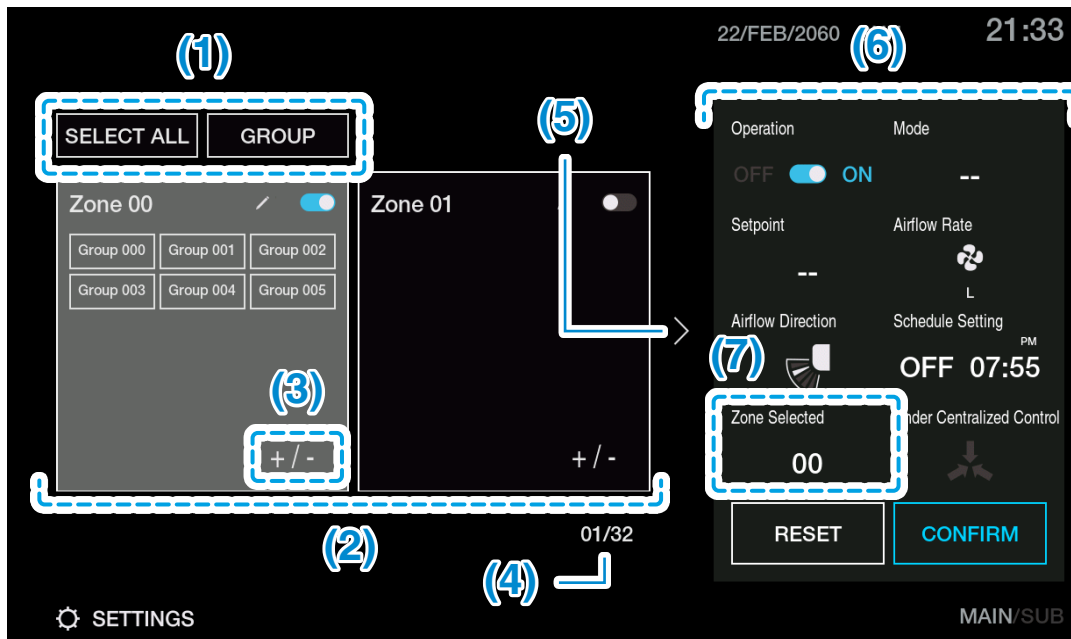

(1) แท็บสำหรับเปลี่ยนมุมมอง

- แตะ **SELECT ALL** เพื่อสลับไปยังมุมมองแบบ ALL GROUP
- แตะ **GROUP** เพื่อสลับไปยังมุมมองแบบ GROUP

(2) หน้าจอแสดงโซน

- ตั้งค่าโซน ตรวจสอบสถานะการเปิด/ปิดการทำงานตามโซน หรือเลือกหน้าจอแสดงโซนใดโซนหนึ่งเพื่อดู/กำหนดการตั้งค่าสำหรับโซนนั้น
- เลื่อนไปด้านข้างเพื่อดูโซนเพิ่มเติม
- โซนจะไม่มีการลงทะเบียนกลุ่มเป็นค่าเริ่มต้นไว้ล่วงหน้ากับรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) โปรดลงทะเบียนกลุ่มกับโซนก่อนดำเนินการควบคุมการทำงานตามโซน (หน้า 16, 17)

(3) แตะเพื่อเพิ่ม/ลบกลุ่มไปยัง/ออกจากโซน (หน้า 16, 17)

- ไม่สามารถลงทะเบียนกลุ่ม 1 กลุ่มกับหลายโซนได้

(4) หน้าปัจจุบันและหน้าทั้งหมดของมุมมองแบบ ZONE

(5) แตะเพื่อไปยังหน้าถัดไปของหน้าจอแสดงผลโซน

(6) หน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ

- แสดงการตั้งค่าปัจจุบันของกลุ่มที่เลือก (กลุ่มที่มีหมายเลขที่อยู่น้อยสุดในโซนที่เลือก)
- แตะรายการการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า (การตั้งค่าที่ดำเนินการในมุมมองแบบ ZONE จะมีผลกับทุกกลุ่มที่อยู่ในโซนที่เลือก)
- รายการการตั้งค่าและวิธีการจะเหมือนกับการควบคุมการทำงานตามกลุ่มของเครื่องปรับอากาศ (หน้า 08)

(7) แสดงหมายเลขโซนของโซนที่เลือก


หมายเหตุ:

- ในมุมมองแบบ ZONE จะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดระบายอากาศได้
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดการระบายอากาศ ให้สลับไปยังมุมมองแบบ GROUP แล้วจึงเปลี่ยนการตั้งค่า

หน้าจอควบคุมการทำงานหลัก (4/4)

■ หน้าจอการตั้งค่า

- จากหน้าจอการตั้งค่าจะสามารถตั้งค่าฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น นาฬิกา วันที่เริ่มต้นเวลาออมแสง (Daylight Saving Time) และรหัสการทำงาน
- ทั้งนี้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งได้จากหน้าจอการตั้งค่า เช่น “การทดสอบการทำงาน”
- คุณสามารถสลับไปยังหน้าจอการตั้งค่า โดยแตะ “ SETTINGS” ที่มุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอหลัก หากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก ให้แตะ “ HOME” ที่มุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอการตั้งค่า

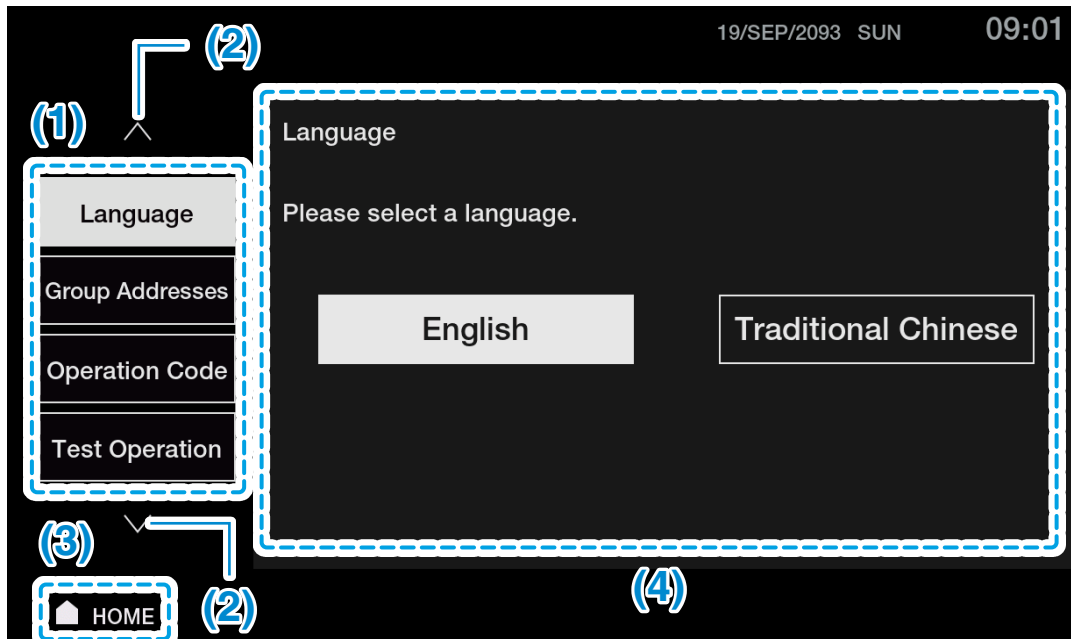

(1) เมนูการตั้งค่า

- แตะเลือกรายการการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
- สามารถตั้งค่ารายการต่อไปนี้ได้
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในหน้า 38-57)
 - เวลา (Clock)
 - การตั้งค่าประหยัดพลังงาน (Daylight Saving)
 - ความสว่าง (Brightness)
 - โหมดสแตนด์บาย (Stand-by Mode)
 - การล็อกหน้าจอ (Key Lock)
 - ภาษา (Language)
 - ที่อยู่กลุ่ม (Group Addresses)
 - รหัสการทำงาน (Operation Code)
 - การทดสอบการทำงาน (Test Operation)
 - การรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด (Forced Reset)
 - ระบบทำความเย็น (Refrigerant Systems)
 - การตั้งค่าระบบ (Field Setting)
 - ข้อมูลเวอร์ชัน (Version Info)

(2) แตะเพื่อเลื่อนรายการเมนูขึ้น/ลง

(3) แตะเพื่อไปยังหน้าจอหลัก

(4) พื้นที่สำหรับการตั้งค่า

- หน้าจอการตั้งค่าสำหรับแต่ละรายการการตั้งค่าจะปรากฏในส่วนนี้

หมายเหตุ:

- หลังจากไม่มีการใช้งานหน้าจอการตั้งค่าประมาณหนึ่งนาทิจาหน้าจอจะกลับไปสู่มุมมองแบบ GROUP ในหน้าจอหลักโดยอัตโนมัติ

5

การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มการทำงาน

เปิดเครื่อง (1/2)


ก่อนที่จะเปิดรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร และเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารอย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือที่เกี่ยวข้อง

(1) หน้าจอกำลังโหลดข้อมูล (Loading) จะปรากฏขึ้นหลังจากเปิดเครื่อง

รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) จะตรวจสอบการเชื่อมต่อ




- หากตรวจพบข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องจะปรากฏบนจอแสดงผล โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดในหน้า 34-36 หลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น

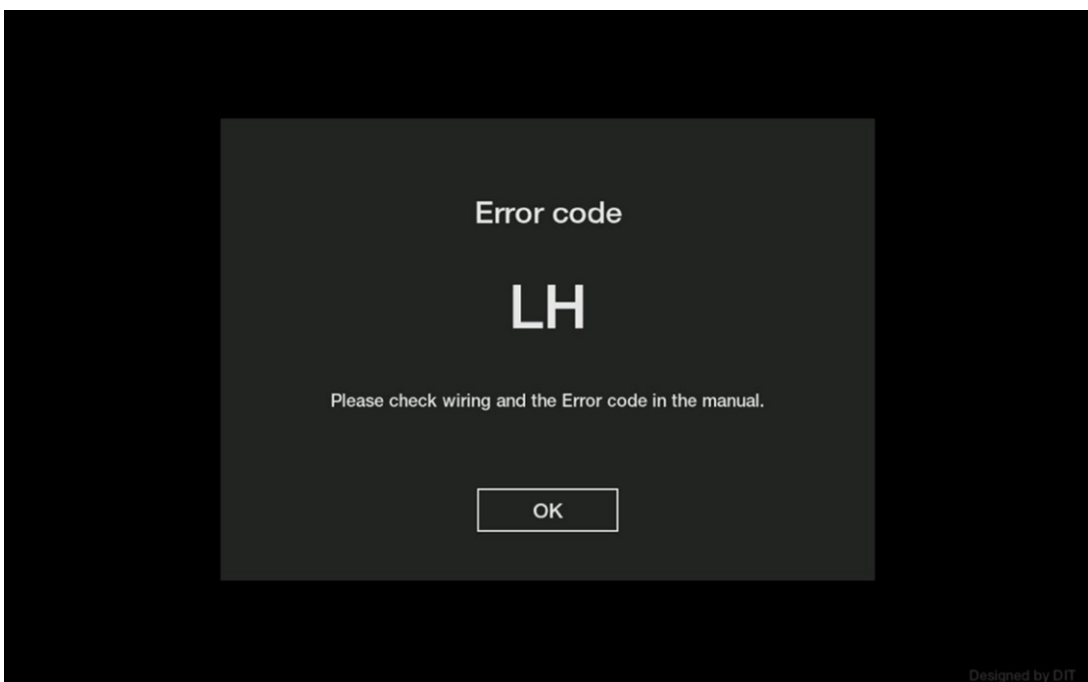

เปิดเครื่อง (2/2)

(2) เมื่อไม่พบข้อผิดพลาดใด หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น

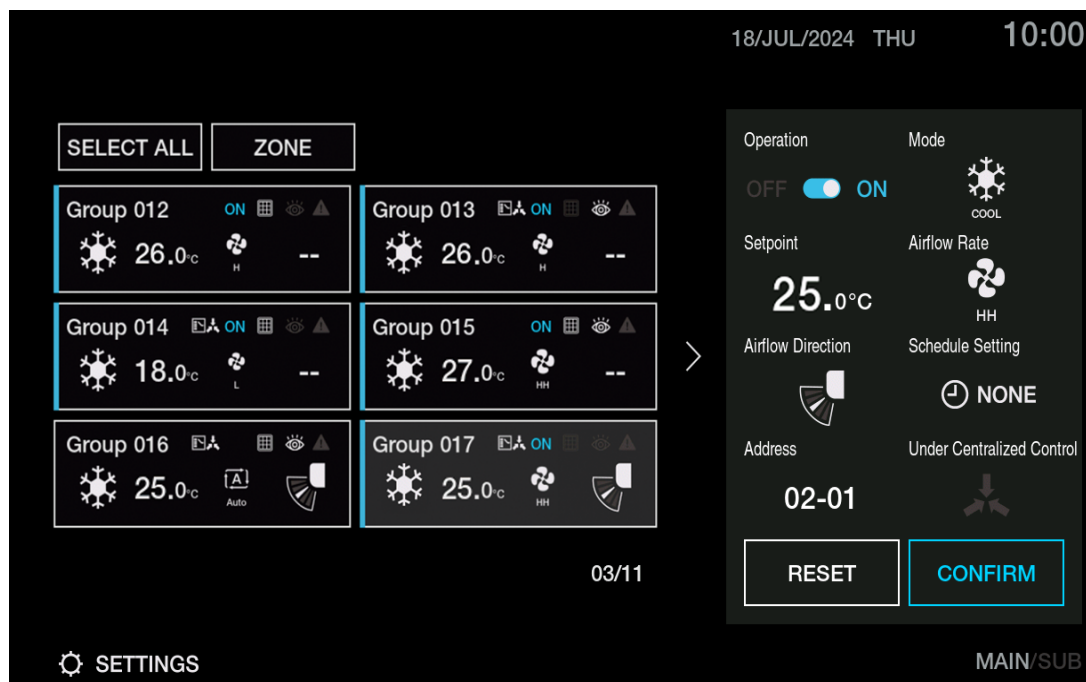

หมายเหตุ:

กลุ่มเครื่องปรับอากาศที่ปรากฏบนหน้าจอหลัก เมื่อเปิดเครื่องจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มที่เชื่อมต่อกับรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ในขณะนั้น

6


การควบคุมการทำงานเบื้องต้น

การควบคุมการทำงานสำหรับกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือโซน (1/2)

ระบบควบคุมนี้สามารถควบคุมการตั้งค่าได้ 3 ประเภท ได้แก่ การควบคุมการทำงานตามกลุ่มของเครื่องปรับอากาศ การควบคุมการทำงานของกลุ่มทั้งหมดพร้อมกัน และการควบคุมการทำงานตามโซน การดำเนินการแต่ละรายการสามารถดำเนินการได้จากมุมมองหน้าจอหลัก (มุมมองแบบ GROUP, มุมมองแบบ ALL GROUP, และมุมมองแบบ ZONE)

[หน้าจอหลัก (มุมมองแบบ GROUP)]

- ใช้เมื่อดำเนินการควบคุมการทำงานตามกลุ่มของเครื่องปรับอากาศ
- สัญลักษณ์ที่ปรากฏในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มช่วยให้ทราบถึงสถานะการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว

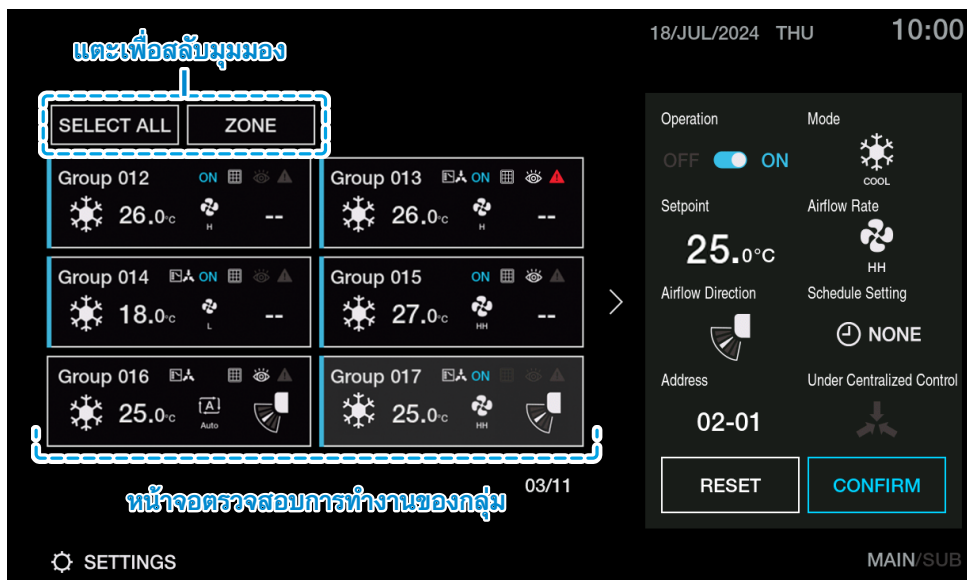

: สัญลักษณ์เตือนการควบคุม
จากรีโมทคอนโทรลหลัก



: สัญลักษณ์เตือน
การทำความสะอา




: สัญลักษณ์เตือน
การทดสอบการทำงาน



: สัญลักษณ์เตือน
ข้อผิดพลาด

[หน้าจอหลัก (มุมมองแบบ ALL GROUP)]

ใช้เมื่อดำเนินการควบคุมการทำงานของกลุ่มทั้งหมดพร้อมกัน

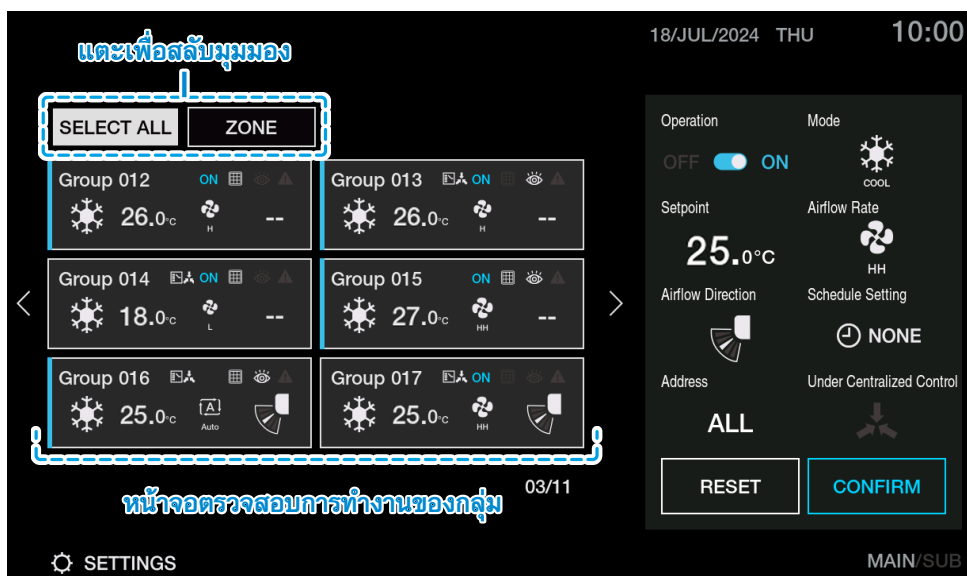

การควบคุมการทำงานสำหรับกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือโซน (2/2)


[หน้าจอหลัก (มุมมองแบบ ZONE)]

ใช้เมื่อดำเนินการควบคุมการทำงานตามโซน



- หากไม่มีการลงทะเบียนโซน จะไม่ปรากฏกลุ่มของเครื่องปรับอากาศใดในหน้าจอโซน
โปรดลงทะเบียนกลุ่มของเครื่องปรับอากาศให้กับโซนก่อนตั้งค่าคำสั่งให้ระบบทำงานตามโซน (โปรดดูในหน้า 16, 17)

[ก่อนลงทะเบียน]

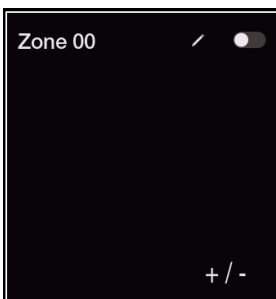

[หลังลงทะเบียน]




หมายเหตุ:

- ฟังก์ชันบางอย่างไม่สามารถตั้งค่าได้จากมุมมองแบบ ALL GROUP หรือมุมมองแบบ ZONE

การลงทะเบียนโซนและการเปลี่ยนชื่อโซน (1/2)

ก่อนใช้งานระบบควบคุมการทำงานตามโซน โปรดลงทะเบียนกลุ่มของเครื่องปรับอากาศให้กับโซน (โดยโซนจะไม่มีลงทะเบียนกลุ่มเป็นค่าเริ่มต้นไว้ล่วงหน้ากับรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller))

[หน้าจอหลัก (มุมมองแบบ ZONE)]

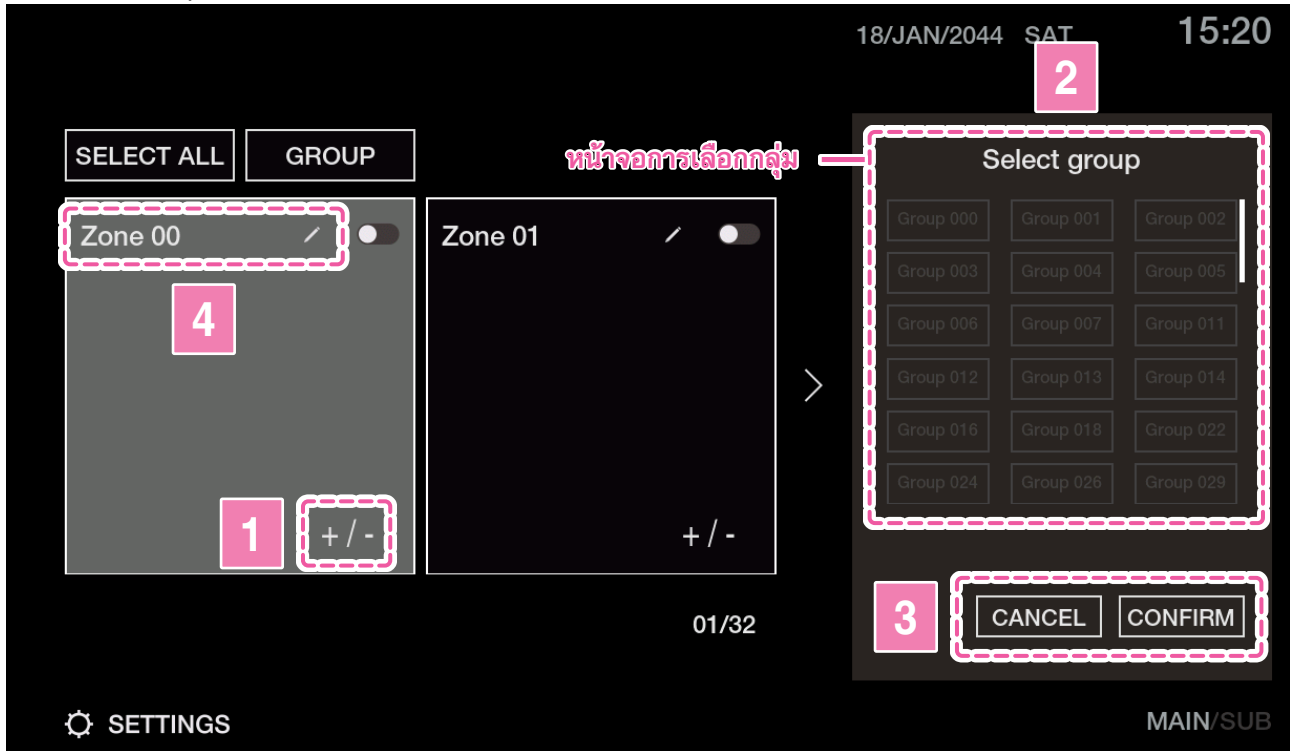

■ วิธีการลงทะเบียน

- 1 ในมุมมองแบบ ZONE ให้แตะ “+/-”
 - หน้าจอการเลือกกลุ่มของเครื่องปรับอากาศจะปรากฏขึ้น
- 2 แตะกลุ่มที่คุณต้องการลงทะเบียนให้กับโซน
 - กลุ่มที่เลือกจะติดสว่างขึ้น
 - เลื่อนลงเพื่อดูกลุ่มอื่น ๆ เพิ่มเติม
 - ไม่สามารถลงทะเบียนกลุ่ม 1 กลุ่มกับหลายโซนได้
- 3 แตะ **CONFIRM** เพื่อลงทะเบียนกลุ่มของเครื่องปรับอากาศให้กับโซน
 - หน้าจอการเลือกกลุ่มของเครื่องปรับอากาศจะปิดลง
 - กลุ่มที่เลือกจะถูกเพิ่มไปยังโซน

หากคุณต้องการยกเลิก ให้แตะ **CANCEL**
- 4 แตะที่ชื่อโซน หรือ “/” เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโซน
 - หน้าจอการตั้งชื่อจะปรากฏขึ้น




- 5 ตั้งชื่อโซน
 - เมื่อเปลี่ยนชื่อโซน ให้ลบชื่อที่มีอยู่โดยแตะที่ “ ” ก่อน
 - จำนวนอักขระสูงสุดไม่เกิน 7 ตัว (รวมช่องไฟด้วย)
- 6 แตะ **CONFIRM** เพื่อตั้งค่าชื่อโซน
 - ชื่อโซนถูกตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว
 - หน้าจอการตั้งชื่อจะปิดลง

หากคุณต้องการยกเลิก ให้แตะ **CANCEL**

การลงทะเบียนโซนและการเปลี่ยนชื่อโซน (2/2)

[หน้าจอหลัก (มุมมองแบบ ZONE)]

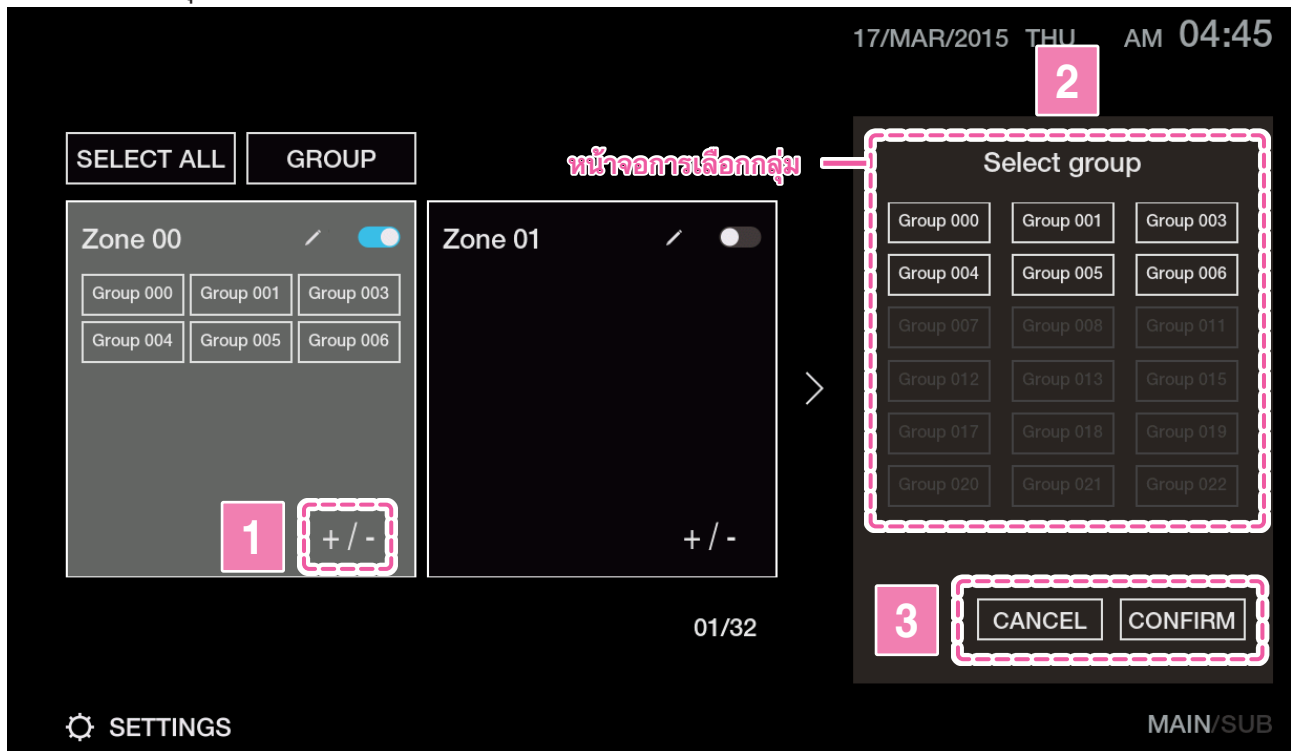

■ วิธีการลบ

- 1 ในมุมมองแบบ ZONE ให้แตะ “+/-”
 - หน้าจอการเลือกกลุ่มของเครื่องปรับอากาศจะปรากฏขึ้น
 - กลุ่มในโซนจะติดสว่าง
 - เลื่อนลงเพื่อดูกลุ่มอื่น ๆ เพิ่มเติม
- 2 แตะเพื่อยกเลิกการเลือกกลุ่มที่คุณต้องการลบออกจากโซน
- 3 แตะ **CONFIRM** เพื่อลบกลุ่มออกจากโซน
 - หน้าจอการเลือกกลุ่มของเครื่องปรับอากาศจะปิดลง
 - กลุ่มที่เลือกจะถูกลบออกจากโซน

หากคุณต้องการยกเลิก ให้แตะ **CANCEL**

เปิด/ปิดการทำงาน

[หน้าจอหลัก]



■ วิธีการตั้งค่า

1 จากหน้าจอหลัก โปรดเลือกเครื่องปรับอากาศที่ต้องการ (ตามกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือโซน) ผ่านมุมมองที่เกี่ยวข้อง

- จากภาพ กลุ่ม 001 ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง


2 ในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ ให้แตะ ON/OFF (เปิด/ปิด) เพื่อสลับการเปิด/ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

- เมื่อเปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ต้องการแล้ว สวิตช์จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน



3 และ **CONFIRM** เพื่อใช้การตั้งค่านี้

- การทำงานในสถานะเปิด (ON) จะปรากฏไอคอนสีน้ำเงิน “ON” และเส้นสีน้ำเงินบริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ ตรวจสอบการทำงานของกลุ่ม

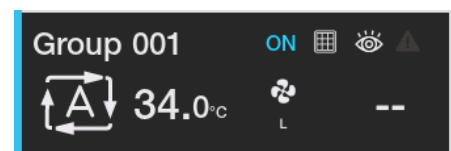

หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้แตะ **RESET**

- สถานะ ON/OFF (เปิด/ปิด) จะกลับสู่สถานะที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้

การตั้งค่าโหมดการทำงาน/โหมดระบายอากาศ

[หน้าจอหลัก]




■ วิธีการตั้งค่า

1 จากหน้าจอหลัก โปรดเลือกเครื่องปรับอากาศที่ต้องการ (ตามกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือโซน) ผ่านมุมมองที่เกี่ยวข้อง

- จากภาพ กลุ่ม 001 ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง

2 ในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ ให้แตะพื้นที่ตั้งค่าโหมด

- หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

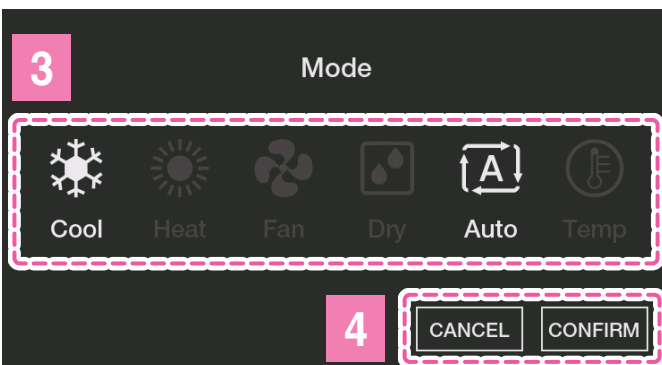

3 แตะโหมดการทำงานที่คุณต้องการตั้งค่า

- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการทำงาน โปรดดูในหน้า 20

4 แตะ **CONFIRM** (การตั้งค่าจะยังไม่มีผลในขั้นตอนนี้)

- หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปิดลง
- โหมดการทำงานที่แสดงในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบจะถูกปรับเปลี่ยนตามการตั้งค่า

หากคุณต้องการยกเลิก ให้แตะ **CANCEL**

- หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปิดลงโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า

5 แตะ **CONFIRM** อีกครั้งในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบเพื่อใช้การตั้งค่านี้

- ไอคอนในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มจะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าใหม่

หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้แตะ **RESET**

- โหมดการทำงานจะกลับไปเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

หมายเหตุ:

- บางโหมดอาจไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร

■ รายการโหมดการทำงานที่สามารถตั้งค่าได้

การควบคุมมี 2 รูปแบบ (A หรือ B) ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มหรือโซนเป้าหมายมีการตั้งค่ารีโมทคอนโทรลหลักหรือไม่

A: โซนหรือกลุ่มของเครื่องปรับอากาศที่ไม่ปรากฏ “”

(แต่ละกลุ่มหรือบางกลุ่มในโซนไม่ปรากฏ “” ในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของการทำงานของกลุ่ม)

หากหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มไม่ปรากฏ “” ลักษณะเช่นนี้บ่งชี้ว่ากลุ่มมีการตั้งค่ารีโมทคอนโทรลหลักไว้

การตั้งค่ารีโมทคอนโทรลหลักช่วยให้สามารถใช้งาน Cool/Heat selector ได้

ในโหมดการทำงานบางโหมดที่นอกเหนือจากการทำความเย็น/ความร้อนยังคงสามารถตั้งค่าได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูรายการข้อมูลด้านล่างนี้

B: โซนหรือกลุ่มของเครื่องปรับอากาศที่ปรากฏ “”

(แต่ละกลุ่มหรือบางกลุ่มในโซนปรากฏ “” ในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของการทำงานของกลุ่ม)

หากหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มปรากฏ “” ลักษณะเช่นนี้บ่งชี้ว่ากลุ่มไม่ได้มีการตั้งค่ารีโมทคอนโทรลหลัก

จะไม่สามารถใช้งาน Cool/Heat selector ได้ เนื่องจากไม่ได้มีการตั้งค่ารีโมทคอนโทรลหลักไว้

ในโหมดการทำงานบางโหมดที่นอกเหนือจากการทำความเย็น/ความร้อนยังคงสามารถตั้งค่าได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูรายการข้อมูลด้านล่างนี้

○ : ใช้งานได้

× : ไม่สามารถใช้งานได้

หน้าจอ	A: โซนหรือกลุ่มของเครื่องปรับอากาศที่ไม่ปรากฏ “  ”		หน้าจอ	B: โซนหรือกลุ่มของเครื่องปรับอากาศที่ปรากฏ “  ”	
	การตั้งค่า	รายละเอียด		การตั้งค่า	รายละเอียด
	○	สามารถตั้งค่าได้ในแต่ละโซนหรือกลุ่ม		×	แสดงผลตามกลุ่ม *4
	○	สามารถตั้งค่าได้ในแต่ละโซนหรือกลุ่ม		×	แสดงผลตามกลุ่ม *4
	○	สามารถตั้งค่าได้ในแต่ละโซนหรือกลุ่ม		○	สามารถตั้งค่าได้ในแต่ละโซนหรือกลุ่ม
	○ * 1	สามารถตั้งค่าได้ในแต่ละโซนหรือกลุ่ม		×	
	×			○	ตั้งค่าตามโซน *2
	○ *1	สามารถตั้งค่าได้ในแต่ละโซนหรือกลุ่ม *3		○ * 1	สามารถตั้งค่าได้ในแต่ละโซนหรือกลุ่ม *3
	○ * 1	สามารถตั้งค่าได้ในแต่ละโซนหรือกลุ่ม		○ * 1	สามารถตั้งค่าได้ในแต่ละโซนหรือกลุ่ม

*1: การตั้งค่าอาจไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่เชื่อมต่ออุปกรณ์นี้

*2: ภายใต้การควบคุมการทำงานตามโซน เครื่องปรับอากาศจะทำงานในโหมดการปรับอุณหภูมิ (ความร้อนหรือความเย็น) สำหรับระบบภายนอกอาคารตามกลุ่มของเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในโซน ซึ่งจะไม่สามารถใช้งาน Cool/Heat selector ได้

*3:  หรือ  หรือ 

จะไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการระบายอากาศได้ในมุมมองแบบ ZONE หากต้องการเปลี่ยนโหมดการระบายอากาศให้ใช้มุมมองแบบ GROUP


*4: ภายใต้การควบคุมการทำงานตามกลุ่มของเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศจะทำงานในโหมดการปรับอุณหภูมิ (ความร้อนหรือความเย็น) สำหรับระบบภายนอกอาคารตามกลุ่มของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะไม่สามารถใช้งาน Cool/Heat selector ได้

หมายเหตุ:

- สามารถควบคุมการทำงานของพัดลมสำหรับแต่ละโซนได้อย่างสะดวกโดยใช้รีโมทคอนโทรล แม้จะไม่สามารถใช้งาน Cool/Heat selector ในระหว่างการทำความร้อนหรือการทำความเย็นได้ นอกจากนี้ หากมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบายอากาศ (VentiAir) ไว้ในโซน ก็จะสามารถระบายอากาศได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกัน
- พัดลมของตัวเครื่องภายในอาคารจะหยุดระหว่างที่เริ่มละลายน้ำแข็ง/ทำความร้อน
- ไม่สามารถตั้งค่าโหมดควบคุมความชื้น (DRY) ได้จากรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)

การตั้งค่าอุณหภูมิ

[หน้าจอหลัก]

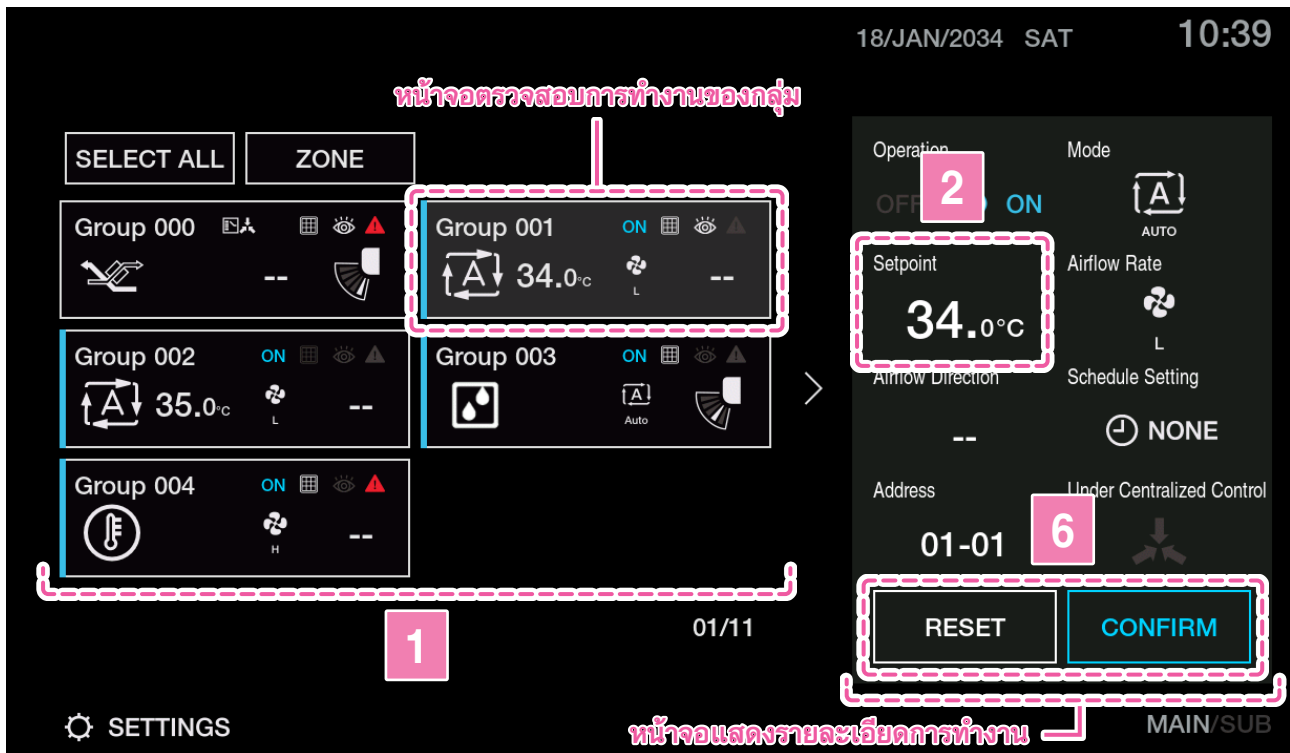


■ วิธีการตั้งค่า

1 จากหน้าจอหลัก โปรดเลือกเครื่องปรับอากาศที่ต้องการ (ตามกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือโซน) ผ่านมุมมองที่เกี่ยวข้อง

- จากภาพ กลุ่ม 001 ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง

2 ในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ ให้แตะพื้นที่ที่ตั้งค่าอุณหภูมิ

- หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

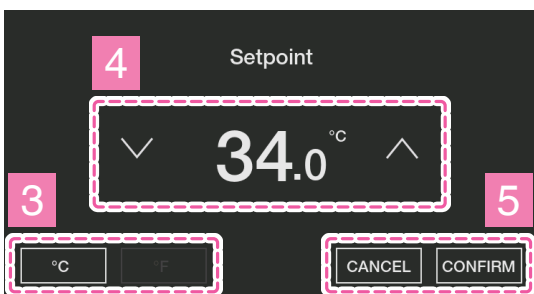

3 แตะหน่วยวัดที่คุณต้องการใช้ (°C หรือ °F)

4 แตะ [] หรือ [] เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

- อุณหภูมิเพิ่มขึ้นครั้งละ 1°C เมื่อแตะ []
- อุณหภูมิลดลงครั้งละ 1°C เมื่อแตะ []

5 แตะ **CONFIRM** (การตั้งค่าจะยังไม่มีผลในขั้นตอนนี้)

- หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปิดลง
- อุณหภูมิที่แสดงในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบจะถูกปรับเปลี่ยนตามการตั้งค่า

หากคุณต้องการยกเลิก ให้แตะ **CANCEL**

- หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปิดลงโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า

6 แตะ **CONFIRM** อีกครั้งในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบเพื่อเรียกใช้การตั้งค่านี้

- อุณหภูมิในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มจะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าใหม่

หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้แตะ **RESET**

- หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปิดลงโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า


หมายเหตุ:

- หากไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ต้องการได้ “ -- ” จะปรากฏในพื้นที่แสดงการตั้งค่าอุณหภูมิ
- การปรับอุณหภูมิไม่สามารถดำเนินการได้หากเครื่องปรับอากาศของกลุ่มที่เลือกอยู่ในโหมดพัดลม (FAN)

การตั้งค่าอัตราความแรงลม/การระบายอากาศ (1/2)

สามารถกำหนดอัตราความแรงลมสำหรับแต่ละกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือแต่ละโซนได้ตามความต้องการ
เมื่อมีเครื่องระบายอากาศในกลุ่มของเครื่องปรับอากาศด้วย จะสามารถตั้งค่าอัตราการระบายอากาศแทนอัตราความแรงลมได้


[หน้าจอหลัก]

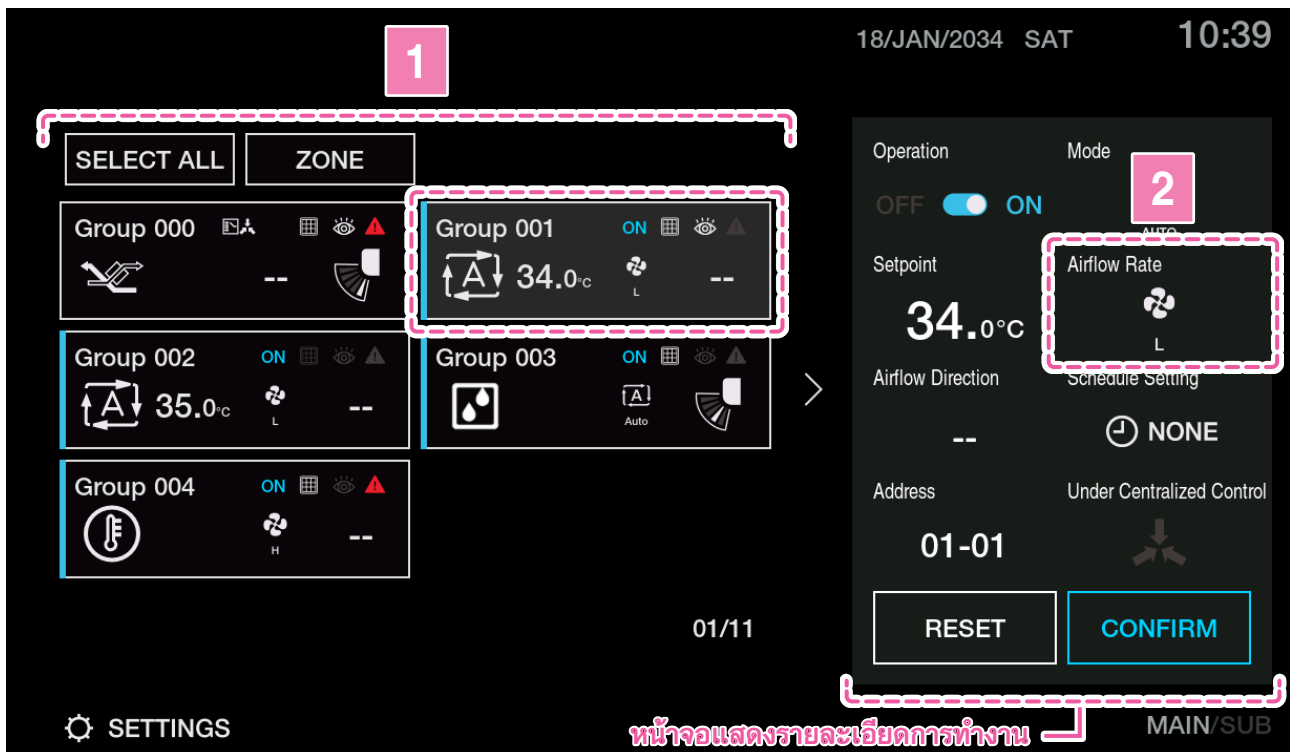

หน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงาน


■ วิธีการตั้งค่า

- 1 จากหน้าจอหลัก โปรดเลือกเครื่องปรับอากาศที่ต้องการ (ตามกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือโซน) ผ่านมุมมองที่เกี่ยวข้อง
 - จากภาพ กลุ่ม 001 ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง
- 2 ในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ ให้แตะพื้นที่การตั้งค่าอัตราความแรงลม
 - หน้าจอการตั้งค่าอัตราความแรงลมจะปรากฏขึ้น

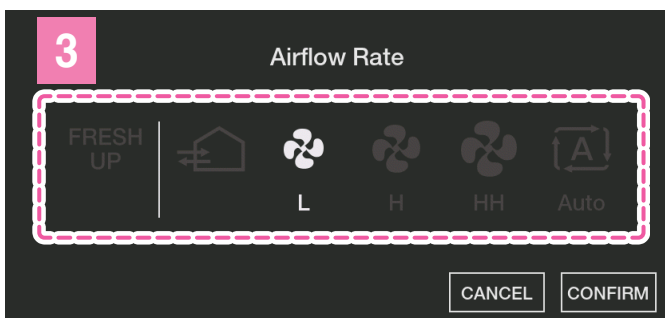


3 และที่อัตราความแรงลม/การระบายอากาศ ที่คุณต้องการตั้งค่า

- สำหรับอัตราความแรงลม การตั้งค่าที่สามารถทำได้ ได้แก่ “L”, “H”, “HH” และ “AUTO”

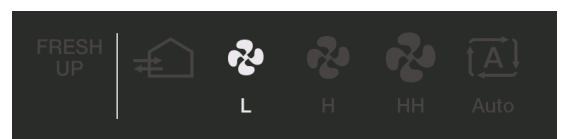


- สำหรับอัตราการระบายอากาศ การตั้งค่าที่สามารถทำได้ ได้แก่ “L”, “H”, “AUTO”, “L FRESH UP”, “H FRESH UP”, และ “AUTO FRESH UP”

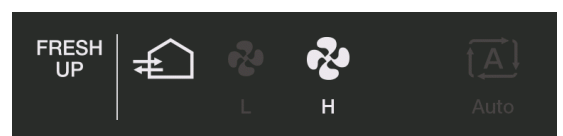

- ฟังก์ชัน FRESH UP อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศที่เชื่อมต่อ
- ฟังก์ชันที่มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร อาจแตกต่างกันไป
- เมื่อเลือกฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้ได้ จะปรากฏข้อความ “This function is not supported” (ฟังก์ชันนี้ไม่รองรับ)


การตั้งค่าอัตราความแรงลม/การระบายอากาศ (2/2)

[หน้าจอหลัก]

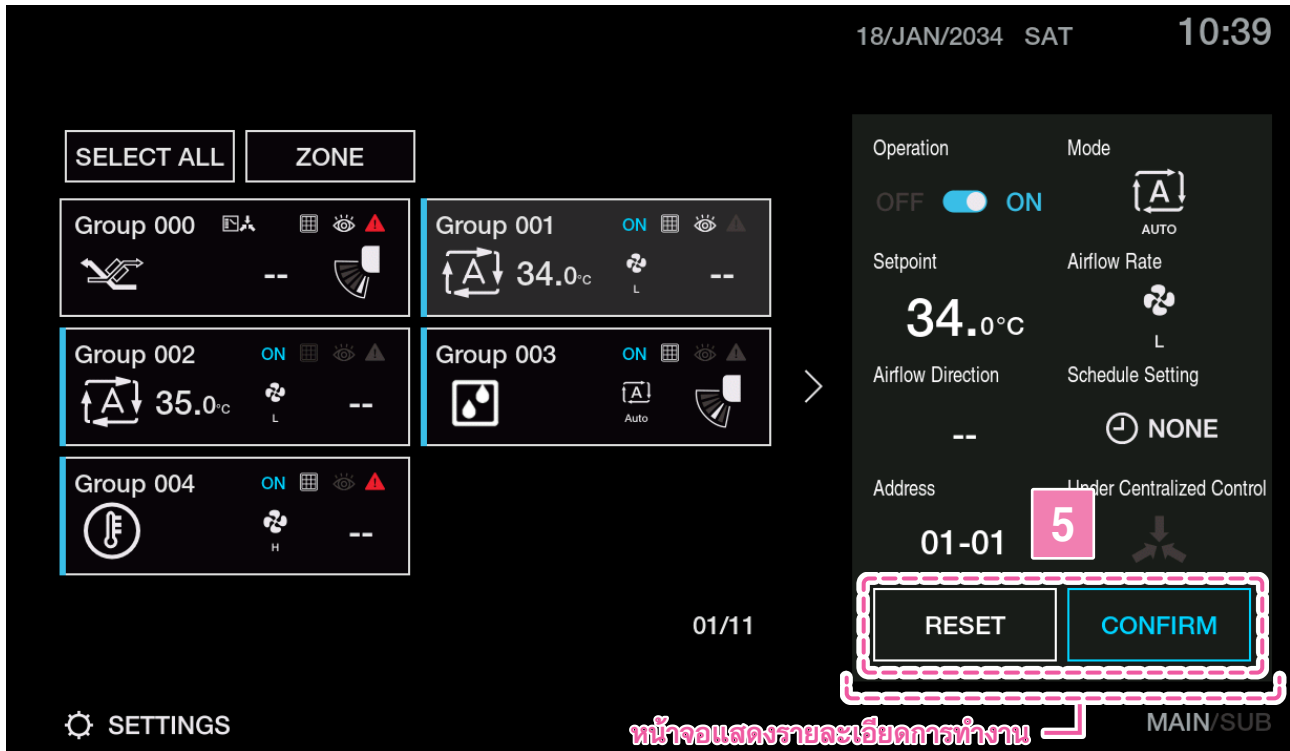

หน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงาน

■ วิธีการตั้งค่า

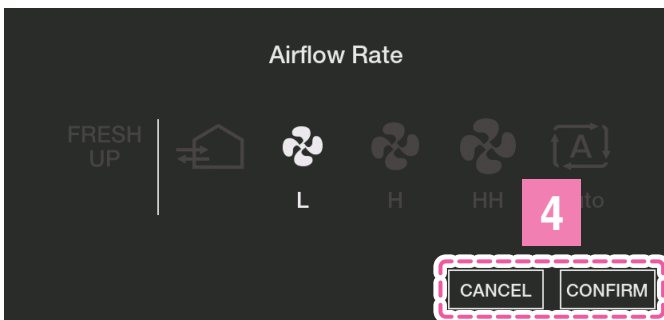

4 และ CONFIRM (การตั้งค่าจะยังไม่มีผลในขั้นตอนนี้)

- หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปิดลง
- อัตราการหมุนเวียนอากาศ/การระบายอากาศที่แสดงในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบจะถูกปรับเปลี่ยนตามการตั้งค่า
- เมื่อเลือกฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้ได้ จะปรากฏข้อความ "This function is not supported" (ฟังก์ชันนี้ไม่รองรับ)

หากต้องการยกเลิก ให้แตะ CANCEL

- หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปิดลงโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า

5

และ CONFIRM ในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ เพื่อเรียกใช้การตั้งค่านี้

- อัตราความแรงลม/การระบายอากาศในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่่มจะถูกเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าใหม่

หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้แตะ RESET

- อัตราความแรงลมจะกลับไปเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้


หมายเหตุ:

- หากไม่สามารถตั้งค่าอัตราความแรงลมหรือการระบายอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ต้องการได้ "--" จะปรากฏในพื้นที่แสดงอัตราความแรงลม/การระบายอากาศ

การตั้งค่าทิศทางการกระจายลม (1/2)


สามารถกำหนดทิศทางการกระจายลมสำหรับแต่ละกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือแต่ละโซนได้ตามความต้องการ

[หน้าจอหลัก]

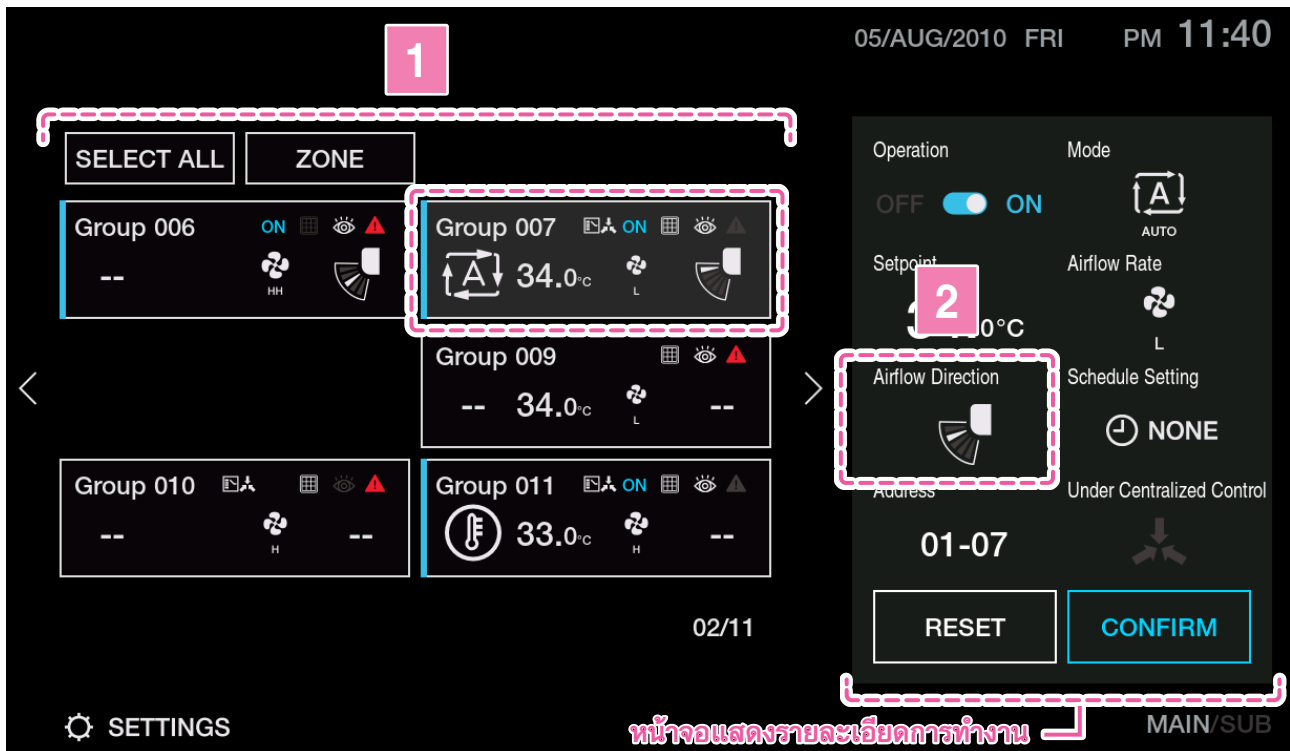

■ วิธีการตั้งค่า

- 1 จากหน้าจอหลัก โปรดเลือกเครื่องปรับอากาศที่ต้องการ (ตามกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือโซน) ผ่านมุมมองที่เกี่ยวข้อง
 - จากภาพ กลุ่ม 007 ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง
- 2 ในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ ให้แตะพื้นที่การตั้งค่าทิศทางการกระจายลม
 - หน้าจอการตั้งค่าทิศทางการกระจายลมจะปรากฏขึ้น

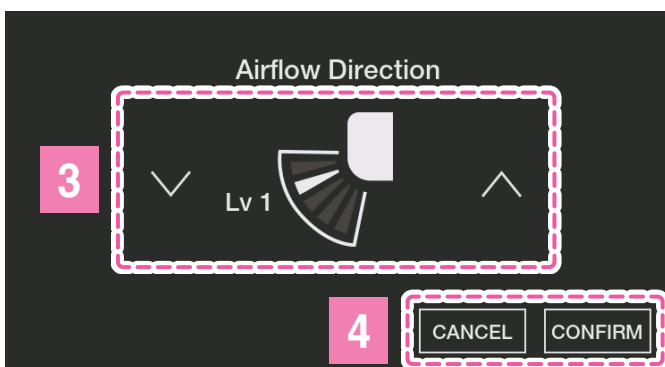

- 3 แตะ [] หรือ [] เพื่อเลือกทิศทางการกระจายลมที่ต้องการ

- การตั้งค่าที่สามารถทำได้ ได้แก่ “Lv 0”, “Lv 1”, “Lv 2”, “Lv 3”, “Lv 4” และ “สวิง (Swing)”



- ฟังก์ชันที่มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอาจแตกต่างกันไป

- 4 แตะ **CONFIRM** (การตั้งค่าจะยังไม่แล้วเสร็จในขั้นตอนนี้)


- หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปิดลง
- ทิศทางการกระจายลมที่แสดงในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบจะถูกปรับเปลี่ยนตามการตั้งค่า
- เมื่อเลือกฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้ได้ จะปรากฏข้อความ “This function is not supported” (ฟังก์ชันนี้ไม่รองรับ)

หากคุณต้องการยกเลิก ให้แตะ **CANCEL**

- หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปิดลงโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า

การตั้งค่าทิศทางการกระจายลม (2/2)

[หน้าจอหลัก]

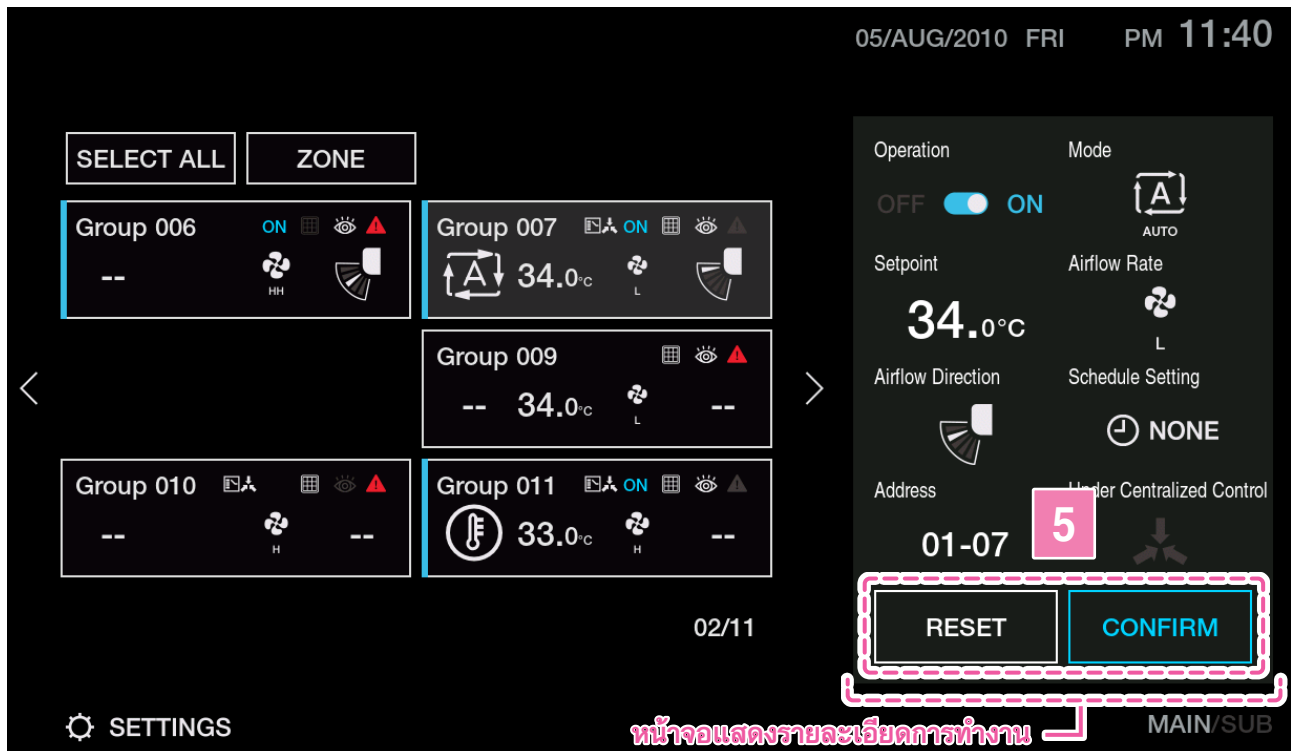

■ วิธีการตั้งค่า

- 5.แตะ **CONFIRM** ในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบเพื่อเรียกใช้การตั้งค่านี้
 - ไอคอนอัตราการกระจายลมในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของของกลุ่มจะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าใหม่
- หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้แตะ **RESET**
 - ทิศทางการกระจายลมจะกลับไปเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

หมายเหตุ:

- หากไม่สามารถตั้งค่าทิศทางการกระจายลมสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ต้องการได้ “ -- ” จะปรากฏในพื้นที่แสดงทิศทางการกระจายลม

7


การทำงานตามตารางเวลาที่กำหนด

การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด (1/3)

สามารถตั้งค่าเวลาการทำงานและเวลาหยุดทำงานเป็นจำนวนนาทีก่อนแต่ละวันของสัปดาห์ได้ โดยสามารถตั้งค่าการทำงานและการหยุดทำงานได้ 4 รูปแบบต่อวันตามความต้องการของตนเอง (สูงสุดไม่เกิน 28 รูปแบบต่อสัปดาห์)

สามารถตั้งเวลาได้จากหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบในมุมมองของหน้าจอหลัก (กลุ่มทั้งหมด กลุ่ม หรือโซน)

[หน้าจอหลัก]

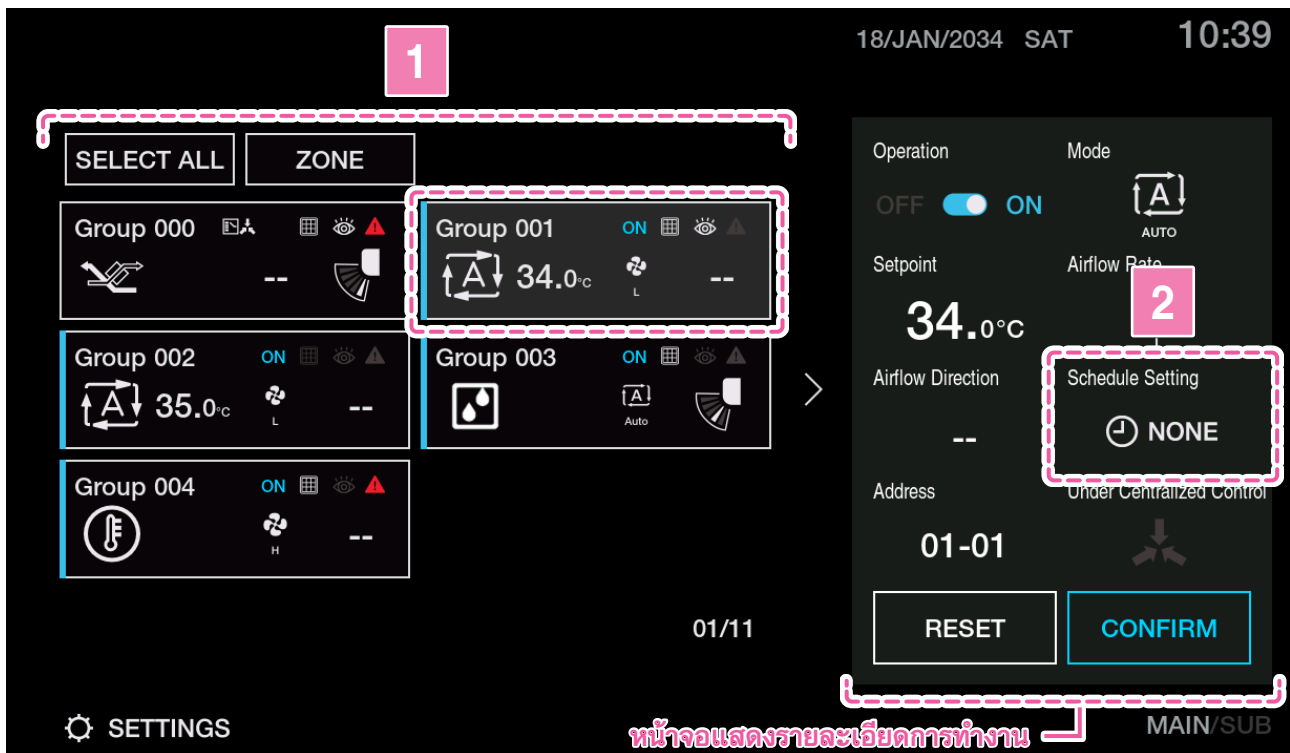

หน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงาน

■ วิธีการตั้งค่า


1 จากหน้าจอหลัก โปรดเลือกเครื่องปรับอากาศที่ต้องการ (ตามกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือโซน) ที่คุณต้องการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด

- จากรูปภาพ โหมดตั้งเวลาจะถูกตั้งค่าไว้สำหรับกลุ่ม 001

2 แตะพื้นที่การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนดในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ


- หน้าจอแสดงการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

[หน้าจอการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด]

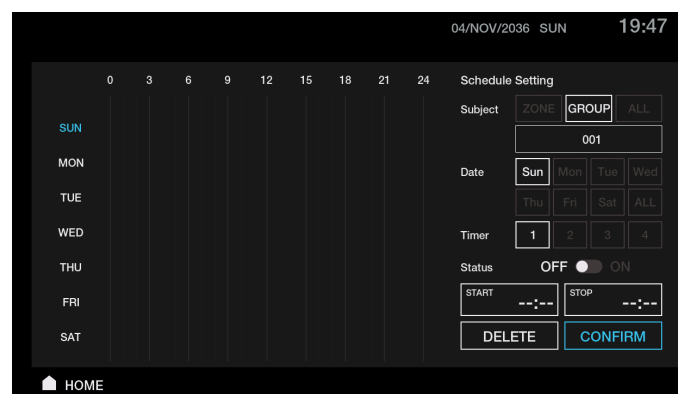


การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด (2/3)

[หน้าจอการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด]

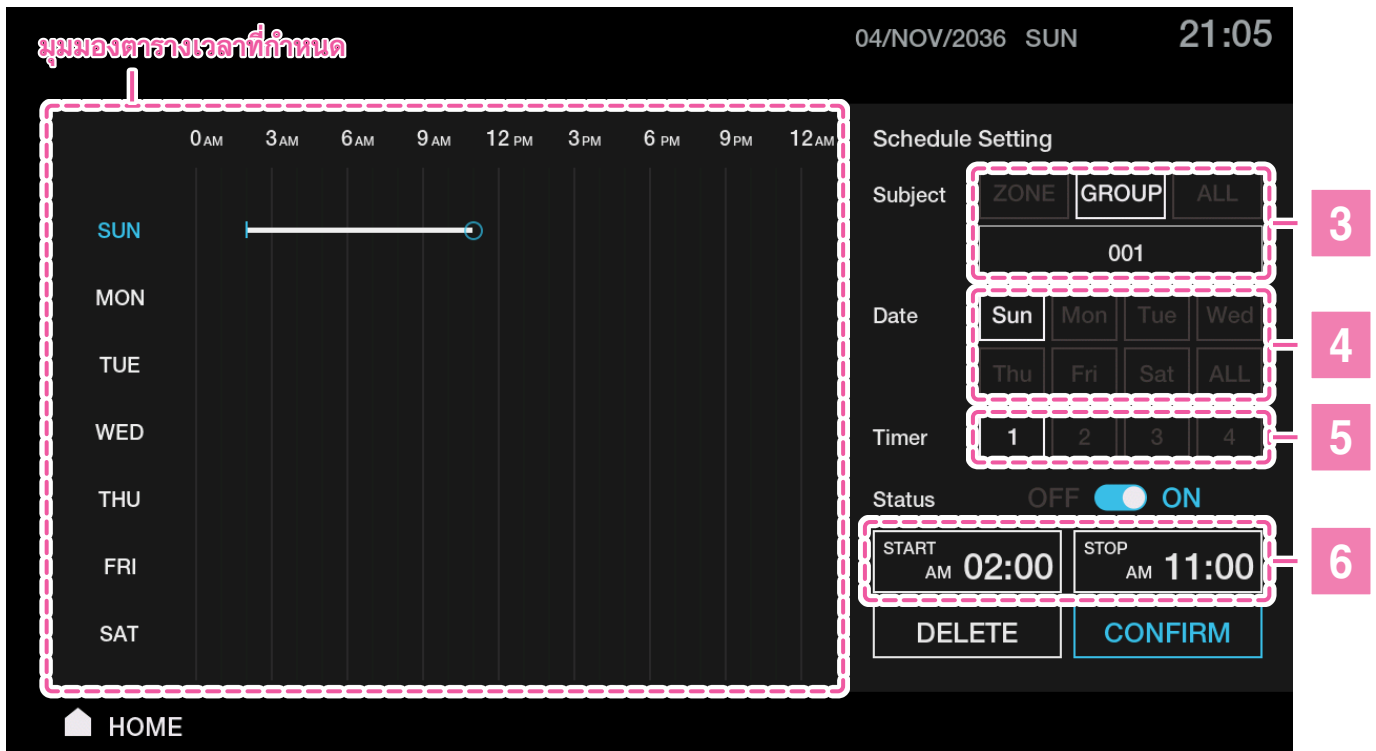

■ วิธีการตั้งค่า


- 3 ตรวจสอบว่ากลุ่ม โซน หรือเครื่องปรับอากาศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องถูกระบุไว้ในพื้นที่ที่กำหนด
- 4 เลือกวันของสัปดาห์ที่ต้องการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด
 - วันที่เลือกในมุมมองตารางเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
 และ [ALL] หากคุณต้องการตั้งเวลาเดียวกันสำหรับทุกวันของสัปดาห์
 - ทุกวันในมุมมองตารางเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
- 5 เลือกหมายเลขการตั้งเวลา (1 ถึง 4)
 - สามารถกำหนดรูปแบบการตั้งเวลาเปิด/ปิด (ON/OFF) ได้ถึง 4 รูปแบบในแต่ละวัน
- 6 เลือก [START] หรือ [STOP] เพื่อตั้งเวลาเปิดและปิด
 - หน้าจอแสดงการตั้งเวลาจะปรากฏขึ้น

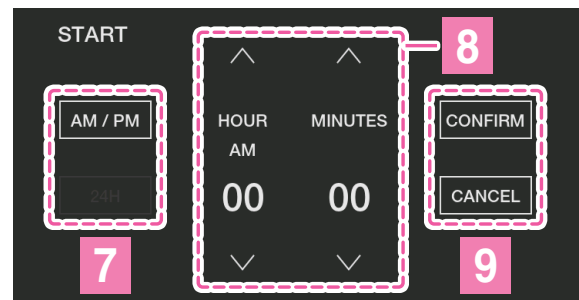

- 7 เลือกโหมดแสดงรูปแบบเวลาที่ต้องการ (12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง)
- 8 เลือก [▲] หรือ [▼] หรือปัดขึ้น/ลงในหน้ารายการการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าชั่วโมงและนาทีที่ต้องการ
 - หากคุณไม่ต้องการตั้งเวลา ให้เลือก “--:--”
- 9 เลือก CONFIRM เพื่อกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่าตามตารางเวลาที่กำหนด
 - กราฟแสดงตารางเวลาจะปรากฏในพื้นที่มุมมองตารางเวลาที่กำหนด (การตั้งค่าจะยังไม่มีผลในตอนนี้อยู่)
 - | : เริ่มต้นการทำงาน
 - : หยุดการทำงาน
 หากต้องการยกเลิกการตั้งค่า โปรดแตะ CANCEL
 - การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไปจะไม่มีผล

การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด (3/3)

[หน้าจอการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด]

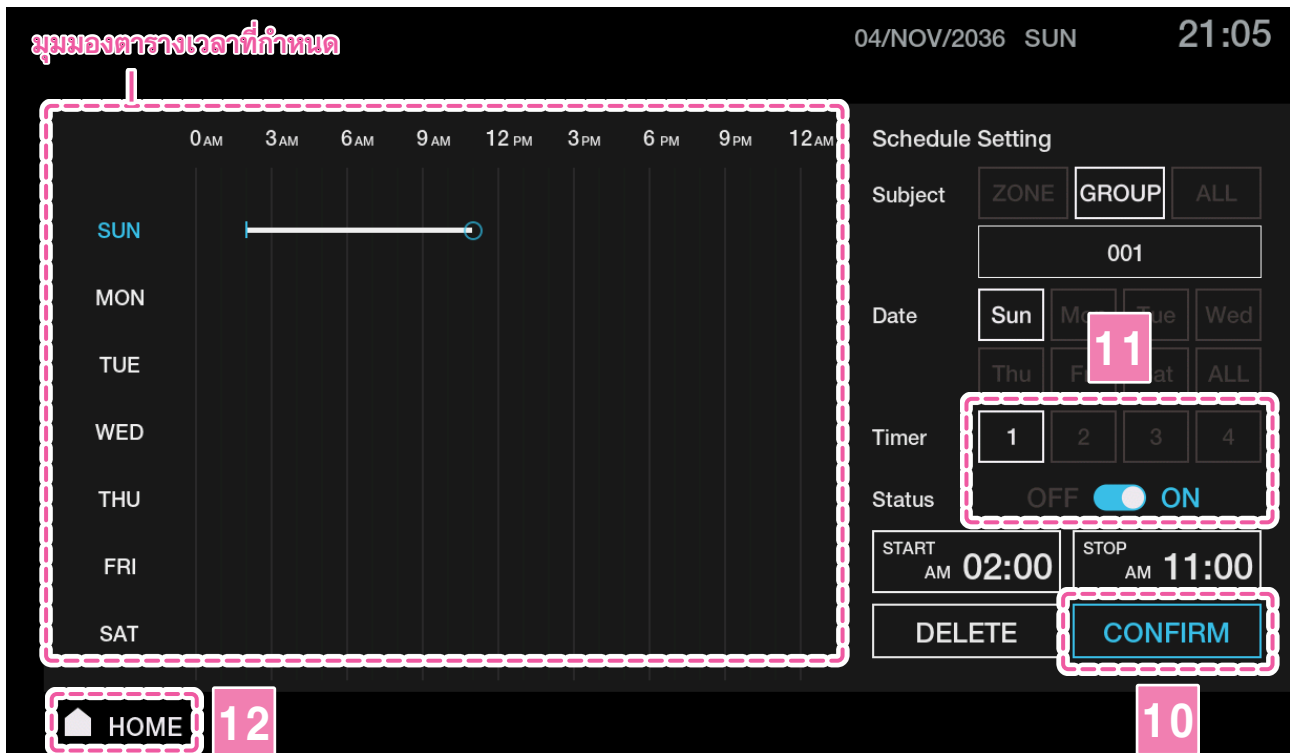

■ วิธีการตั้งค่า

10 และ **CONFIRM** เพื่อใช้การตั้งค่านี้

- ตารางเวลาที่กำหนดจะมีผลกับกลุ่ม โซน หรือเครื่องปรับอากาศภายในอาคารทั้งหมดที่เลือกไว้

11 เมื่อคุณต้องการปิดการใช้งานโหมดตั้งเวลา ให้แตะหมายเลขการตั้งเวลาที่คุณต้องการปิดใช้งาน จากนั้นให้แตะแถบเลื่อน เปิด/ปิด เพื่อตั้งค่าให้โหมดตั้งเวลาอยู่ในตำแหน่ง ปิด

- เมื่อปิดการทำงานของโหมดตั้งเวลา กราฟที่สอดคล้องกันจะไม่ปรากฏในพื้นที่มุมมองตารางเวลาที่กำหนด (ข้อมูลการตั้งเวลาจะถูกบันทึกไว้ ดังนั้นเมื่อแถบเลื่อนเลื่อนกลับไปยังตำแหน่ง เปิด จะสามารถเรียกข้อมูลการตั้งเวลาก่อนหน้านี้กลับมาได้)


12 และ **HOME** เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หมายเหตุ:

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันระหว่างการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด การทำงานโดยตรงโดยใช้รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) และรีโมทคอนโทรล โปรดดูในหน้า 49-51

[เกี่ยวกับสีตามมุมมองตารางเวลาที่กำหนด]

เมื่อเปิดใช้งานโหมดตั้งเวลาและเลือกหมายเลขการตั้งเวลาแล้ว วันที่เลือกและไอคอนสำหรับการเริ่ม/หยุดการทำงานสำหรับโหมดตั้งเวลาในพื้นที่ของมุมมองตารางเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

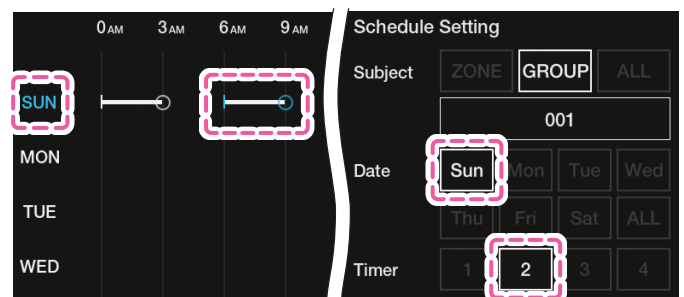


ตัวอย่าง:


โหมดตั้งเวลา 2 สำหรับ SUN (วันอาทิตย์) ถูกเลือก
ไอคอนเริ่มต้น/หยุดการทำงานสำหรับโหมดตั้งเวลา 2 สำหรับ SUN (วันอาทิตย์) จะติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน

การลบรายการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด (1/2)

[หน้าจอการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด]

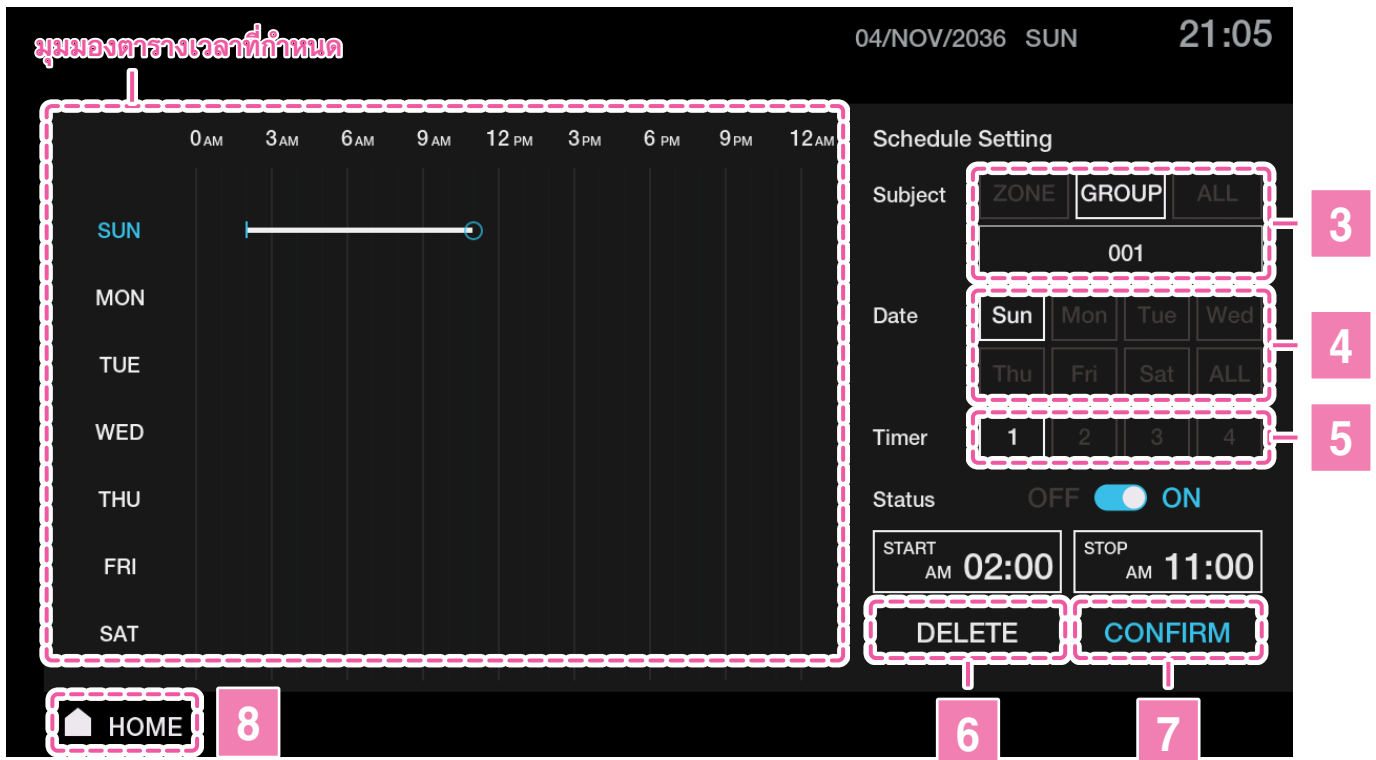

■ วิธีการลบเวลาที่ตั้งไว้ที่ละรายการ

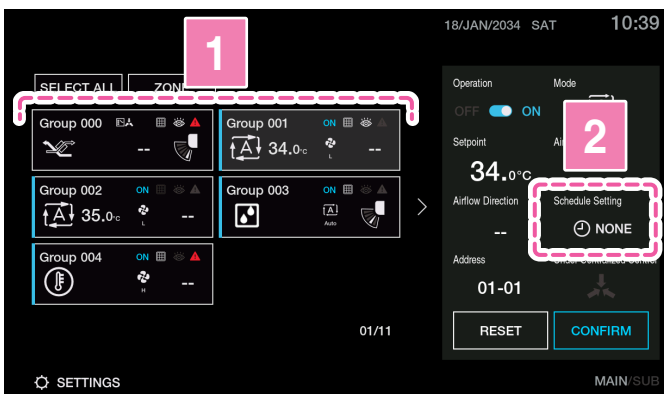

1 จากหน้าจอหลัก โปรดเลือกเครื่องปรับอากาศที่ต้องการ (ตามกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือโซน) ที่คุณต้องการลบรายการตั้งเวลาที่กำหนดไว้

2 แตะพื้นที่การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนดในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ

- หน้าจอแสดงการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

3 ตรวจสอบว่ากลุ่ม โซน หรือเครื่องปรับอากาศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องถูกระบุไว้ในพื้นที่ที่กำหนด

4 แตะวันของสัปดาห์ที่คุณต้องการลบรายการตั้งเวลา

5 แตะรายการตั้งเวลา (1 ถึง 4) ที่คุณต้องการลบ

6 แตะ **DELETE** (การตั้งค่าจะยังไม่มีผลในตอนนี้)

- กราฟแสดงตารางเวลาจะหายไปจากพื้นที่มุมมองตารางเวลาที่กำหนด


7 แตะ **CONFIRM**

รายการตั้งเวลาสำหรับเครื่องปรับอากาศที่เลือกจะถูกลบออก


8 แตะ **HOME** เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

การลบรายการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด (2/2)

[หน้าจอการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด]

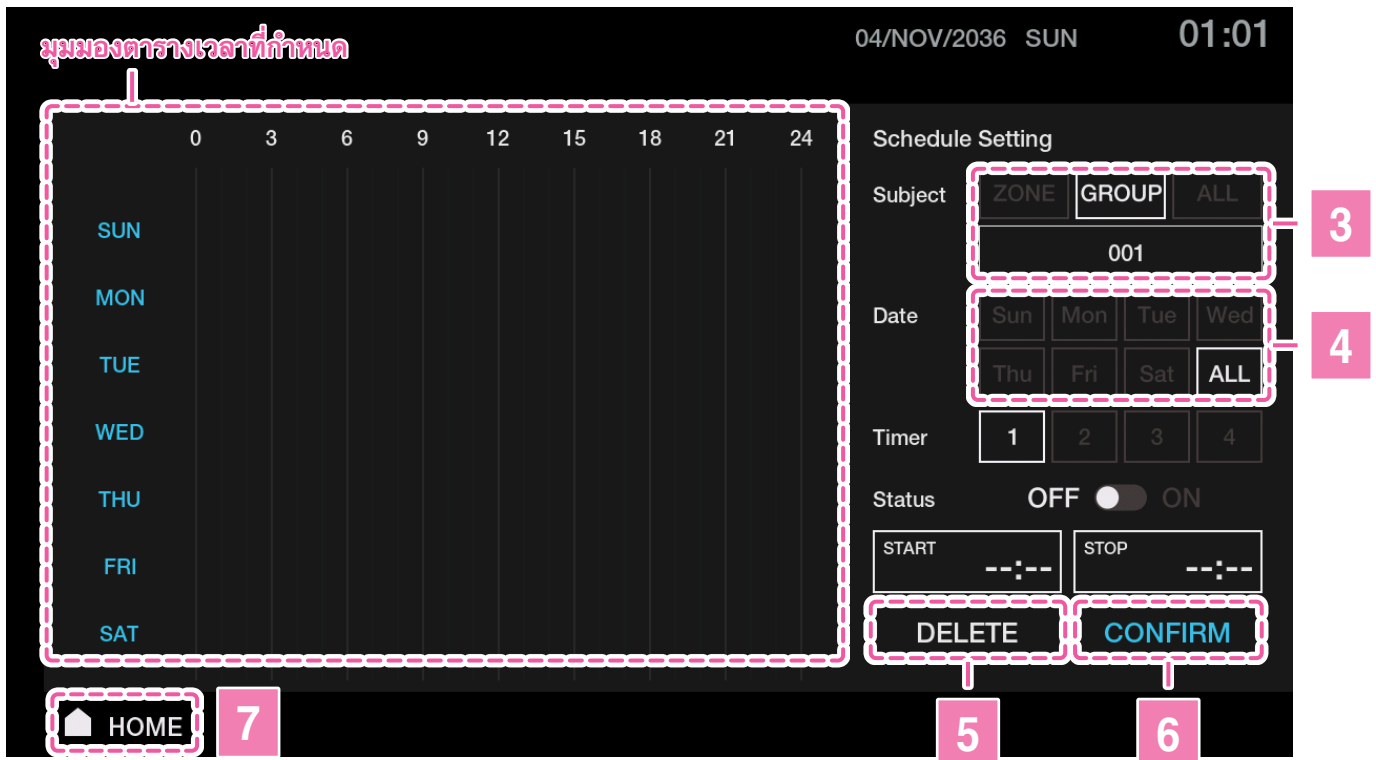

■ เมื่อต้องการลบรายการตั้งเวลาทั้งหมดที่ตั้งไว้
ให้กับกลุ่ม โซน หรือกลุ่มทั้งหมด

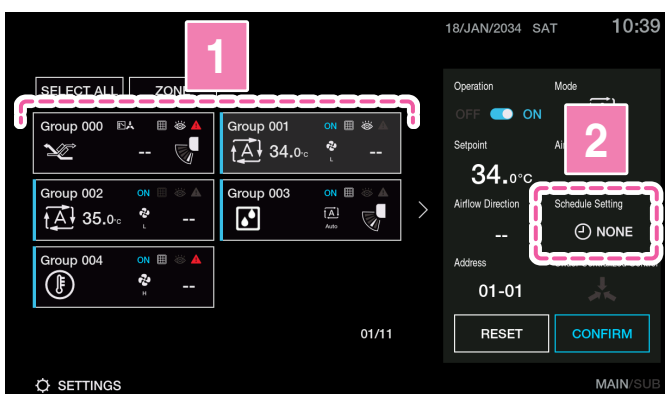

1 จากหน้าจอหลัก โปรดเลือกเครื่องปรับอากาศที่ต้องการ
(ตามกลุ่ม กลุ่มทั้งหมด หรือโซน) ที่คุณต้องการลบ
รายการตั้งเวลาที่กำหนดไว้

2 และพื้นที่การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนดใน
หน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ

- หน้าจอแสดงการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด
จะปรากฏขึ้น

3 ตรวจสอบว่ากลุ่ม โซน หรือเครื่องปรับอากาศทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องถูกระบุไว้ในพื้นที่ที่กำหนด

4 และ [ALL] ในช่องแสดงวันของสัปดาห์

- ทุกวันของสัปดาห์และกราฟในมุมมองตารางเวลา
ที่กำหนดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

5 และ DELETE (การตั้งค่าจะยังไม่มีผลในตอนนี)

- กราฟแสดงตารางเวลาจะหายไปจากมุมมองตารางเวลา
ที่กำหนด

6 และ CONFIRM

- รายการตั้งเวลาสำหรับเครื่องปรับอากาศที่เลือกจะถูก
ลบออก

7 และ HOME เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

ตัวอย่างการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด

[หน้าจอการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด]

04/NOV/2036 SUN 01:35

0 3 6 9 12 15 18 21 24

(1) SUN

(2) MON
TUE

(3) THU
FRI

SAT

HOME

Schedule Setting

Subject: ZONE **GROUP** ALL

001

Date: Sun Mon Tue Wed
Thu Fri Sat ALL

Timer: 1 2 3 4

Status: OFF ☒ ON

START: --:-- STOP: 23:00

DELETE CONFIRM

- (1) การตั้งเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ลิ้มปิดเครื่อง
(ตั้งเวลาหยุดการทำงานเท่านั้น)
ตัวอย่าง:
วันอาทิตย์ เริ่มต้น --:-- , หยุด 23:00
- (2) การตั้งเวลาแบบคร่อมวัน
(เริ่มการทำงานในคืนวันจันทร์และหยุดการทำงาน
ในเช้าวันอังคาร)
ตัวอย่าง:
วันจันทร์ เริ่มต้น 21:00, หยุด --:-- ,
วันอังคาร เริ่มต้น --:-- หยุด 06:00
- (3) ตั้งเวลาช่วงพักเที่ยง
(หยุดการทำงานในวันพฤหัสบดีในช่วงพักเที่ยงและ
กลับไปทำงานอีกครั้งเวลา 13:00 และหยุดการทำงาน
ในวันศุกร์เวลา 01:00)
ตัวอย่าง:
วันพฤหัสบดี เริ่มต้น 13:00, หยุด 12:00,
วันศุกร์ เริ่ม 00:00, หยุด 01:00

หมายเหตุ:

- ในกรณีของตัวอย่าง (3) เครื่องปรับอากาศจะทำงานจนกว่า
จะถึงเวลาหยุดที่ตั้งค่าไว้ในวันถัดไป
(จากตัวอย่างเครื่องปรับอากาศจะทำงานจนถึงวันศุกร์
เวลา 01:00 น.)

8

สัญญาณเตือนที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด (ฟังก์ชันการวินิจฉัยข้อผิดพลาด) (1/2)


รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) มีฟังก์ชันการวินิจฉัยการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารและการทำงานที่ผิดปกติของรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ในตัว มีสัญญาณเตือนข้อผิดพลาดที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบ

- สัญญาณเตือนข้อผิดพลาดบนหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มจะสว่างเป็นไฟสีแดงเมื่ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทำงาน สายไฟไม่เชื่อมต่อ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ชัดข้อง ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดบนหน้าจอและติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าว




สัญญาณเตือน
ข้อผิดพลาด

[หน้าจอหลัก]

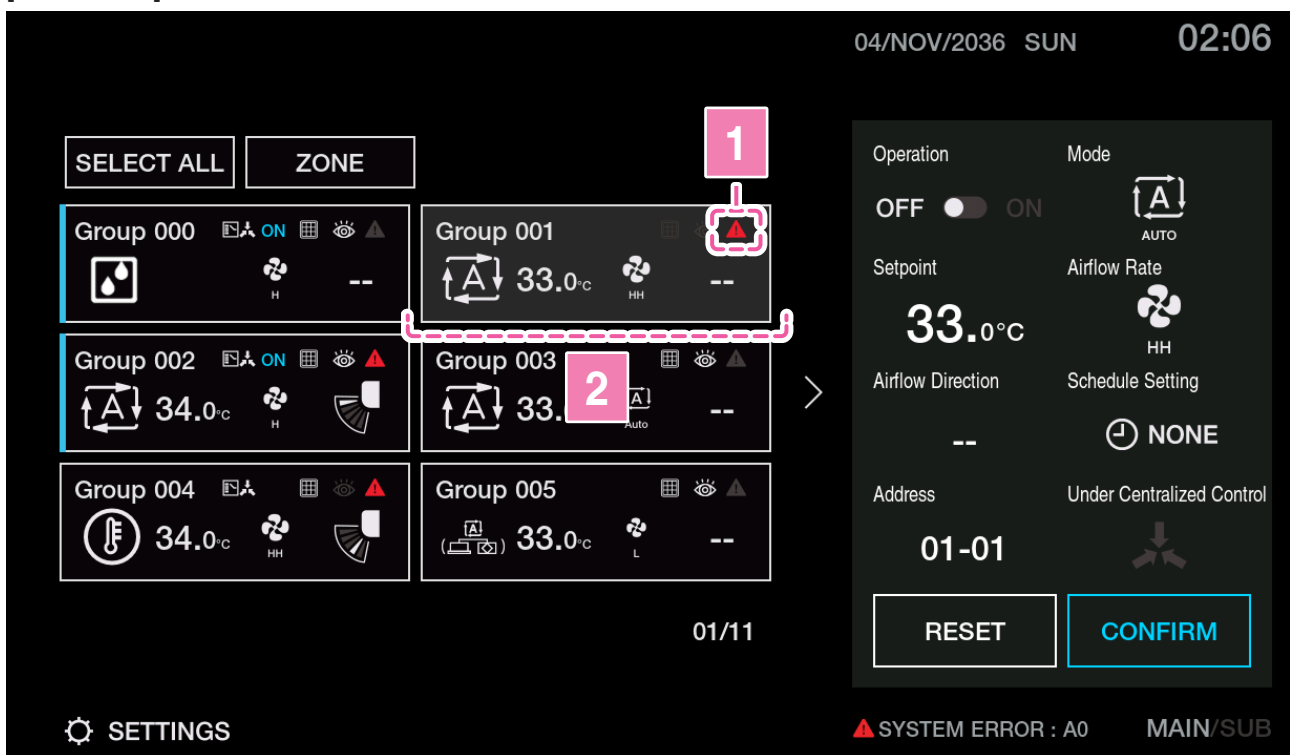

■ สิ่งที่ต้องทำ

- 1 หากเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเครื่องใดเครื่องหนึ่งในกลุ่มหยุดทำงานเนื่องจากความผิดปกติ สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด “” จะติดสว่างเป็นสีแดงในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่ม
- 2 แตะหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มที่มีสัญญาณเตือนข้อผิดพลาด
 - หน้าจอแสดงรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

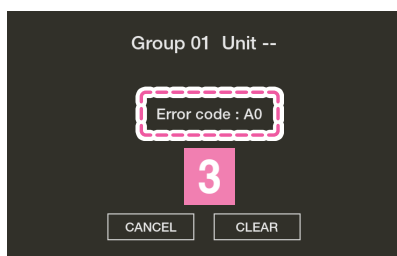

- 3 ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด และติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าว

- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด โปรดดูในหน้า 34-36


หมายเหตุ:

- ระบบอาจยังคงทำงานต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบข้อความบนหน้าจอและติดต่อตัวแทนจำหน่าย

สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด (ฟังก์ชันการวินิจฉัยข้อผิดพลาด) (2/2)


- สัญญาณเตือนข้อผิดพลาดจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก หากรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ทำงานผิดปกติ

[หน้าจอหลัก]

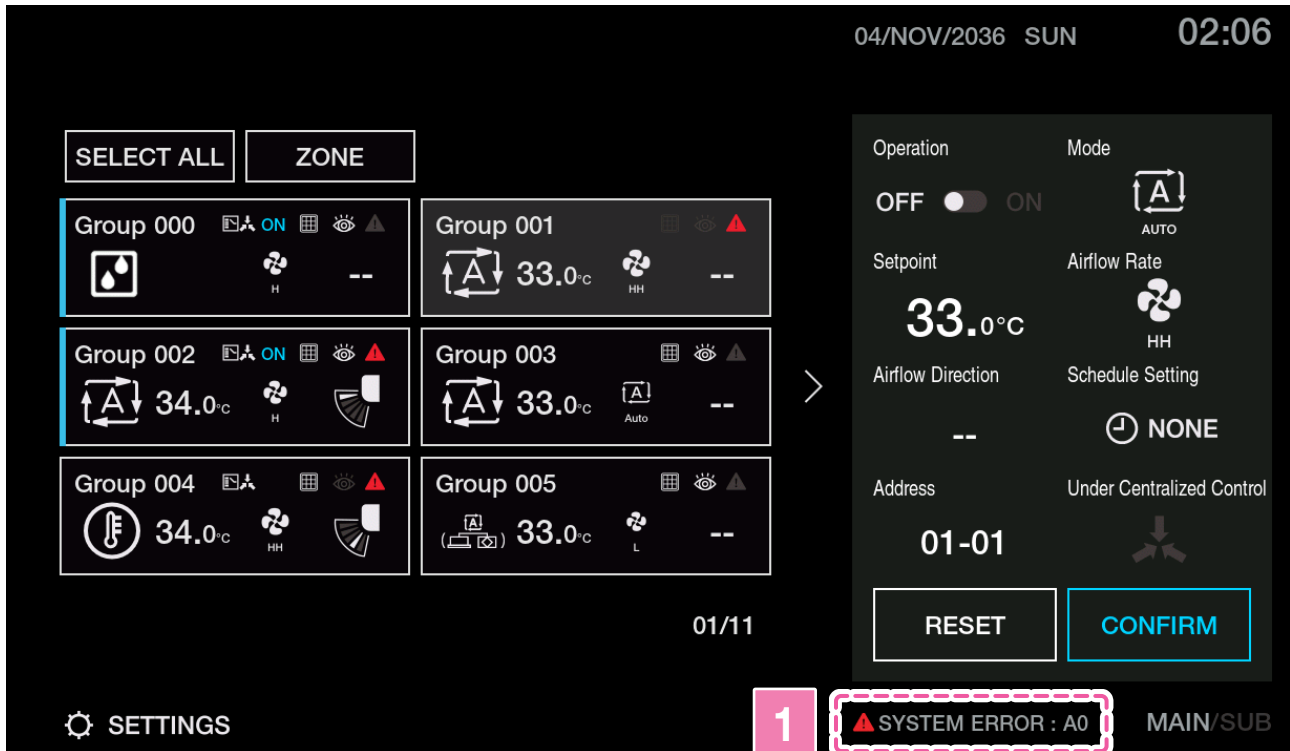

■ สิ่งที่ต้องทำ

- 1 หากรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ทำงานผิดปกติ สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด “ **▲ SYSTEM ERROR** ” จะปรากฏในหน้าจอหลัก
- 2 ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด และติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าว
 - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด โปรดดูในหน้า 34-36



หมายเหตุ:

- ระบบอาจยังคงทำงานต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบข้อความบนหน้าจอและติดต่อตัวแทนจำหน่าย

■ รายการรหัสข้อผิดพลาด (1/3)

ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ รหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดสำหรับการซ่อมบำรุงที่จำเป็น

รหัสข้อผิดพลาดที่ปรากฏบนหน้าจอจะขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร

โปรดดูคู่มือการติดตั้งหรือคู่มือการใช้งานที่แนบมากับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร

รหัสข้อผิดพลาด	รายละเอียด
64	การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์อากาศภายในอาคาร (เครื่องระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่)
65	การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์อากาศภายนอก (เครื่องระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่)
68	การทำงานผิดปกติของชุดดักฝุ่น (เครื่องระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่)
6A	การทำงานผิดปกติของระบบแดมเปอร์ (เครื่องระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่)
6F	การทำงานผิดปกติของชุดรีโมทคอนโทรลอย่างย่อ (เครื่องระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่)
6H	สวิตช์ประตูเปิด (เครื่องระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่)
94	การทำงานผิดปกติของการส่งสัญญาณ (ระหว่างเครื่องระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่กับชุดพัดลม)
A0	เครื่องภายในอาคาร · อุปกรณ์ป้องกันภายนอกถูกเปิดใช้งาน
A1	เครื่องภายในอาคาร · การทำงานผิดปกติของ PCB ในเครื่องภายในอาคาร
A3	เครื่องภายในอาคาร · ความผิดปกติของระบบควบคุมระดับระบายน้ำ
A6	เครื่องภายในอาคาร · การทำงานผิดปกติของมอเตอร์พัดลม
A7	เครื่องภายในอาคาร · การทำงานผิดปกติของมอเตอร์ปรับบานพับ
A9	เครื่องภายในอาคาร · การทำงานผิดปกติของวาล์วลดความดันอิเล็กทรอนิกส์
AF	เครื่องภายในอาคาร · การทำงานผิดปกติของระบบเครื่องให้ความชื้น
AH	เครื่องภายในอาคาร · การทำงานผิดปกติของชุดดักฝุ่นในเครื่องกรองอากาศ
AJ	เครื่องภายในอาคาร · การทำงานผิดปกติของการตั้งค่าความจุ (PCB ในเครื่องภายในอาคาร)
C4	เครื่องภายในอาคาร · การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์ในท่อของเหลวสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
C5	เครื่องภายในอาคาร · การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์ในท่อก๊าซสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
C9	เครื่องภายในอาคาร · การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์วัดอากาศที่ดูดเข้ามา
CA	เครื่องภายในอาคาร · การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์วัดอากาศที่ปล่อยออกมา
CJ	เครื่องภายในอาคาร · ความผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิห้องในชุดรีโมทคอนโทรล
E0	เครื่องภายนอกอาคาร · อุปกรณ์ป้องกันถูกเปิดใช้งาน (รวมเป็นอุปกรณ์เดียว)
E1	เครื่องภายนอกอาคาร · PCB ของเครื่องภายนอกอาคารมีความบกพร่อง
E3	เครื่องภายนอกอาคาร · การดำเนินการของสวิตช์แรงดันสูง (HPS)
E4	เครื่องภายนอกอาคาร · การดำเนินการของสวิตช์แรงดันต่ำ (LPS)
E9	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของคอยล์ในวาล์วลดความดันอิเล็กทรอนิกส์

■
 รายการรหัสข้อผิดพลาด (2/3)

รหัสข้อผิดพลาด	รายละเอียด
EC	เครื่องภายนอกอาคาร · ความผิดปกติของอุณหภูมิน้ำที่เข้ามา
F3	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของอุณหภูมิที่จ่ายอากาศ
H3	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของสวิตช์แรงดันสูง (HPS)
H4	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของสวิตช์แรงดันต่ำ (LPS)
H9	เครื่องภายนอกอาคาร · ความผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์วัดอากาศภายนอก
HC	เครื่องภายนอกอาคาร · ความผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำ (ร้อน)
HF	เครื่องภายนอกอาคาร · สัญญาณเตือนในชุดระบบจัดเก็บควบคุมอุณหภูมิหรือชุดควบคุมระบบจัดเก็บ
HJ	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของระดับน้ำในถังเก็บระบบควบคุมอุณหภูมิ
J1	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของเซ็นเซอร์วัดแรงดัน
J3	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์ในท่อจ่าย
J5	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์ในท่อดูด
J6	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
J7	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์ (วงจรสารทำความเย็น)
JA	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของเซ็นเซอร์วัดแรงดันสูง
JC	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของเซ็นเซอร์วัดแรงดันต่ำ
JF	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันหรือการเกิดความร้อนที่เทอร์มิสเตอร์ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
JH	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำมัน
L0	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของระบบอินเวอร์เตอร์
L4	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในครีบบระบายความร้อนของอินเวอร์เตอร์
L5	เครื่องภายนอกอาคาร · สภาวะกระแสเกินแบบฉับพลันของอินเวอร์เตอร์ (ไฟฟ้ากระแสตรงขาออก)
L6	เครื่องภายนอกอาคาร · สภาวะกระแสเกินแบบฉับพลันของอินเวอร์เตอร์ (ไฟฟ้ากระแสสลับขาออก)
L8	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของคอมเพรสเซอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ที่สภาวะกระแสเกิน
L9	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติจากความผิดพลาดในการสตาร์ทเครื่องคอมเพรสเซอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ (การป้องกันการหยุดเครื่องชั่วคราว)
LA	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของทรานซิสเตอร์กำลัง
LC	เครื่องภายนอกอาคาร · การทำงานผิดปกติของการส่งสัญญาณระหว่างการควบคุมกับ PCB ของอินเวอร์เตอร์
M1	ระบบ · การทำงานผิดปกติของชุดรีโมทคอนโทรลส่วนกลางใน PCB
M8	ระบบ · การทำงานผิดปกติของการส่งสัญญาณระหว่างชุดควบคุมเสริมสำหรับการควบคุมส่วนกลาง
MA	ระบบ · การประกอบที่ไม่ถูกต้องของชุดควบคุมเสริมสำหรับการควบคุมส่วนกลาง


■ รายการรหัสข้อผิดพลาด (3/3)

รหัสข้อผิดพลาด	รายละเอียด
MC	ระบบ · การเข้าช้อนของที่อยู่ การตั้งค่าที่ไม่เหมาะสม
P1	เครื่องภายนอกอาคาร · แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลหรือ PCB ของอินเวอร์เตอร์
P4	เครื่องภายนอกอาคาร · ความผิดปกติของเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่รับระบายความร้อน
U0	ระบบ · สารทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
U1	ระบบ · เฟสย้อนกลับ เฟสเปิด
U2	ระบบ · การทำงานผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟหรือไฟฟ้าดับฉับพลัน
U4	ระบบ · การทำงานผิดปกติของการส่งสัญญาณระหว่างเครื่องภายใน และภายนอกอาคาร
U5	ระบบ · การทำงานผิดปกติของการส่งสัญญาณระหว่างเครื่องภายในอาคารและชุดรีโมทคอนโทรล
U6	ระบบ · การทำงานผิดปกติของการส่งสัญญาณระหว่างเครื่องภายในอาคาร
U7	ระบบ · การทำงานผิดปกติของการส่งสัญญาณระหว่างเครื่องภายนอกอาคาร
U8	ระบบ · การทำงานผิดปกติระหว่างชุดรีโมทคอนโทรล
U9	ระบบ · การทำงานผิดปกติของการส่งสัญญาณ (ระบบอื่นๆ)
UA	ระบบ · การประกอบที่ไม่ถูกต้องของเครื่องภายในและภายนอกอาคาร
UC	ระบบ · การทำงานผิดปกติของการตั้งค่าที่อยู่ของอุปกรณ์ควบคุมส่วนกลาง
UE	ระบบ · การทำงานผิดปกติของการส่งสัญญาณระหว่างเครื่องภายในอาคารและอุปกรณ์ควบคุมส่วนกลาง
UF	ระบบ · ระบบยังไม่มี การตั้งค่า
UH	ระบบ · การทำงานผิดปกติของระบบ

สัญญาณเตือนการทำความสะอาด


รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) นี้มีสัญญาณเตือนการทำความสะอาดเพื่อแจ้งให้ทราบว่าถึงเวลาต้องทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรือชิ้นส่วนเครื่องฟอกอากาศ รวมถึงเวลาที่ควรต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ

[หน้าจอหลัก]

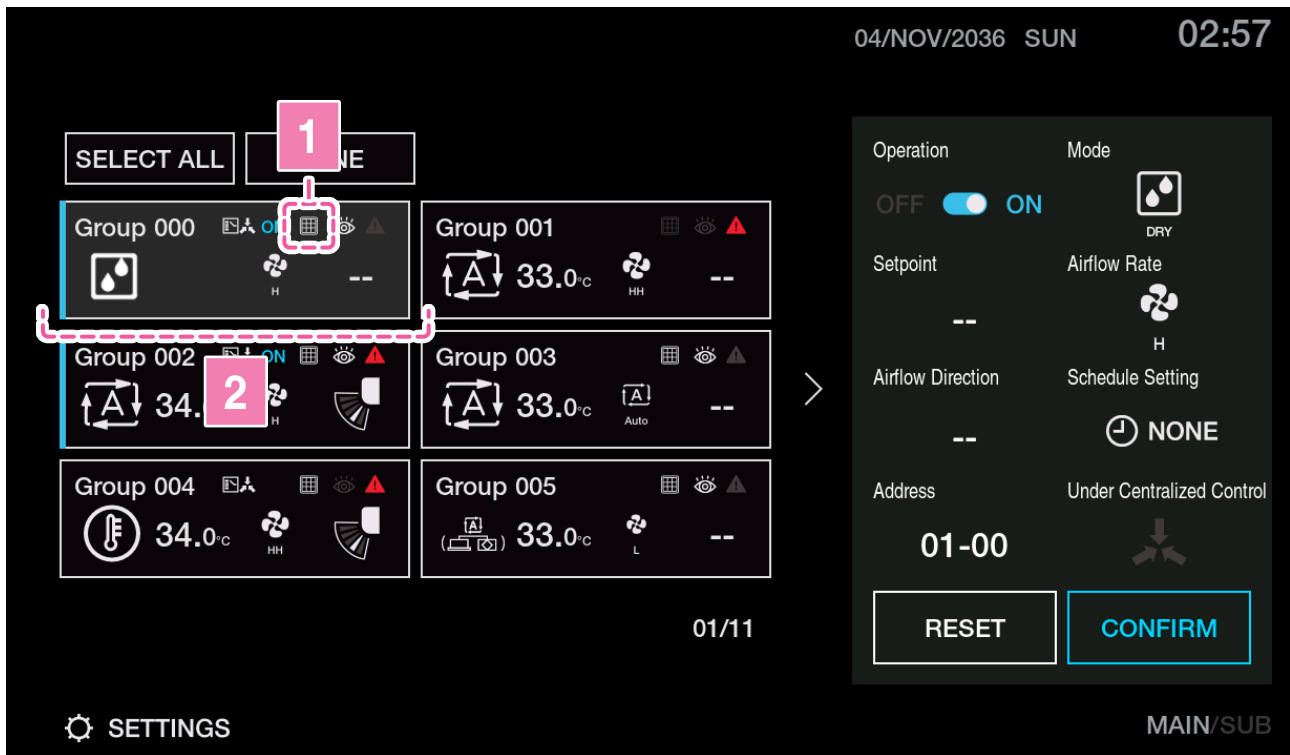

■ วิธีใช้

- 1 เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดหรือต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ไอคอน “” จะติดสว่างเป็นสีเขียวในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่ม
- 2 แตะที่แผงหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มที่มีสัญญาณเตือนการทำความสะอาดที่ติดสว่างอยู่
 - รูปแบบของการทำความสะอาดที่จำเป็นจะปรากฏขึ้น (อาจจำเป็นต้องทำความสะอาดหลายรูปแบบสำหรับเครื่องปรับอากาศที่อยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน)

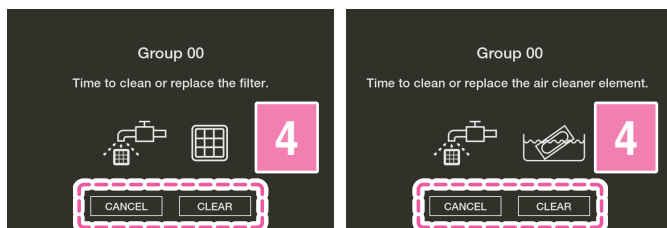

- 3 ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้
 - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
- 4 หลังจากทำความสะอาด/เปลี่ยนชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ **CLEAR**
 - สัญญาณเตือนการทำความสะอาดบนหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มจะเปลี่ยนกลับเป็นสีเทา

หากคุณไม่สามารถทำความสะอาด/เปลี่ยนชิ้นส่วนได้ในขณะนั้น ให้แตะ **CANCEL**


 - สัญญาณเตือนการทำความสะอาดจะยังคงติดสว่างเป็นไฟสีเขียวบนหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่ม

9




การปรับแต่งการตั้งค่าอย่างละเอียด

ในหน้าจอการตั้งค่า จะสามารถกำหนดค่าสำหรับฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น วันที่เริ่มต้นเวลาออมแสง (Daylight Saving Time) คุณสามารถสลับไปยังหน้าจอการตั้งค่า โดยแตะ “ **⚙️ SETTINGS** ” ที่มุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอหลัก หากต้องการกลับไปยังหน้าจอหลัก ให้แตะ “ **🏠 HOME** ” ที่มุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอการตั้งค่า

[หน้าจอหลัก]

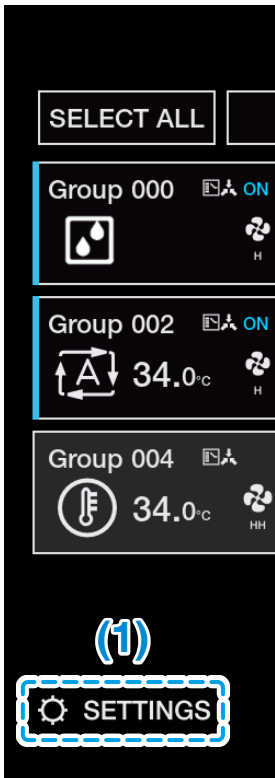

[หน้าจอการตั้งค่า]

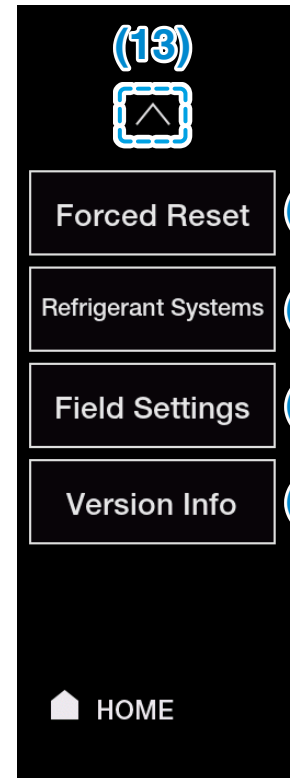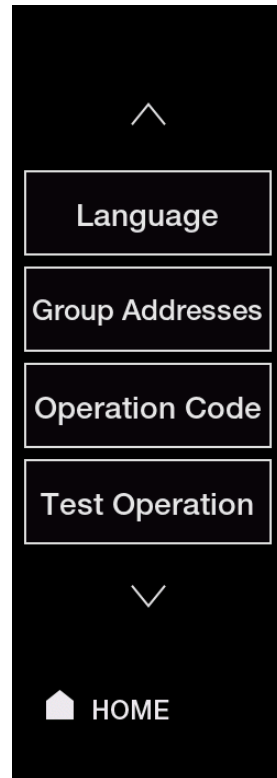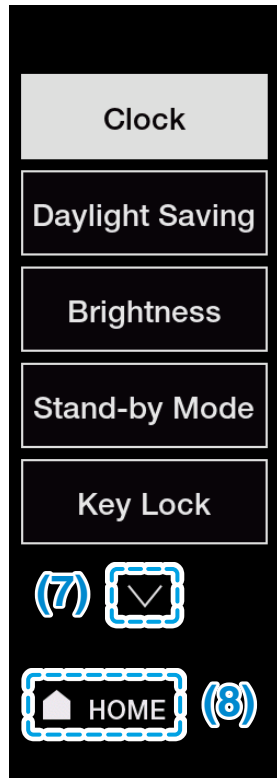


- (1) แตะเพื่อไปยังหน้าจอการตั้งค่า
- (2) แตะเพื่อตั้งเวลา
- (3) แตะเพื่อตั้งค่าการประหยัดพลังงาน
- (4) แตะเพื่อตั้งค่าความสว่าง
- (5) แตะเพื่อตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย
- (6) แตะเพื่อตั้งค่าล็อกหน้าจอ
- (7) แตะเพื่อเลื่อนรายการเมนูลงและดูฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ
- (8) แตะเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
- (9) แตะเพื่อตั้งค่าภาษา
- (10) แตะเพื่อตั้งค่าช่วงที่อยู่ของกลุ่ม
- (11) แตะเพื่อตั้งค่ารหัสการทำงาน
- (12) แตะเพื่อทดสอบการทำงานของระบบ
- (13) แตะเพื่อเลื่อนรายการเมนูขึ้นและดูฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ
- (14) แตะเพื่อบังคับให้มีการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดโดยไม่ต้องปิดแหล่งจ่ายไฟ
- (15) แตะเพื่อตรวจสอบระบบทำความเย็น
- (16) แตะเพื่อตั้งค่าระบบสำหรับรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)
- (17) แตะเพื่อดูข้อมูล เช่น เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)

การตั้งเวลา

โปรดตั้งเวลาให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ใช้ฟังก์ชันการทำงานโดยอ้างอิงเวลาทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น ฟังก์ชันการทำงานตามตารางเวลาที่กำหนด ฯลฯ

[หน้าจอการตั้งค่า]

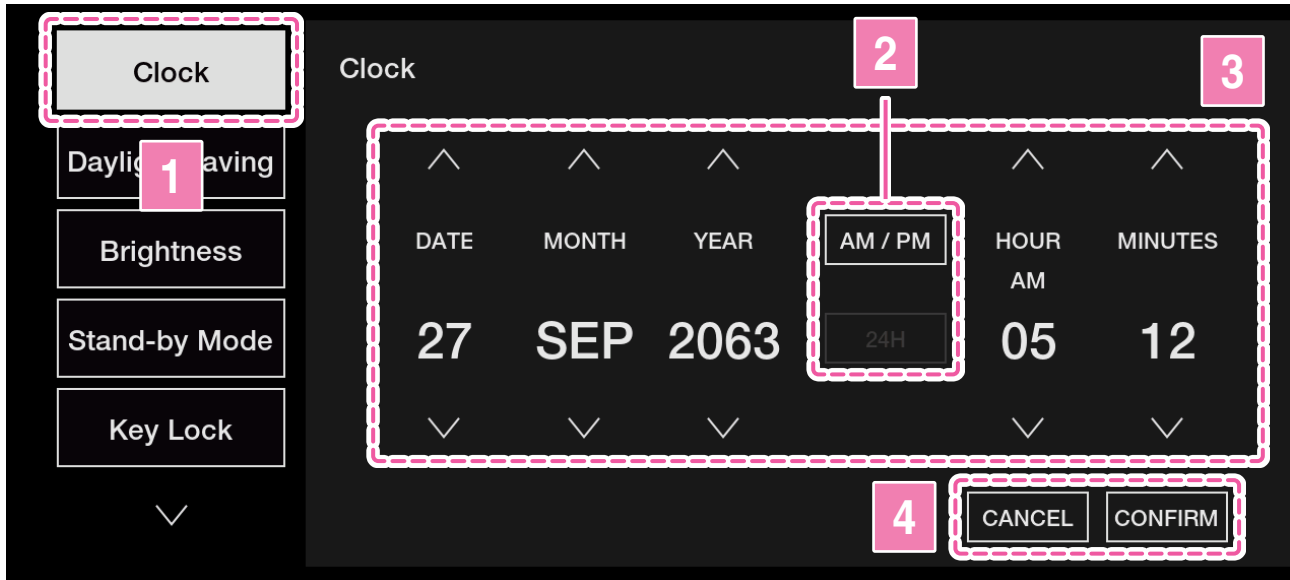

■ วิธีการตั้งค่า

- 1**แตะ “Clock” ในแถบเมนูด้านซ้าย
- 2**แตะโหมดแสดงรูปแบบเวลาที่ต้องการ (12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง)
- 3**แตะ [▲] หรือ [▼] หรือปัดขึ้น/ลงในหน้ารายการการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าวันที่และเวลาปัจจุบัน
- 4**แตะ **CONFIRM** เพื่อใช้การตั้งค่านี้
หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไปแล้ว ให้แตะ **CANCEL**


หมายเหตุ:

- ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง การตั้งเวลาจะถูกลบ ซึ่งจะต้องตั้งเวลาอีกครั้ง
หากใช้รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ต่อไปโดยไม่ได้ตั้งนาฬิกาใหม่ ฟังก์ชันที่ทำงานโดยอ้างอิงเวลา เช่น การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด และฟังก์ชันการปรับเวลาออมแสงจะไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น

การตั้งค่าวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสำหรับการปรับเวลาออมแสง (Daylight Saving Time)


ด้วยการตั้งค่าวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดสำหรับเวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ของคุณ รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) จะปรับเวลาเดินหน้า 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาออมแสงเริ่มต้น และปรับถอยหลัง 1 ชั่วโมงเมื่อเวลาออมแสงสิ้นสุดลง

[หน้าจอการตั้งค่า]

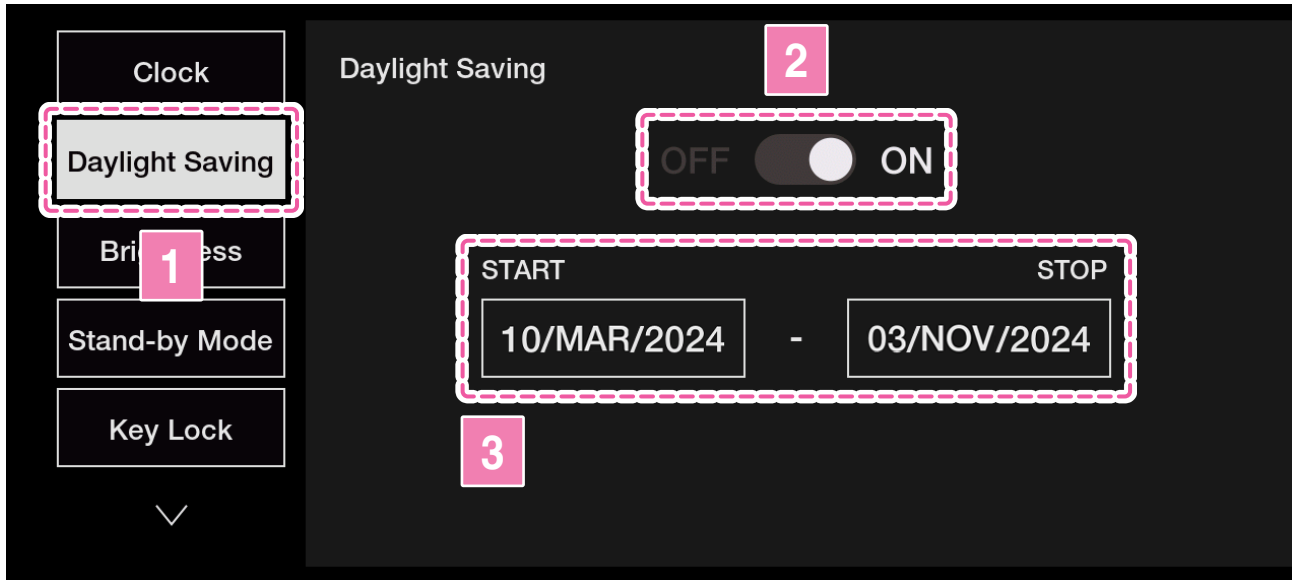

■ วิธีการตั้งค่า

- 1.แตะ “Daylight Saving” ในแถบเมนูด้านซ้าย
- 2.แตะแถบเลื่อนเพื่อย้ายไปยังตำแหน่ง ON (เปิด)
- 3.แตะพื้นที่ตั้งค่าวัน START (เริ่มต้น) หรือพื้นที่ตั้งค่าวัน STOP (สิ้นสุด)
 - หน้าจอแสดงการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

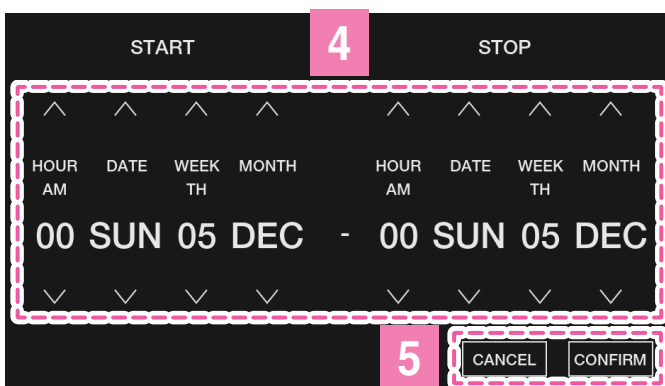

- 4.แตะ [▲] หรือ [▼] หรือปัดขึ้น/ลง ในหน้ารายการการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าวันที่และเดือนสำหรับการเริ่มต้น/สิ้นสุดเวลาออมแสง (DST)

- 5.แตะ **CONFIRM** เพื่อใช้การตั้งค่านี้

- จอแสดงผลจะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้และวันที่จะเปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่าใหม่
- “Daylight Saving Enabled” จะปรากฏขึ้นบริเวณมุมบนด้านซ้ายของทุกหน้าจอแสดงผล

Daylight Saving Enabled

หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไปแล้ว ให้แตะ **CANCEL**

- จอแสดงผลจะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้เพื่อคืนค่าการตั้งค่าก่อนหน้านี้

■ วิธีการยกเลิก

- 1.แตะ “Daylight Saving” ในแถบเมนูด้านซ้าย
- 2.แตะแถบเลื่อนเพื่อย้ายไปยังตำแหน่ง OFF (ปิด) การตั้งค่าเวลาออมแสง (DST) จะถูกยกเลิก


หมายเหตุ:

- วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดจะต้องมีการตั้งค่าเป็นประจำทุกปี
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าวันที่เริ่มต้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุด

การปรับความสว่างหน้าจอแสดงผลและปุ่ม DAIKIN EYE


หากความสว่างหน้าจอแสดงผลหรือปุ่ม DAIKIN EYE สว่างเกินไปหรือมืดเกินไปสำหรับสภาพแวดล้อมโดยรอบ
คุณสามารถปรับระดับความสว่างได้

[หน้าจอการตั้งค่า]

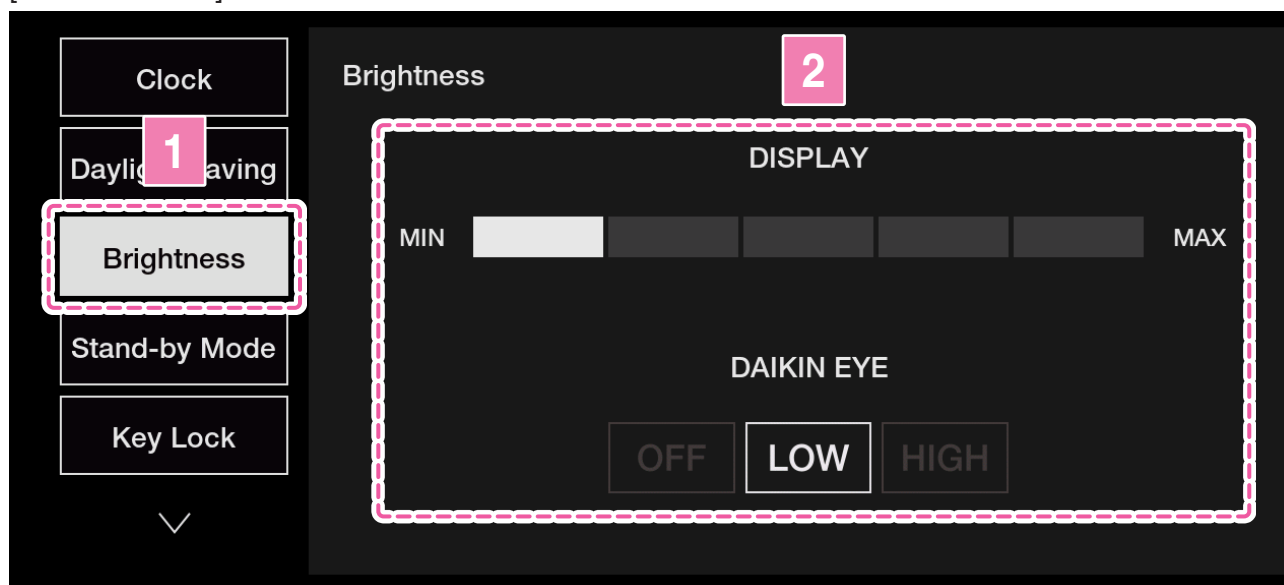

■ วิธีการตั้งค่า


1. เลือก “Brightness” ในแถบเมนูด้านซ้าย
2. เลือกเลเวลความสว่างที่ต้องการ
 - จอภาพ: 5 ระดับ
 - DAIKIN EYE: 3 ระดับ (OFF, LOW, HIGH)

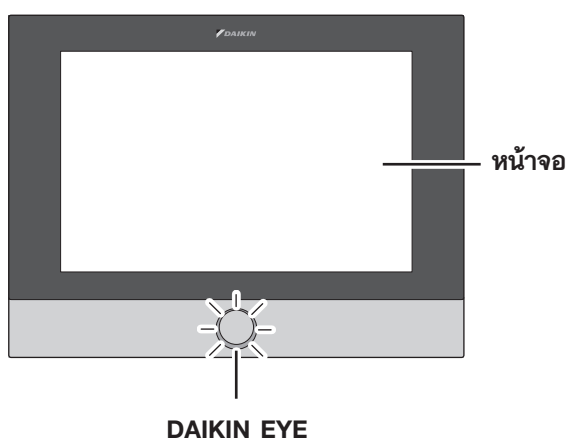

การตั้งเวลาในการเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (Stand-by Mode)

คุณสามารถตั้งเวลาในการเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (Stand-by Mode) ได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์

[หน้าจอการตั้งค่า]

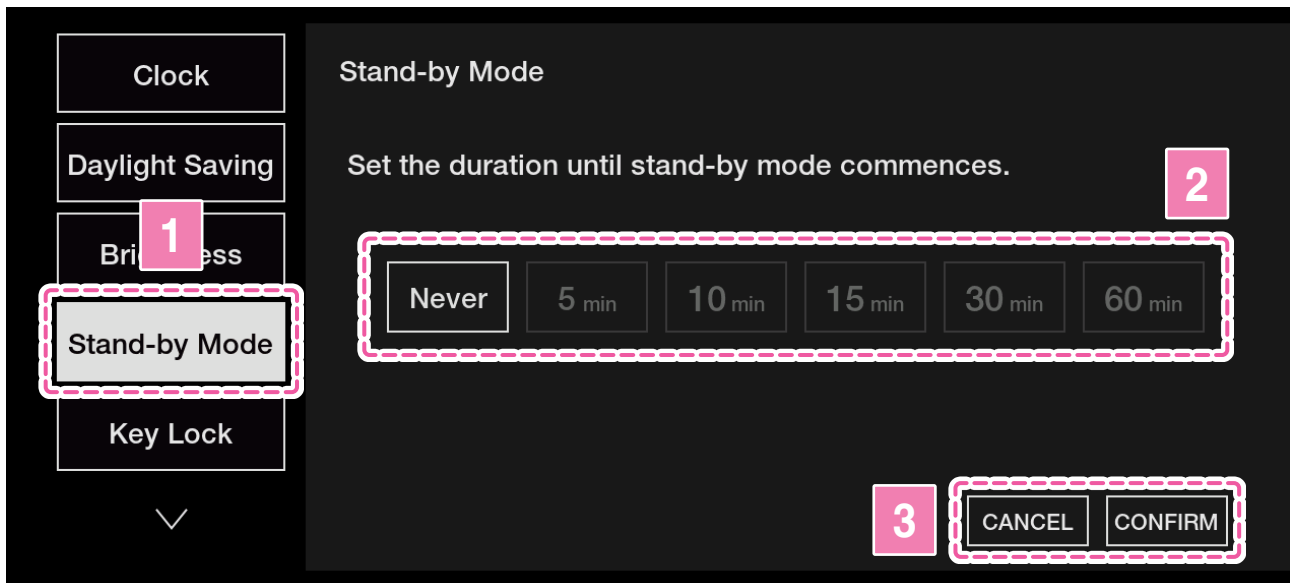

■ วิธีการตั้งค่า

- 1** แตะ “Stand-by Mode” ในแถบเมนูด้านซ้าย
- 2** แตะระยะเวลาที่คุณต้องการ
 - ระยะเวลาที่สามารถตั้งค่าได้มี 6 รูปแบบ ได้แก่ (ไม่ใช้งาน (หน้าจอเปิดตลอดเวลา), 5 นาที ถึง 60 นาที)
- 3** แตะ **CONFIRM** เพื่อใช้การตั้งค่านี้
หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไปแล้ว ให้แตะ **CANCEL**


หมายเหตุ:

- ค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะกำหนดค่าไว้เป็น “ไม่ใช้งาน”
- หลังจากที่คุณภาพเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (Stand-by Mode) โดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด คุณสามารถเปิดการใช้งานจอภาพอีกครั้งได้โดยการสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม DAIKIN EYE
- หากระบบไม่ได้อยู่ในสถานะการตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย (Stand-by Mode) จอภาพสามารถเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (Stand-by Mode) ได้ด้วยการกดปุ่ม DAIKIN EYE หนึ่งครั้ง เมื่อจอภาพเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (Stand-by Mode) ด้วยวิธีการนี้ การกดปุ่ม DAIKIN EYE อีกครั้งจะเป็นการเปิดใช้งานจอภาพอีกครั้ง

การตั้งค่าฟังก์ชันการล็อกหน้าจอ

การตั้งค่าฟังก์ชันการล็อกหน้าจอจะสามารถป้องกันไม่ให้ระบบทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจได้

[หน้าจอการตั้งค่า]

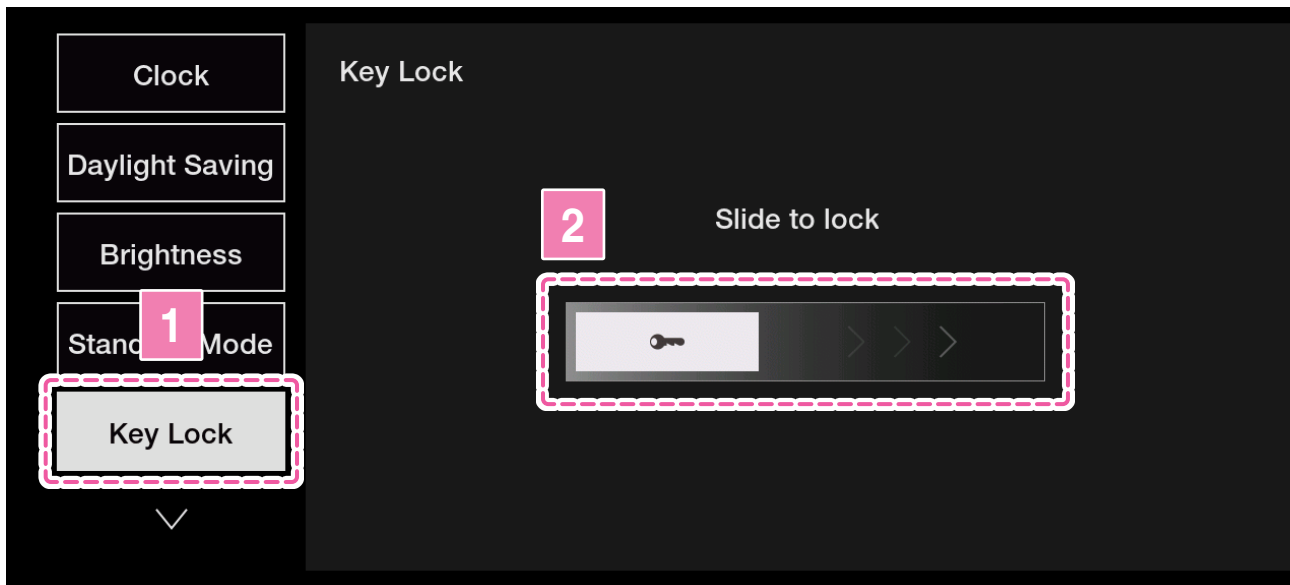

■ วิธีการตั้งค่า

1. เลือก “Key Lock” ในแถบเมนูด้านซ้าย

2. ปิดแถบเลื่อนไปทางขวา


- หน้าจอจะกลับไปหน้าจอหลัก และไอคอนล็อกจะปรากฏบริเวณมุมบนด้านซ้าย

[หน้าจอหลัก]



- รายการทั้งหมดจะไม่สามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นไอคอนล็อก


■ วิธีการยกเลิก

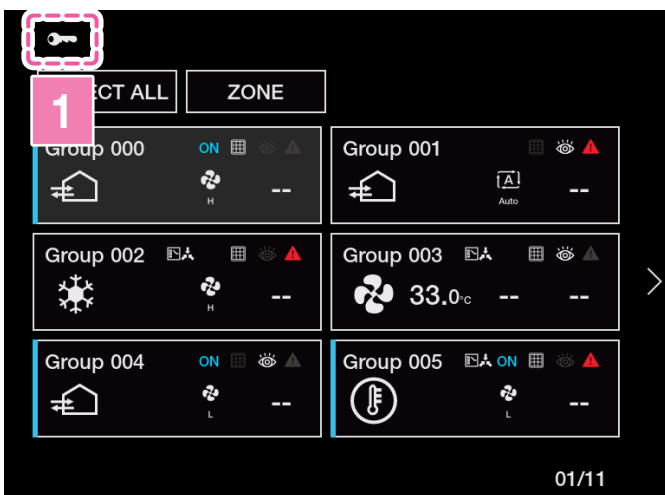

1

แตะ “” ที่ปรากฏบริเวณมุมบนด้านซ้ายในหน้าจอหลัก

- หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอการตั้งค่า โดยหน้าการตั้งค่าการล็อกหน้าจอจะปรากฏขึ้น

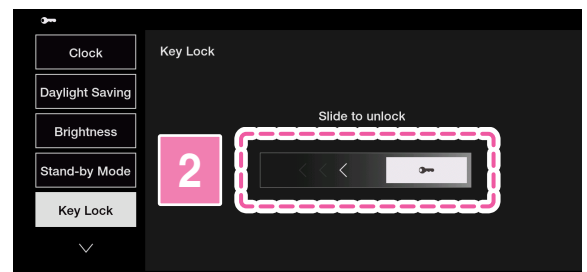

2

ปิดแถบเลื่อนไปทางซ้าย

- ฟังก์ชันการล็อกหน้าจอจะถูกปิดการใช้งานและหน้าจอจะกลับไปหน้าจอหลัก (ไอคอนล็อกจะไม่ปรากฏอีกต่อไป)

[หน้าจอหลัก]



การตั้งค่าภาษาสำหรับแสดงผล

คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับแสดงผลจากภาษาอังกฤษและภาษาจีนดั้งเดิมได้

[หน้าจอการตั้งค่า]



■ วิธีการตั้งค่า

- 1.แตะ “Language” ในแถบเมนูด้านซ้าย
- 2.แตะภาษาที่ต้องการ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนดั้งเดิม)
 - ภาษาสำหรับแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นภาษาที่เลือก


หมายเหตุ:

- เมื่อเลือกภาษาจีนดั้งเดิม การตั้งค่าบางอย่าง เช่น วันและเวลา จะยังคงแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษ

การตั้งค่าที่อยู่กลุ่มของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ต้องการควบคุม

สามารถใช้รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) 2 ตัว ตั้งระบบในหัวข้อ “การกำหนดค่าการควบคุมของระบบ” ในหน้า 05 เพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารจากระยะไกลได้สูงสุดถึง 128 กลุ่ม หากใช้ระบบควบคุม 2 ตัว จำเป็นต้องตั้งค่าที่อยู่ของกลุ่มเนื่องจากรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) 1 ตัวจะสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้สูงสุด 64 กลุ่มเท่านั้น

[หน้าจอการตั้งค่า]

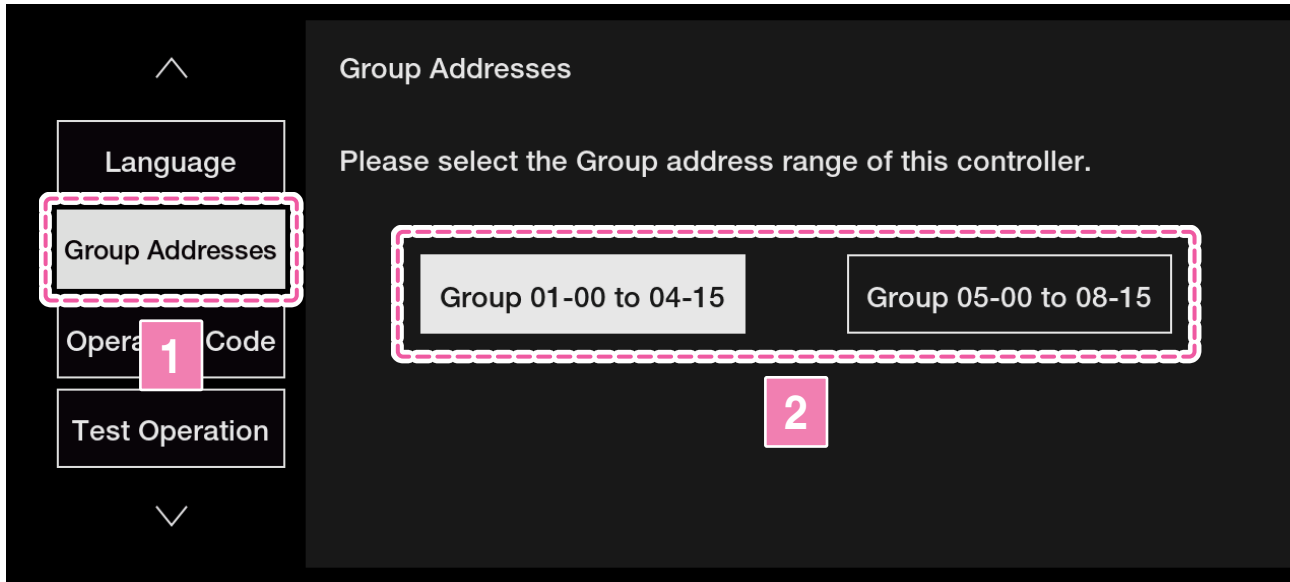


■ วิธีการตั้งค่า

1แตะ “Group Addresses” ในแถบเมนูด้านซ้าย

2แตะ “กลุ่ม 01-00 ถึง 04-15” หรือ “กลุ่ม 05-00 ถึง 08-15”

- เมื่อเปลี่ยนช่วงที่อยู่ของกลุ่มสำหรับระบบควบคุม หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

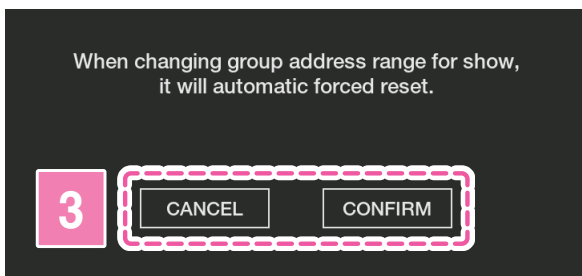


3แตะ **CONFIRM** และระบบจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ



- หน้าจอจะสลับไปยังหน้าจอหลัก และที่อยู่ที่กำหนดค่าไว้จะปรากฏในหน้าจอแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ

[หน้าจอหลัก]

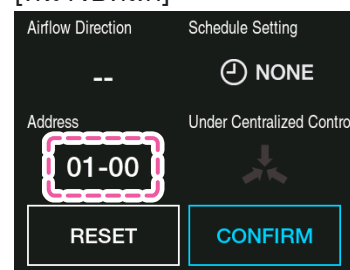


หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้แตะ **CANCEL**

การตั้งค่ารหัสการทำงานสำหรับกลุ่มและโซน

โหมดควบคุมการทำงาน (การปิดการใช้งานรีโมทคอนโทรล, การจัดลำดับการควบคุมการทำงานจากส่วนกลาง, จัดลำดับการทำงานครั้งล่าสุด ฯลฯ) สามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการ

[หน้าจอการตั้งค่า]

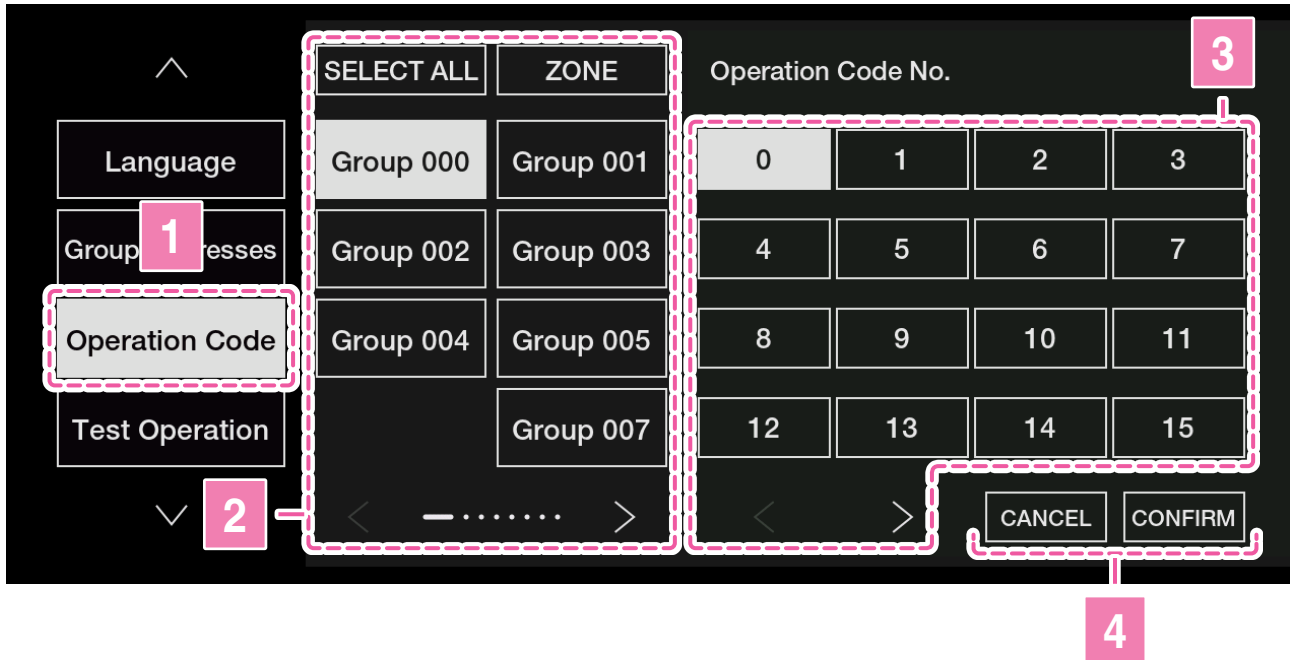

■ วิธีการตั้งค่า

1. กด “Operation Code” ในแถบเมนูด้านซ้าย
2. โปรดเลือกเครื่องปรับอากาศที่ต้องการ (ตามกลุ่มทั้งหมด หรือโซน) ผ่านมุมมองที่เกี่ยวข้อง
 - จากภาพ กลุ่ม 000 ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง
 - กด [<] หรือ [>] บริเวณด้านล่าง เพื่อเลื่อนดูรายการกลุ่มหรือโซน
3. กดรหัสการทำงานที่คุณต้องการ (0 ถึง 19)
 - กด [<] หรือ [>] บริเวณด้านล่าง เพื่อเลื่อนดูรายการรหัสการทำงาน
4. กด **CONFIRM** เพื่อใช้การตั้งค่านี้
หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ให้กด **CANCEL**
5. ดำเนินการซ้ำในขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 จนกว่าการตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมดจะแล้วเสร็จ

หมายเหตุ:

- รหัสการทำงานที่ตั้งค่าล่าสุดจะถูกใช้งาน
ตัวอย่าง:
เมื่อตั้งค่ารหัสการทำงาน “0” ให้กับกลุ่มทั้งหมด แล้วตั้งค่ารหัสการทำงาน “1” ให้กับกลุ่ม 001 ผลการตั้งค่า: กลุ่ม 001 → รหัสการทำงาน 1, กลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมด → รหัสการทำงาน 0

■ รายละเอียดเกี่ยวกับรหัสการทำงาน (1/2)

สามารถเลือกโหมดควบคุมการทำงาน 5 โหมดต่อไปนี้ พร้อมด้วยการตั้งค่าระดับอุณหภูมิและการตั้งค่าโหมดการทำงานโดยรีโมทคอนโทรล รวมทั้งหมดแล้วมีโหมดการควบคุมต่าง ๆ มากถึง 20 โหมด
โหมดควบคุมทั้ง 20 โหมดนี้จะถูกตั้งค่าและแสดงโดยใช้รหัสการทำงาน 0 ถึง 19


เกี่ยวกับโหมดควบคุมการทำงาน

	โหมดควบคุมการทำงาน	การตั้งค่า
1	ปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล	ใช้โหมดนี้เมื่อเริ่มการทำงานและหยุดการทำงานโดยรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) เท่านั้น (การเปิด/ปิดระบบควบคุมโดยรีโมทคอนโทรล ถูกปิดใช้งาน)
2	เปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล แบบปิดเท่านั้น (OFF-only)	ใช้โหมดนี้เมื่อต้องการใช้รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ในการควบคุมการทำงานเท่านั้นและเมื่อต้องการอนุญาตให้รีโมทคอนโทรลหยุดการทำงานเท่านั้น (สามารถใช้งานรีโมทคอนโทรลสำหรับการควบคุมแบบปิดเท่านั้น จะไม่สามารถใช้การควบคุมแบบเปิดได้)
3	จัดลำดับการควบคุมการทำงาน จากส่วนกลาง	ใช้โหมดนี้เมื่อใช้รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ในการควบคุมการทำงานเท่านั้น และใช้โหมดนี้เมื่อต้องการอนุญาตให้รีโมทคอนโทรลเริ่ม/หยุดการทำงานเฉพาะในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้
4	จัดลำดับการทำงานครั้งล่าสุด	ใช้โหมดนี้เมื่อต้องการควบคุมการเริ่ม/หยุดการทำงานผ่านทั้งรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) และรีโมทคอนโทรล
5	การตั้งเวลาเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล	ใช้โหมดนี้เมื่อต้องการควบคุมการเริ่ม/หยุดการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรลในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเท่านั้น และไม่ต้องการควบคุมการทำงานโดยรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

วิธีการตรวจสอบรหัสการทำงานที่ถูกต้อง

เลือกว่าคุณต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการทำงานผ่านรีโมทคอนโทรลสำหรับการเริ่มต้น/สิ้นสุดการทำงานแต่ละครั้ง
การตั้งค่าอุณหภูมิ และการตั้งค่าโหมดการทำงานตามลำดับ ตลอดจนการขอรับรหัสการทำงานที่ถูกต้องจากคอลัมน์ขวาสุดของตารางต่อไปนี้

ตัวอย่าง

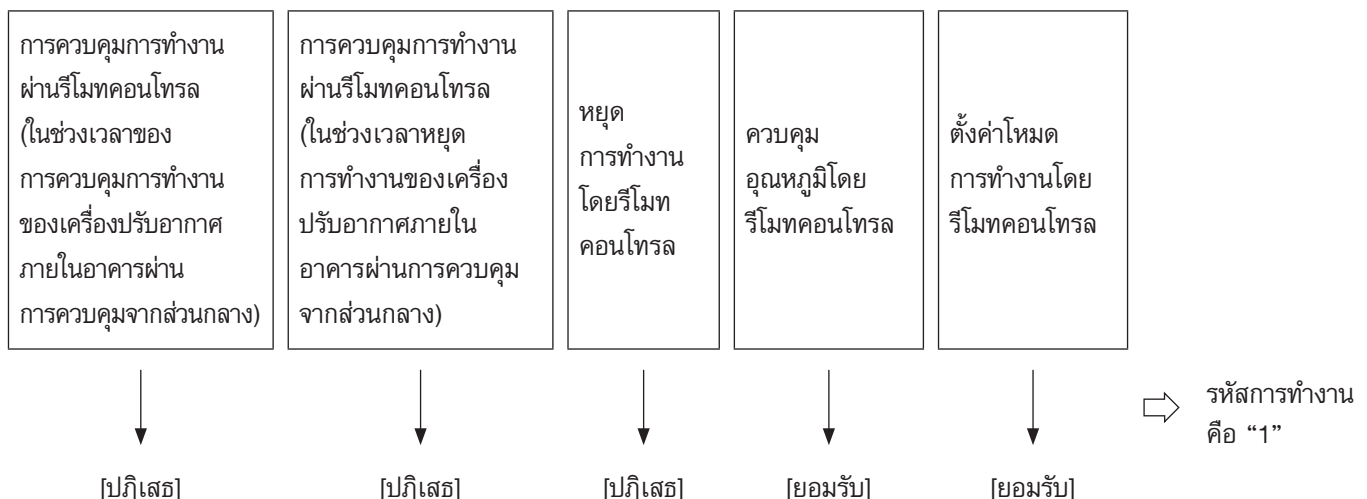


■ รายละเอียดเกี่ยวกับรหัสการทำงาน (1/2)

โหมดควบคุมการทำงาน	การควบคุมโดยรีโมทคอนโทรล					รหัสการทำงาน
	เริ่มการทำงาน		หยุดการทำงาน	การตั้งค่าอุณหภูมิ	การตั้งค่าโหมดการทำงาน	
	ในระหว่างควบคุมการทำงานจากส่วนกลาง การทำงานของเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องโดยรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) หรือการทำงานจะถูกควบคุมโดยเวลาที่ตั้งค่าไว้	ในระหว่างควบคุมการหยุดทำงานจากส่วนกลาง การหยุดทำงานของเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องโดยรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) หรือการหยุดจากการตั้งเวลา				
ปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล	ปฏิเสธ (ตัวอย่าง)		ปฏิเสธ (ตัวอย่าง)	ปฏิเสธ	ยอมรับ	0
					ปฏิเสธ	10
				ยอมรับ (ตัวอย่าง)	ยอมรับ (ตัวอย่าง)	1 (ตัวอย่าง)
					ปฏิเสธ	11
เปิดใช้งานรีโมทคอนโทรลแบบปิดเท่านั้น (OFF-only)			ยอมรับ	ปฏิเสธ	ยอมรับ	2
					ปฏิเสธ	12
				ยอมรับ	ยอมรับ	3
					ปฏิเสธ	13
จัดลำดับการควบคุมการทำงานจากส่วนกลาง	ยอมรับ	ปฏิเสธ		ยอมรับ	4	
				ปฏิเสธ	14	
		ยอมรับ		ยอมรับ	5	
				ปฏิเสธ	15	
จัดลำดับการทำงานครั้งล่าสุด	ยอมรับ	ปฏิเสธ		ยอมรับ	6	
				ปฏิเสธ	16	
		ยอมรับ		ยอมรับ	7*	
				ปฏิเสธ	17	
การตั้งเวลาเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล	ยอมรับ (เมื่อการตั้งเวลาอยู่ที่ตำแหน่ง ON เท่านั้น)	ปฏิเสธ (เมื่อการตั้งเวลาอยู่ที่ตำแหน่ง OFF)		ปฏิเสธ	ยอมรับ	8
					ปฏิเสธ	18
				ยอมรับ	ยอมรับ	9
					ปฏิเสธ	19

*การตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ:

- อย่าเลือกการตั้งเวลาเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรลหากไม่มีรีโมทคอนโทรล ในกรณีเช่นนี้ จะไม่สามารถตั้งเวลาได้
- ในขณะที่การควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลถูกปฏิเสธ (การตั้งค่าเริ่มการทำงาน/หยุดการทำงาน การตั้งค่าอุณหภูมิ หรือการตั้งค่าโหมดการทำงาน) สัญลักษณ์ “ HOST ” จะปรากฏบนรีโมทคอนโทรล

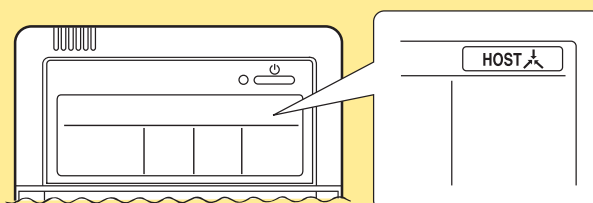

■ ข้อจำกัดการทำงานของรีโมทคอนโทรลในแต่ละโหมดควบคุมการทำงาน (1/3)

ตัวอย่างข้อจำกัด

ในแต่ละตัวอย่างโหมดการควบคุม จะมีการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่ระบุในตาราง

สัญลักษณ์ในตาราง

- | : เปิดการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด (ON) STC : รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)
- : ปิดการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด (OFF) RC : รีโมทคอนโทรล

สัญลักษณ์ในแผนภาพ


- : เปิด/ปิดการทำงานตามตารางเวลาของรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (STC)
- : เปิด/ปิดการทำงานโดยรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (STC)
- : เปิด/ปิดการทำงานโดยรีโมทคอนโทรล (RC)
- : เครื่องปรับอากาศที่กำลังทำงานอยู่
- - - - : เครื่องปรับอากาศที่หยุดทำงานแล้ว

ปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล

คำสั่งที่ได้จาก	0AM	3AM	6AM	9AM	12PM	3PM	6PM	9PM	12AM
การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด									
รีโมทคอนโทรล									

การเปิด/ปิดการทำงานถูกปิดใช้งาน

[ตัวอย่างการใช้งาน]

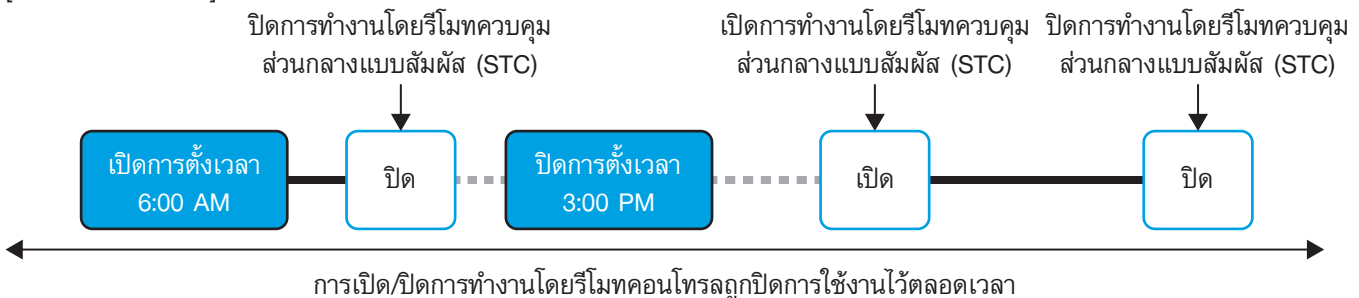


เปิดใช้งานรีโมทคอนโทรลแบบปิดเท่านั้น (OFF-only)

คำสั่งที่ได้จาก	0AM	3AM	6AM	9AM	12PM	3PM	6PM	9PM	12AM
การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด									
รีโมทคอนโทรล									

สามารถปิดการทำงานได้เท่านั้น เมื่อเริ่มต้นการทำงานผ่านรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (STC) (การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนดหรือการเปิดการทำงานผ่านรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (STC))

[ตัวอย่างการใช้งาน]

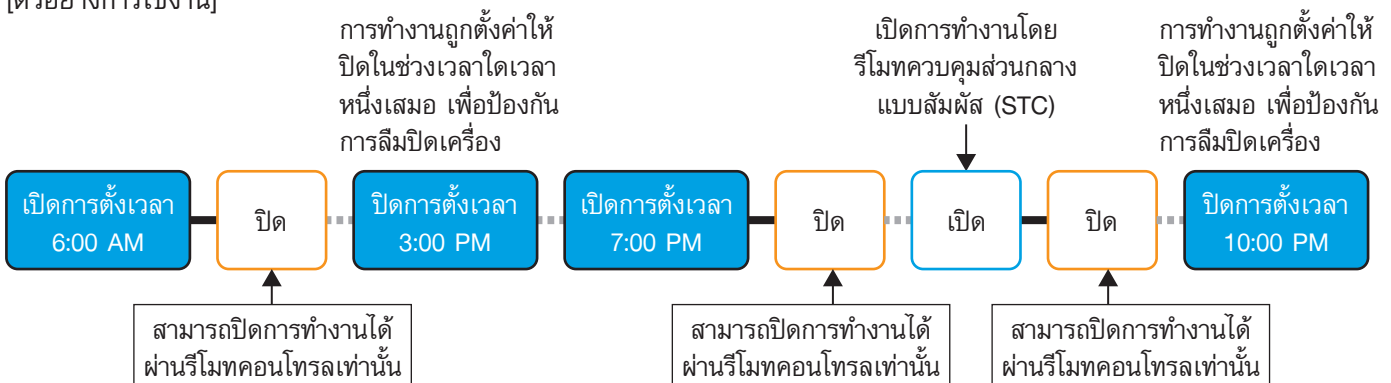


■ ข้อจำกัดการทำงานของรีโมทคอนโทรลในแต่ละโหมดควบคุมการทำงาน (2/3)

จัดลำดับการควบคุมการทำงานจากส่วนกลาง

คำสั่งที่ได้จาก	0AM	3AM	6AM	9AM	12PM	3PM	6PM	9PM	12AM
การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด									
รีโมทคอนโทรล		การเปิดการทำงาน ถูกปิดใช้งาน	สามารถเปิด/ปิดการทำงานได้ เมื่อเริ่มต้นการทำงานผ่านรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบ สัมผัส (STC) (การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด)					การเปิดการทำงาน ถูกปิดใช้งาน	


[ตัวอย่างการใช้งาน]

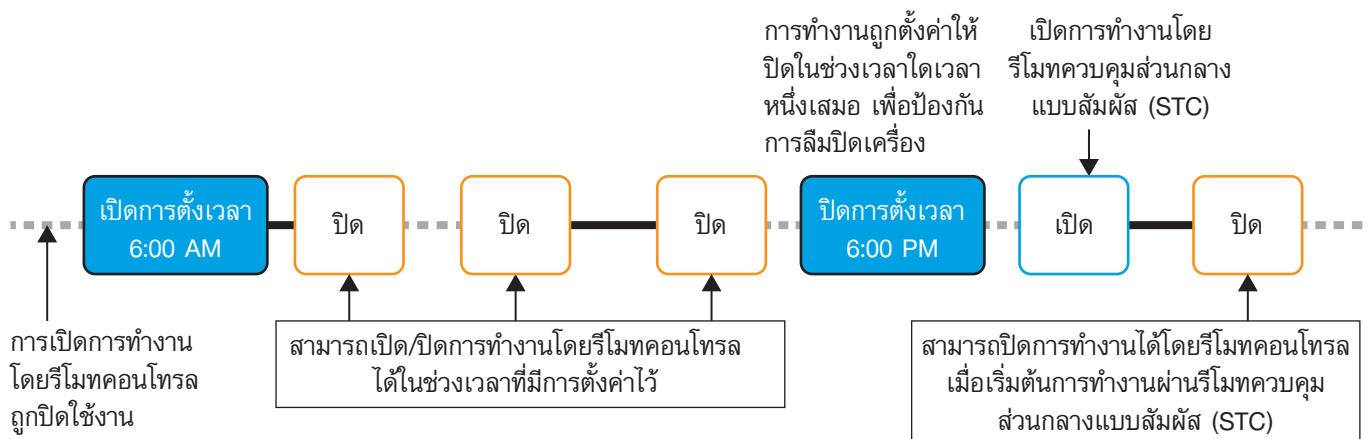

จัดลำดับการทำงานครั้งล่าสุด

คำสั่งที่ได้จาก	0AM	3AM	6AM	9AM	12PM	3PM	6PM	9PM	12AM
การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด									
รีโมทคอนโทรล		สามารถเปิด/ปิดการทำงานได้ตลอดเวลา คำสั่งสุดท้ายจะได้รับการจัดลำดับก่อน							

[ตัวอย่างการใช้งาน]

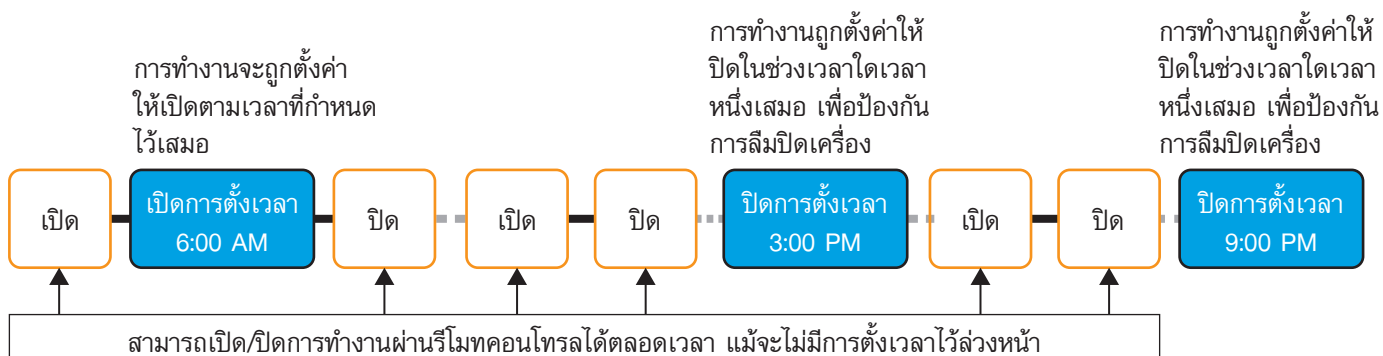


■ ข้อจำกัดการทำงานของรีโมทคอนโทรลในแต่ละโหมดควบคุมการทำงาน (3/3)

การตั้งเวลาเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล

คำสั่งที่ได้จาก	0AM	3AM	6AM	9AM	12PM	3PM	6PM	9PM	12AM
การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด									
รีโมทคอนโทรล		การเปิด/ปิดการทำงานถูกปิดใช้งาน (A)	สามารถเปิด/ปิดการทำงานได้ในระหว่างชั่วโมงที่มีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเท่านั้น (B)				เหมือนกับ (A)	เหมือนกับ (B)	

[ตัวอย่างการใช้งาน]

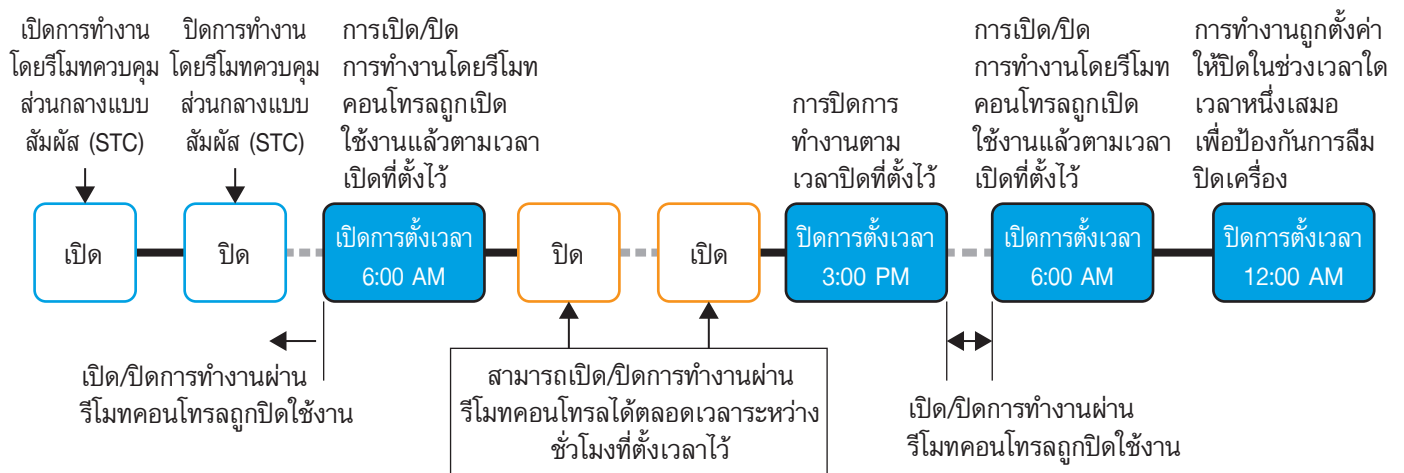


หมายเหตุ:

- การเปิด/ปิดการทำงานโดยรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงเวลาที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเริ่มการทำงานผ่านรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) แต่เมื่อถึงเวลาปิด (OFF) การทำงานตามที่ตั้งค่าไว้ เครื่องปรับอากาศที่เกี่ยวข้องจะปิดการทำงานโดยทันที (โดยจะพิจารณาจากเวลาปิด (OFF) ที่ตั้งค่าไว้ก่อนเป็นสำคัญ)

การดำเนินการทดสอบการทำงาน

การทดสอบการทำงานสามารถดำเนินการได้จากเมนูการตั้งค่า

[หน้าจอการตั้งค่า]

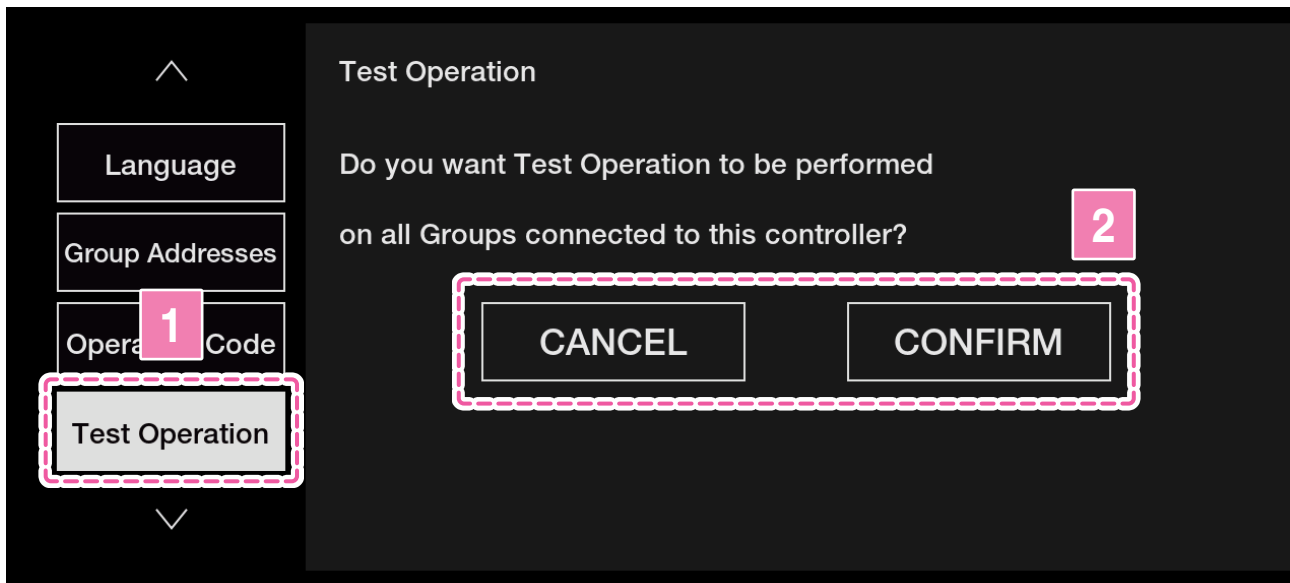


■ วิธีเริ่มต้น

1 แตะ “Test Operation” ในแถบเมนูด้านซ้าย

2 แตะ **CONFIRM** เพื่อเริ่มการทดสอบการทำงาน

- หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอหลักโดยอัตโนมัติ
- ในขั้นต้น สัญญาณเตือนการทดสอบการทำงาน “” จะติดสว่างเป็นสีขาวในหน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มทุกหน้า หลังจากนั้น เฉพาะกลุ่มที่ถูกใช้งานก่อนเริ่มการทดสอบเท่านั้นที่จะได้รับการทดสอบและสัญญาณเตือนการทดสอบการทำงานจะยังคงอยู่ประมาณ 30 นาที

[หน้าจอหลัก]

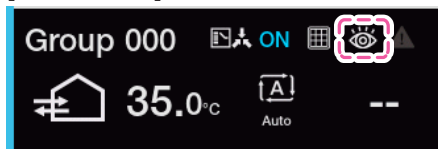

หากคุณต้องการยกเลิก ให้แตะ **CANCEL**


หมายเหตุ:

- สำหรับการทดสอบการทำงาน โปรดศึกษาจากคู่มือการติดตั้งสำหรับเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารด้วยเช่นกัน
- ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร

การดำเนินการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด (Forced Reset)

หลังจากการรีเซ็ตการตั้งค่าระบบควบคุมหลักหรือการตั้งค่า MAIN/SUB ของรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) หรือการตั้งค่าที่อยู่ของแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าใหม่ได้โดยไม่ต้องปิดแหล่งจ่ายไฟด้วยการใช้ฟังก์ชัน “Forced Reset” (การรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด)

[หน้าจอการตั้งค่า]

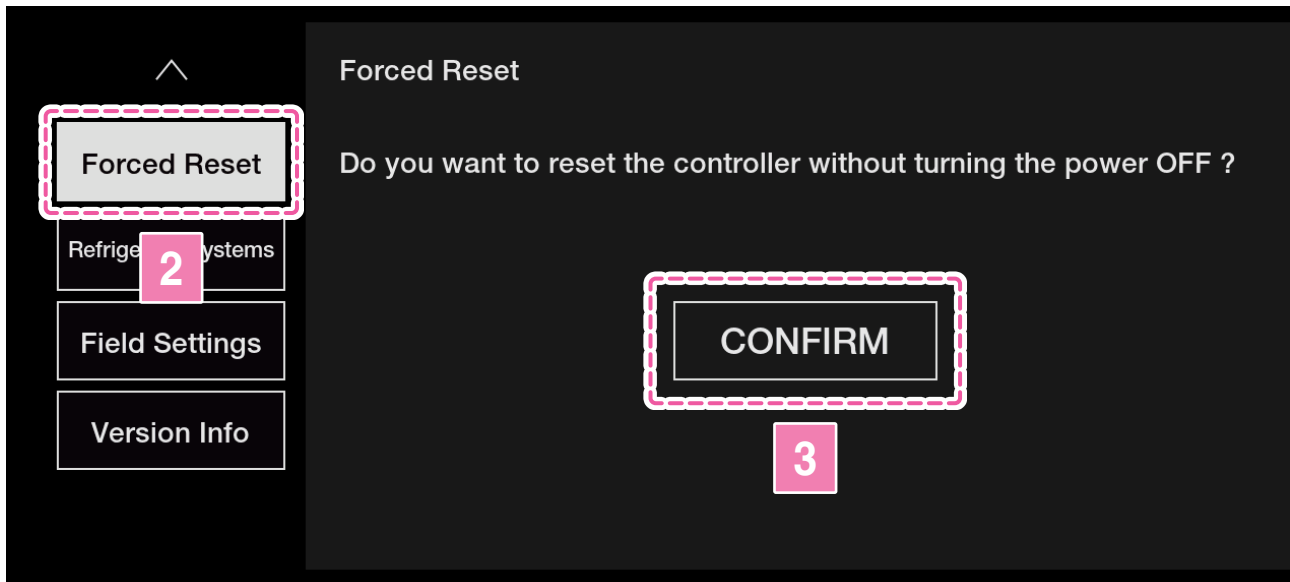

■ วิธีการรีเซ็ต

1 ก่อนใช้งานรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ให้เปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับแผงวงจรของรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) แล้วจึงติดตั้งรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) กลับไปยังสถานะการใช้งานเดิม (สามารถดำเนินการได้โดยที่แหล่งจ่ายไฟยังเปิดอยู่)

2 แตะที่ “Forced Reset” ในแถบเมนูด้านซ้าย

3 แตะ **CONFIRM** เพื่อดำเนินการ

- การตั้งค่าใหม่จะมีผล
- เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) จะเริ่มการทำงานใหม่โปรดรอนกว่าหน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น


หมายเหตุ:

- หากมีเครื่องปรับอากาศภายในอาคารจำนวนมากที่เชื่อมต่อกับรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) กระบวนการรีเซ็ตการตั้งค่าจะใช้เวลานานมากขึ้น
- หลังจากการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดแล้วเสร็จ นาฬิกาจะถูกรีเซ็ตด้วย โปรดตั้งเวลาอีกครั้ง (ดูในหน้า 39)
- ข้อมูลการตั้งเวลาและการตั้งค่าโซนจะถูกบันทึกไว้

การตรวจสอบระบบทำความเย็น

คุณสามารถตรวจสอบกลุ่มที่อยู่ในระบบทำความเย็นเดียวกันได้โดยใช้ฟังก์ชันนี้

[หน้าจอการตั้งค่า]

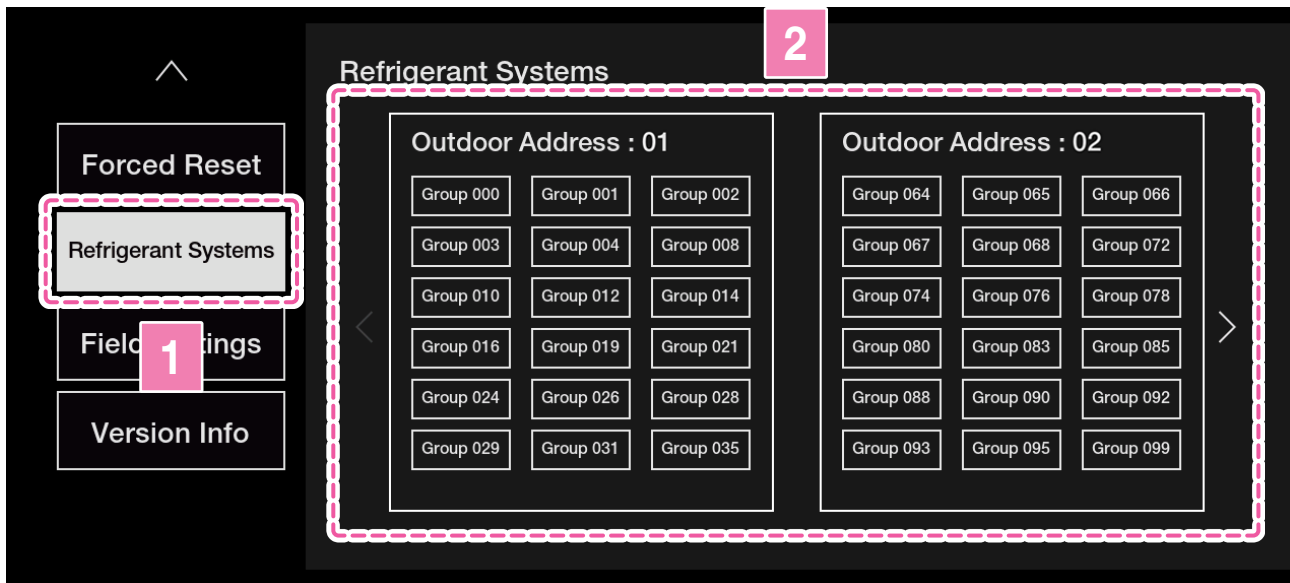

■ วิธีการตรวจสอบ

1 แตะ “Refrigerant Systems” ในแถบเมนูด้านซ้าย

2 ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแต่ละเครื่องอยู่กับกลุ่มใด

- แตะ [<] หรือ [>] เพื่อเลื่อนดูรายการของระบบ
- คุณสามารถปัดรายการในกลุ่มขึ้น/ลงเพื่อเลื่อนดูกลุ่มที่เชื่อมต่อกับแต่ละเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแต่ละเครื่องได้


หมายเหตุ:

- ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารที่เชื่อมต่อทั้งหมด หากมีการใช้ส่วนต่อขยาย ADP สำหรับ DIII-NET

การกำหนดการตั้งค่าระบบ

สามารถตั้งค่ารหัสการตั้งค่าระบบได้ตามความต้องการ

[หน้าจอการตั้งค่า]

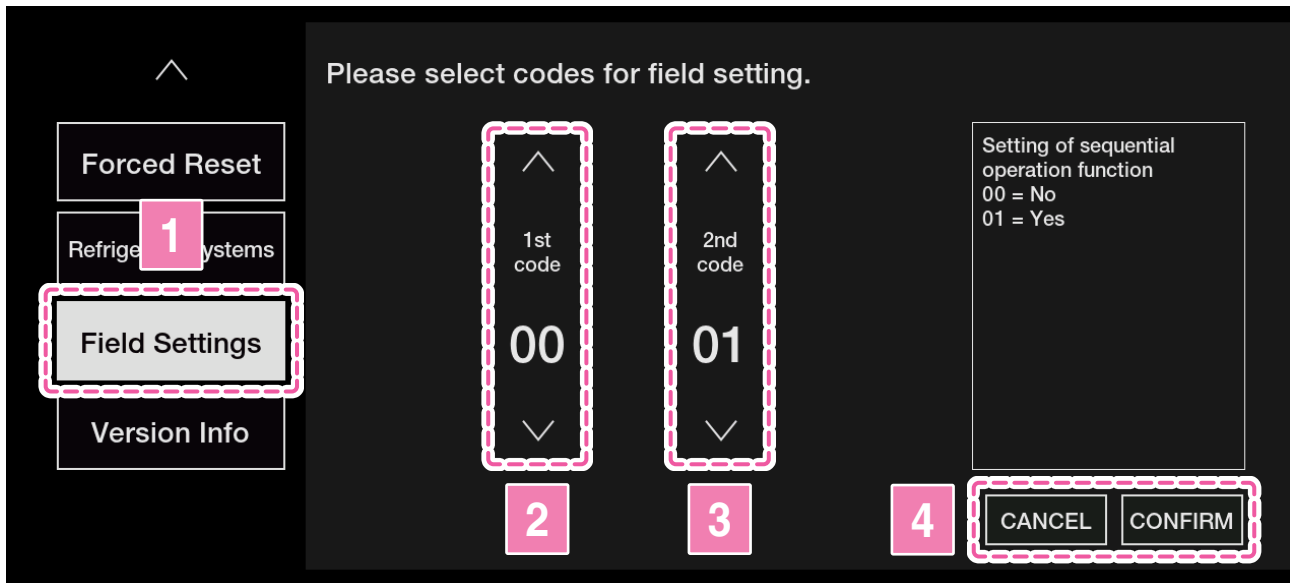


■ วิธีการตั้งค่า

1 แตะ “Field Settings” ในแถบเมนูด้านซ้าย


2 เลือกรหัสที่ 1 (1st code)

- แตะ [] หรือ [] หรือปัดขึ้น/ลงเพื่อเปลี่ยนรหัส
- คำอธิบายเกี่ยวกับรหัสจะแสดงในช่องด้านขวามือ

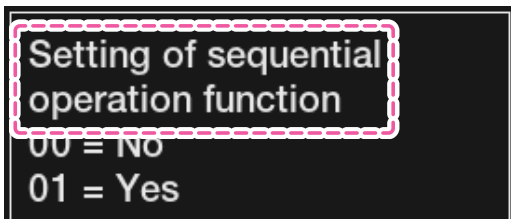

3 เลือกรหัสที่ 2 (2nd code)

- แตะ [] หรือ [] หรือปัดขึ้น/ลงเพื่อเปลี่ยนรหัส
- โปรดดูคำอธิบายเกี่ยวกับรหัสที่แสดงในช่องด้านขวามือ

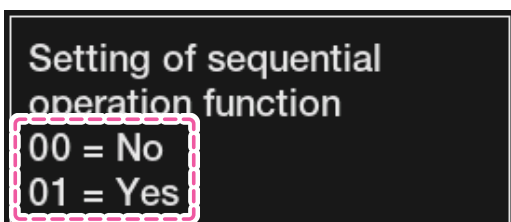

4 แตะ **CONFIRM** เพื่อใช้การตั้งค่านี้

หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไปแล้ว ให้แตะ **CANCEL**

หมายเหตุ:

- เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมกับเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร การตั้งค่าสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอาจแตกต่างกันไป โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เสริมนั้น ๆ
- สำหรับรายละเอียดการตั้งค่าระบบสำหรับเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร โปรดดูคู่มือการติดตั้งที่แนบมา กับเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร


■ รหัสการตั้งค่าระบบ

รหัสที่ 1	คำอธิบายการตั้งค่า	รหัสที่ 2	คำอธิบายการตั้งค่า
00	การตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานตามลำดับ	00	ไม่ใช่
		01	ใช่
02	ระบบควบคุมจากศูนย์กลาง 2 ตัวที่เชื่อมต่ออยู่ สามารถจำกัดรายการการควบคุมจากศูนย์กลางของ เครื่องรองได้	00	ไม่ใช่
		01	ใช่
03	การตั้งค่าฟังก์ชัน T1, T2	00	บังคับให้อุปกรณ์ทั้งหมดหยุดทำงาน
		01	บังคับให้ระบบหยุดทำงานตามช่วง การควบคุม
		02	บังคับให้มีการปิดระบบทำความร้อน
05	การปรับความสว่างของแสงแบ็กไลท์	01	ระดับ 1
		02	ระดับ 2
		03	ระดับ 3
		04	ระดับ 4
		05	ระดับ 5
07	ที่อยู่ของอุปกรณ์ที่ควบคุมจากส่วนกลาง	00	ที่อยู่ 1-00 ถึง 4-15
		01	ที่อยู่ 5-00 ถึง 8-15
08	ภาษาสำหรับแสดงผล	00	ภาษาอังกฤษ
		01	ภาษาจีนดั้งเดิม

การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)

ข้อมูลจากรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) เช่น เวอร์ชันซอฟต์แวร์ ฯลฯ สามารถตรวจสอบได้จาก “Version Info” (ข้อมูลเวอร์ชัน)

[หน้าจอการตั้งค่า]

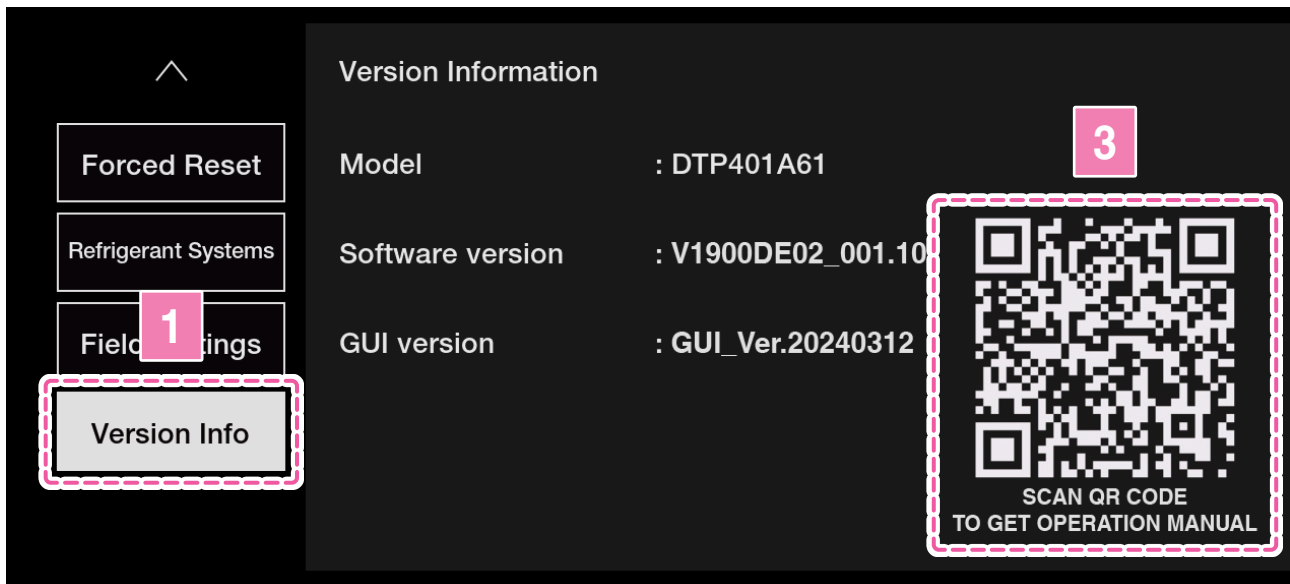

■ วิธีการตรวจสอบ

- 1.แตะ “Version Info” ในแถบเมนูด้านซ้าย
- 2.ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ รุ่นซอฟต์แวร์ และรุ่นของระบบ GUI จะปรากฏขึ้น
- 3.สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเรียกดูคู่มืออื่น ๆ จากเว็บไซต์ของเรา (คู่มือการติดตั้ง คู่มือฉบับย่อ และคู่มือการใช้งาน ยังจัดทำขึ้นในภาษาอื่น ๆ ด้วย (ภาษาจีนดั้งเดิม ฯลฯ))

หมายเหตุ:

- อาจมีการปรับปรุงข้อมูลรุ่นผลิตภัณฑ์และข้อมูลอาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ในหน้านี้
- โปรดอ้างอิงข้อมูลรุ่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้อมูลล่าสุดจากอุปกรณ์จริง

10

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)

- เช็ดหน้าจอ LCD และพื้นผิวของรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) โดยใช้ผ้าแห้งเมื่อเกิดความสกปรก
- หากสิ่งสกปรกบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเช็ดออกได้ แนะนำให้จุ่มผ้าสะอาดในน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดค่าเป็นกลาง แล้วบีบผ้าให้หมาดก่อนนำมาเช็ดพื้นผิว หลังจากนั้นให้เช็ดพื้นผิวด้วยผ้าแห้ง



ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศและปิดเครื่องในขณะที่ทำการบำรุงรักษา หากไม่ดำเนินการเช่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามใช้น้ำล้างรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) การกระทำความดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟรั่วและส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

หมายเหตุ:

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์เป็นกลางหรือตัวทำละลายอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ เป็นต้น) ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์แตกร้าว เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

11

การแก้ไขปัญหา

การตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด	
กรณี	คำอธิบาย/สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
“Condition Error” (เงื่อนไขการทำงานผิดพลาด) ปรากฏขึ้น และไม่สามารถตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนดได้	หากมีการตั้งเวลา “เปิด” และเวลา “ปิด” เป็นเวลาเดียวกัน ข้อความ “Condition Error” (เงื่อนไขการทำงานผิดพลาด) จะปรากฏขึ้นเมื่อแตะ “CONFIRM” ในหน้าจอการตั้งเวลาตามตารางเวลาที่กำหนด โปรดตั้งเวลา “เปิด” และเวลา “ปิด” ที่ไม่ใช่เวลาเดียวกัน
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน แม้จะถึงเวลา “เปิด” ที่ตั้งค่าไว้แล้วก็ตาม	มีการกำหนดค่าจำนวนการตั้งเวลากับรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) แล้วหรือไม่ ตั้งค่าจำนวนการตั้งเวลาอย่างถูกต้องหรือไม่ มีการกำหนดค่าจำนวนการตั้งเวลากับรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ที่ตั้งค่าให้ “ปิด” ในเวลาเดียวกันหรือไม่ รหัสการทำงานถูกตั้งค่าเป็น “การตั้งเวลาเปิดใช้งานรีโมทคอนโทรล” โดยใช้ระบบควบคุมการเปิด/ปิดหรือไม่

ที่อยู่ของกลุ่ม	
กรณี	คำอธิบาย/สิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หน้าจอกำลังโหลดข้อมูลปรากฏอยู่เป็นเวลานาน	หากรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) เชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารจำนวนมาก (หลายกลุ่ม) อาจต้องใช้เวลานานในการตรวจหาที่อยู่ของกลุ่มโปรตรอลล์คู่
	หากที่อยู่ของกลุ่มเครื่องปรับอากาศภายในอาคารทั้งหมดที่ตั้งค่าโดยรีโมทคอนโทรลไม่ตรงกับช่วงที่อยู่ของกลุ่มที่ตั้งค่าโดยรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) การประมวลผลจะไม่เสร็จสมบูรณ์ โปรดเปลี่ยนที่อยู่ของกลุ่มเครื่องปรับอากาศภายในอาคารโดยใช้รีโมทคอนโทรล หรือเปลี่ยนการตั้งค่าช่วงที่อยู่ของกลุ่มในหน้ารีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) เพื่อให้ข้อมูลที่อยู่สอดคล้องกัน (การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับช่วงที่อยู่ของกลุ่มในหน้ารีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ได้แก่ “01-00 ถึง 04-15”)
หลังจากเสร็จสิ้นการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด หน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มบางกลุ่มจะไม่ปรากฏขึ้น	หากที่อยู่ของกลุ่มใดๆ ที่ตั้งค่าโดยรีโมทคอนโทรลไม่อยู่ในช่วงที่อยู่ของกลุ่มที่ตั้งค่าผ่านรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) หน้าจอตรวจสอบการทำงานของกลุ่มเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่เหล่านั้นจะไม่แสดงขึ้น และไม่สามารถควบคุมโดยรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ของกลุ่มทั้งหมดที่คุณต้องการควบคุมด้วยรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) นั้นอยู่ในช่วงที่อยู่ที่กำหนด


12

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งจ่ายไฟ	แหล่งจ่ายไฟ DC 24 V
พิกัดกำลังไฟฟ้า	สูงสุด 5.5 วัตต์
ขนาด	223 มม. (กว้าง) x 167 มม. (สูง) x 26 มม. (ลึก)
น้ำหนัก (มวล)	0.5 กก.

แผนภาพผลิตภัณฑ์

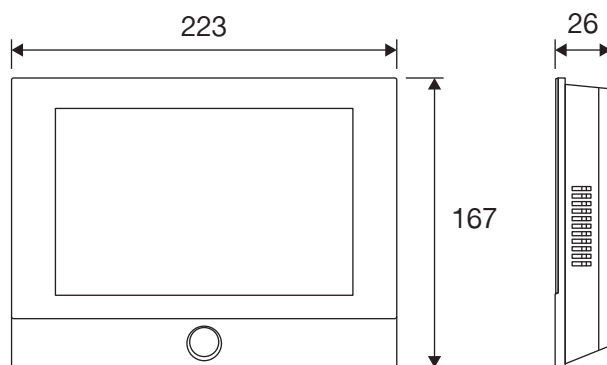

หน่วย: มม.

13

บริการหลังการขาย



คำเตือน

- ห้ามไม่ให้ถอดแยกชิ้นส่วน ดัดแปลง หรือซ่อมแซม รีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
- ห้ามย้ายตำแหน่งหรือติดตั้งรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ใหม่ด้วยตนเอง การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

โปรดแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงของเราทราบ

- ชื่อรุ่น
- วันที่ติดตั้ง
- ลักษณะของข้อขัดข้อง: ละเอียดยมากที่สุดเท่าที่จะสามารถอธิบายได้
- ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

การย้ายตำแหน่งผลิตภัณฑ์

การย้ายตำแหน่งรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller) ต้องอาศัยเทคโนโลยีพิเศษโปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการย้ายตำแหน่งรีโมทควบคุมส่วนกลางแบบสัมผัส (Simple Touch Controller)

สอบถามเกี่ยวกับบริการหลังการขาย

โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ

SIAM DAIKIN SALES CO.,LTD.

22 Soi Onnuch 55/1 On-nuch Rd., Pravet
Subdistrict, Pravet District, Bangkok 10250
Thailand.

Tel : 0-2838-3200

Fax : 0-2721-7607-8

บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

22 ซอยอ่อนนุช 55/1

ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ

เขตประเวศ, กรุงเทพฯ 10250

โทร : 0-2838-3200

โทรสาร : 0-2721-7607-8



บาร์โค้ดสองมิติ เป็นรหัสที่ใช้
สำหรับการผลิต

4P750763-3A

M23N159A (2512)

HT