

簡易觸控控制器
(SIMPLE TOUCH CONTROLLER)

DTP401A61
DTP401A61-M



使用產品之前，請仔細閱讀本手冊並確定您瞭解其中的資訊。
此二維條碼為出廠編號。

簡易手冊

簡化操作手冊

安全注意事項

- 也請參閱室內機和室外機隨附的安裝和操作手冊。
- 安裝和使用簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 之前，請仔細閱讀「安全注意事項」。
- 本產品不適合讓兒童或長者在無人監督的情況下使用。
- 應監督兒童，確保他們不會玩弄產品。
- 本手冊將注意事項分成警告和注意。
- 請務必遵守以下所有注意事項：對於確保安全性非常重要。



未正確遵守這些指示可能導致人員重傷或喪失生命。



未正確遵守這些指示可能導致人員受傷或設備損壞。



請勿自行安裝簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller)。

安裝不當可能導致觸電或起火。

請洽詢您當地的經銷商。

請勿修改或修理簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller)。

可能導致觸電或起火。

請洽詢您當地的經銷商。

請勿自行移動或重新安裝簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller)。

安裝不當可能導致觸電或起火。

請洽詢您當地的經銷商。

請勿在產品附近使用定型噴霧或殺蟲劑等易燃物。

可能導致觸電或起火。

請勿使用汽油、稀釋劑、化學抹布等擦拭產品。

產品可能會變色或塗層可能會脫落。

使用有機溶劑可能導致產品破裂、觸電或起火。

如果簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 異常 (散發燒焦味等)，請關閉電源並聯絡您當地的經銷商。

在此情況下繼續運作可能導致故障、觸電或起火。



請勿讓兒童玩弄簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller)。

兒童意外操作可能導致健康受損。

請勿拆解產品。

觸碰內部零件可能導致觸電或起火。

請洽詢您當地的經銷商，進行內部檢查和調整。

請勿用堅硬、尖銳的物體按壓簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 的按鈕或觸碰螢幕。

簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 可能會受損。

請勿拉扯或扭曲簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 的電線。

否則可能導致裝置故障。

請勿用濕手操作，以免觸電或起火。

請勿清洗簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller)。

否則可能造成漏電並導致觸電或起火。

請勿將簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 安裝在有受潮風險的位置。

如果水進入簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 內部，可能有漏電和電子元件損壞的風險。

因此可能導致觸電或起火。

請勿將水容器放在簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 上。

否則可能造成漏電及/或短路，並導致觸電或起火。

維護

維護簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 的 LCD/機體



• 維護時請務必停止空調運作並關閉電源。

否則可能導致觸電或受傷。

• 請勿清洗簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller)。

否則可能導致漏電並導致觸電或起火。

• 簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 的 LCD 和表面變髒時，請用乾布擦拭。

• 如果無法清除表面上的髒汙，請將布浸入用水稀釋過的中性清潔劑中，將布擰乾，然後清潔表面，之後再用乾布擦拭表面。



• 請勿使用非中性清潔劑或有機溶劑 (酒精消毒劑、汽油、油漆稀釋劑等)。

否則可能導致產品破裂、觸電或起火。

網站


- 如需關於簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 的詳細資訊，請參閱網站上的操作手冊。
- 網站上也提供其他語言 (繁體中文等) 的安裝手冊、簡易手冊和操作手冊。

URL

<https://www.daikinthai.com/product/simpletouch/manual>



部件名稱

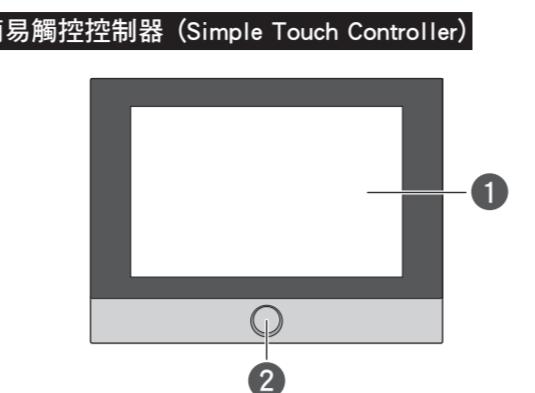

1 顯示器

- 顯示操作畫面。
- 可分 5 段設定螢幕亮度。
- 欲深入瞭解如何設定亮度，請參閱 <https://www.daikinthai.com/product/simpletouch/manual> 上的操作手冊

2 DAIKIN EYE 按鈕含 LED

- 用於開啟/關閉顯示器。
- 可分 3 段設定 DAIKIN EYE 亮度。(關閉/低/高)
- 欲深入瞭解如何設定亮度，請參閱 <https://www.daikinthai.com/product/simpletouch/manual> 上的操作手冊

操作畫面 (1/2)

簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 的顯示語言預設為英文。
可從設定畫面將語言切換成繁體中文。


如需關於簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 操作的詳細資訊，
請造訪 <https://www.daikinthai.com/product/simpletouch/manual>。

首頁畫面

- 首頁畫面是簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 的操作中心。
- 從此畫面可監控/配置所選範圍之空調的運作狀態。
- 使用頂端的索引標籤在 3 種不同的檢視 (群組檢視、區域檢視、所有群組檢視) 之間切換，即可變更監控/配置的空調範圍。

[群組檢視 (預設)]

此檢視適用於群組控制。

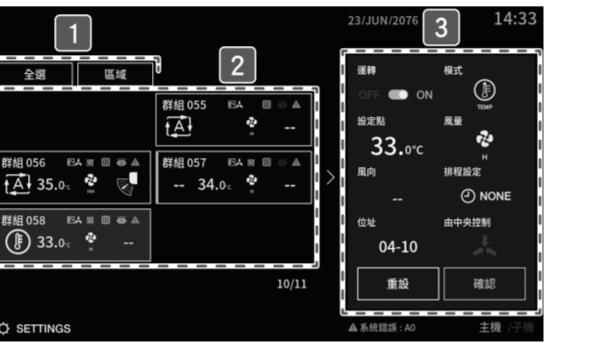

群組檢視由 3 個部分組成：

1 檢視切換索引標籤

- 輕觸 [全選] 可切換至所有群組檢視。
- 輕觸 [區域] 可切換至區域檢視。

2 群組監控面板


- 橫向捲動可查看更多群組。
- 選擇任一群組監控面板可檢視/配置該群組的運作設定 (右側)。

3 運作詳細資訊面板

- 檢視/配置在 2 中所選群組的運作設定*。

[所有群組檢視 (輕觸 [全選] 時)]

此檢視適用於統一控制。

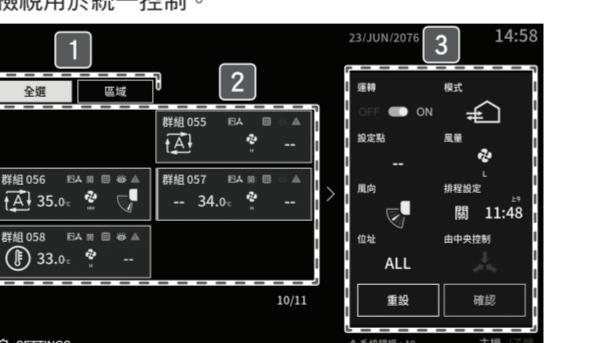

所有群組檢視由 3 個部分組成：

1 檢視切換索引標籤

- 輕觸 [全選] 可切換至群組檢視。(取消選取最後選取的群組以外的所有群組)
- 輕觸 [區域] 可切換至區域檢視。

2 羣組監控面板

- 選取所有群組監控面板 (亮起)。

3 運作詳細資訊面板

- 檢視/配置所有群組 (在 2 中選取) 的運作設定*。

* 運作設定

- 運作開啟/關閉
- 運作模式/通風模式
- (可能無法使用某些模式，視室內機類型而定)

設定畫面



4 開啟設定畫面

從設定選單中，可存取下列設定。

• 運轉代碼

此功能用於設定操作控制模式 (禁止遙控器、集中操作優先、最後操作優先等)。

操作畫面 (2/2)

• 日光節約

此功能用於設定日光節約時間 (DST)。簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 會在 DST 開始時自動將時鐘向前調整 1 小時，並在 DST 結束時自動將時鐘向後調整 1 小時。

• 亮度

此設定用於調整螢幕亮度和 DAIKIN EYE 亮度。如果顯示器或 DAIKIN EYE 對所在環境而言太亮或太暗，可調整亮度。

• 鑰匙鎖

此功能用於鎖定螢幕，有助於防止意外操作。

• 時鐘

此功能用於設定時間和時間格式 (AM/PM 或 24 小時)。正確設定時間，以確保精準的排程定時器運作。

• 待機模式

此設定用於設定進入待機模式所需的時間。待機可在不使用裝置時省電。

• 語言

此設定用於選擇顯示語言：英文或繁體中文。

• 群組位址

此設定用於選擇要透過簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 控制的群組位址範圍「群組 01-00 至 04-15」或「群組 05-00 至 08-15」。

• 冷媒系統

此功能用於檢查哪些群組屬於同一個冷媒系統。

• 運轉測試

此功能用於在安裝時進行運轉測試。

• 現場設定

此功能用於配置簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 的現場設定。

• 強制重設

此功能用於重設 MAIN/SUB 或位址設定等設定，而不必關閉電源。

• 版本資訊

用於顯示軟體版本等資訊。

5 返回首頁畫面

符號


錯誤符號

簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 具備室內機故障和簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 本身故障的診斷功能。有 2 種不同的錯誤符號。

- 例如：安全裝置啟動、傳輸接線中斷連接或某些其他元件故障時，群組監控面板上的錯誤符號會亮起紅色。
- 如果簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 本身故障，首頁畫面底部將顯示錯誤符號。

檢查畫面上的錯誤代碼，然後聯絡經銷商並提供該資訊。如需關於錯誤代碼的詳細資訊，請參閱 <https://www.daikinthai.com/product/simpletouch/manual> 上的操作手冊。

首頁畫面

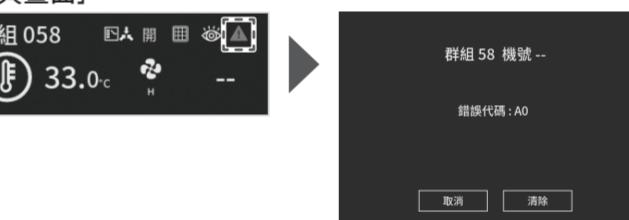

[處理方式]

1. 請勿拆解產品。
2. 輕觸有錯誤符號的群組監控面板。
3. 檢查錯誤代碼，然後聯絡經銷商並提供該資訊。