

網站:

◆ 關於規格、設定方法、常見問題的詳細資訊，請前往我們的網站。



URL

<http://www.daikintha.com/dmobile/index.html>

安全須知

◆ 以下內容說明本安裝手冊中所用圖示符號所代表的意義。

安裝完成時請將此安裝手冊交予顧客。

◆ 對空調進行試運行時，請按照空調機安裝手冊完成。



禁止



謹遵指示。



警告

可能導致死亡或嚴重受傷的情況。

安裝時:



- 請經銷商或技術人員進行安裝。
(否則可能引起電擊或火災。)
- 務必使用安裝專用的配件及指定部件。務必遵循本安裝手冊中的指示。
(否則可能引起機體掉落、電擊或火災。)
- 電氣部分作業必須按照相關的當地和國家的法規，同時按照本安裝說明書施行。務必使用專用線路。
(否則可能引起電擊或火災。)
- 安裝時務必關閉電源。
(不慎觸到電氣零件可能導致電擊。)



- 請勿打濕本產品或在洗澡或進行類似用水活動時使用。
(否則可能引起電擊或火災。)
- 勿在醫療裝置或正在使用心臟起搏器或除顫器的人員附近使用本產品。本產品可能引起電磁干擾從而危及生命。
- 請勿在自動門或火災報警器等自動控制裝置附近使用本產品。
(否則可能因裝置故障引發事故。)



- 如出現異常氣味或聲音、過熱或冒煙時，請立即斷開空調電源插頭。
(否則可能引起火災或機體故障。)
- ◆ 請經銷商進行檢查。
- 如產品掉落或外殼損壞，請斷開空調電源插頭。
(否則可能引起火災或電擊。)
- ◆ 請經銷商進行檢查。

使用時:



- 請勿自行拆卸、改裝或修理。
(否則可能引起火災、電擊或受傷。)
- 請勿用濕手操作本產品。
(否則可能引起電擊或火災。)



注意

可能導致損壞或受傷的情況。

安裝時:



- 請勿將本機安裝在可燃氣體可能泄露的地方。
(否則可能引起火災。)



- 從插座處斷開連接線時，請握緊接頭。
(否則可能發生火災或電擊。)

使用時:






- 請勿在小孩可及之處使用。
(否則可能引起受傷。)

- 請勿在微波爐附近使用本產品。
(這可能會影響無線 LAN 通信。)

配件

請檢查您的包裝中是否隨附有以下配件。

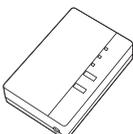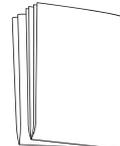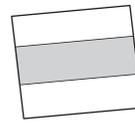
(A) 無線 LAN 連接轉接器 	(B) 序號貼紙 ※1  1 張	(C) 安裝手冊  1 套 (多語言)	(D) 連接線 (1.6 米) ※2  1 件	(E) 固定帶  1 件	(F) 安裝螺釘  2 個
--	---	---	--	--	---

※1 ◆ 黏貼至本頁背面的貼紙黏貼處並儲存在安全之處。

※2 ◆ 請勿使用延長線或其他線纜。

◆ 某些型號的室內機上已安裝有該線。

主要元件

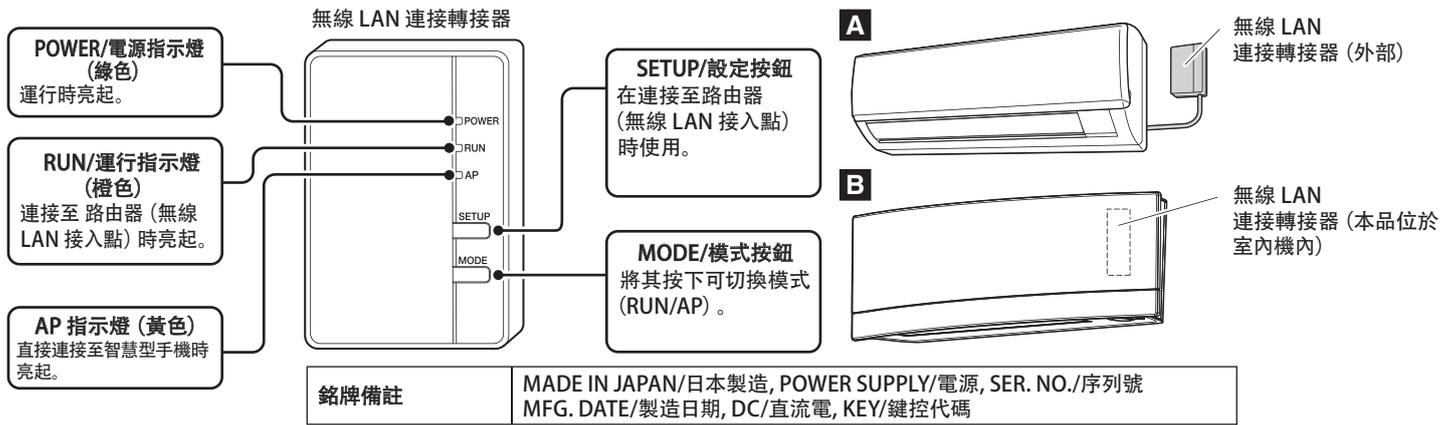

安裝

安裝作業

1 將無線 LAN 連接轉接器安裝至室內機上。

⚠ 危險
安裝時務必關閉電源。
(不慎觸到電氣零件可能導致電擊。)


■ 在該情況時: **B**

- ◆ 某些型號的室內機上已安裝有連接線 **①**。此時, 請從以下情況繼續: **B**。

■ 將連接線 **①** 連接至室內機。

取下室內機的前方網罩, 然後將連接線 **①** 的接頭連接至電線接線盒上的白色“S21”接頭處。


- ◆ 有關如何取下前方網罩或將連接線 **①** 連接到位的詳情, 請參閱相關空調的安裝手冊。
(連接線 **①** 可連接至連接線 HA。)

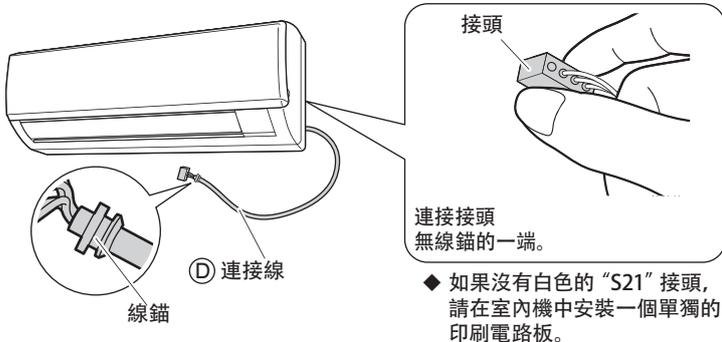

B


取下室內機的前上方面板後打開門, 用手指抓住連接線將其拉出, 然後取下綁帶並將絕緣管從連接線上拉下。

- ◆ 請參閱您所使用空調的安裝手冊, 了解有關取下前上方面板的詳情。

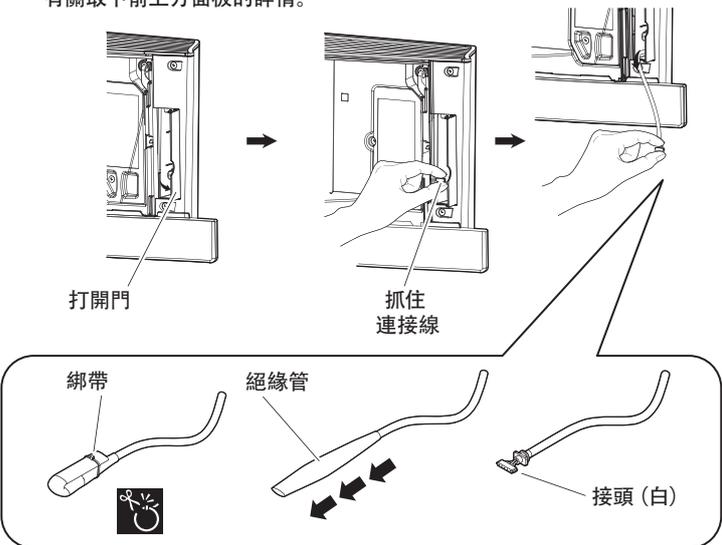

2 取下轉接器外殼 (上)。

將一字型螺絲起子* 插入上下外殼之間的凹槽內將其取下。(小心勿損壞外殼。)
* 使用寬頭一字型螺絲起子 (建議頭寬5公釐或更寬)。

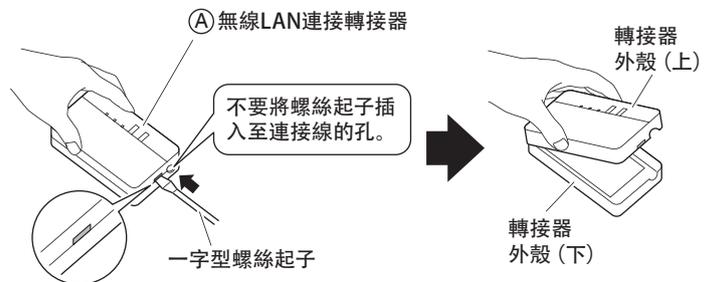


3 將連接線連接至本產品。

安裝連接線接頭 (白色)。

- ◆ 將連接線繫至轉接器外殼 (下) 上的凹槽。


將接頭安裝在有線錨的一面。

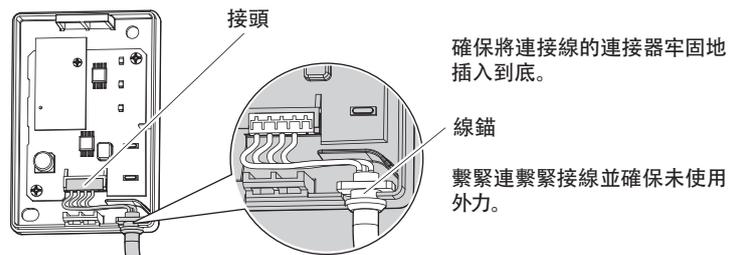

■ 在該情況時: **A**



安裝轉接器外殼 (下)。

- ◆ 安裝轉接器外殼 (上), 保證在維護時可輕鬆將其取下。
- ◆ 請勿安裝在室外或可能打濕的其他任何地方。
- ◆ 請勿將其安裝在靠近室內機傳感器部件的地方。

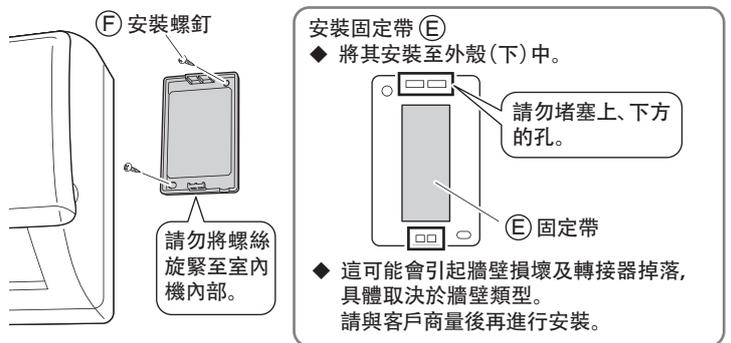

4 將轉接器外殼恢復至最初狀態。


將上殼頂部扣緊至下殼頂部的夾子上，同時按住以關上盒子。

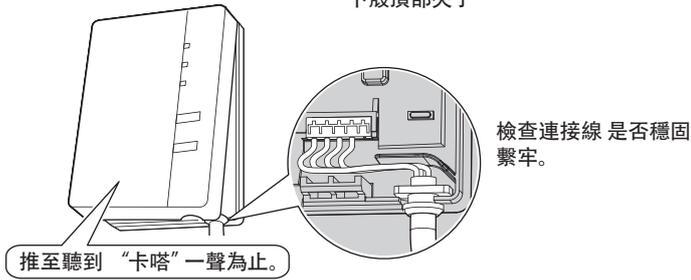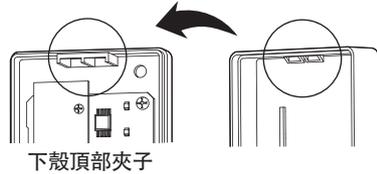


5 將無線 LAN 連接轉接器插入至室內機上。

■ 在該情況時: **B**

用手指抓住轉接器外殼，將其插回至室內機中並關上門。

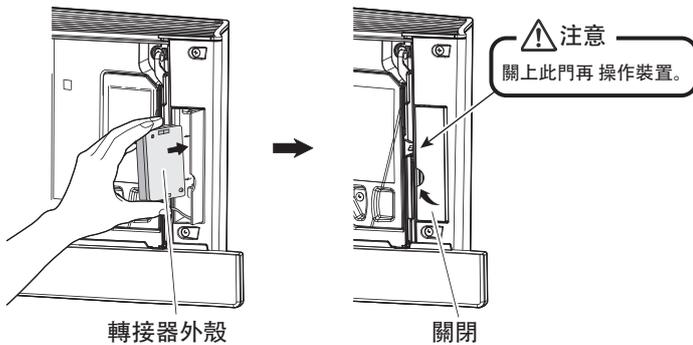

6 開啟電源，等待直到初始化完成（下面板位於關閉位置）。開啟門，取出 WLAN 轉接器並檢查產品的 [POWER] 指示燈是否亮起。檢查後，將 WLAN 轉接器放回機體中並關上門。

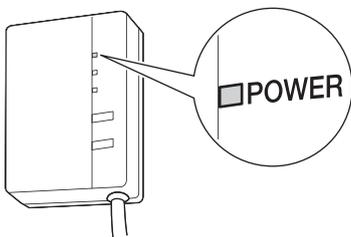

◆ 開啟電源時，確保安裝轉接器外殼（上）。

配置

顧客負責準備以下裝置。

- 智慧型手機或平板電腦
(請參考我們的網站，了解關於支援作業系統的最新資訊。)
- 網線及通信裝置
(調解器/路由器或類似裝置)
- 無線 LAN 接入點
(無線 LAN 連接轉接器的對應通道為 1-11。)
- [大金移動控制器] (免費)


線上控制器的安裝方法

Android手機/平板電腦	iPhone/iPad
(1) 開啟 [Google Play]。	(1) 開啟 [App Store]。
(2) 搜索 [D-Mobile]。	(2) 搜索 [D-Mobile]。
(3) 按照螢幕上的指示進行安裝。	(3) 按照螢幕上的指示進行安裝。

簡捷設置

如果 路由器 (無線 LAN 接入點) 上有 [WPS] 按鈕，則設置非常簡單。

- 1 檢查 [RUN] 指示燈是否閃爍。
◆ 如果 [AP] 閃爍或點亮，按住 WLAN 轉接器上的 [MODE] 按鈕大約 2 秒直到 [RUN] 指示燈閃爍。

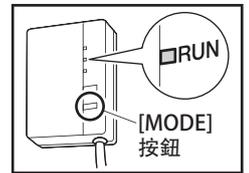

- 2 按下 路由器 (無線 LAN 接入點) 上的 [WPS] 按鈕。
◆ [WPS] 的操作視路由器 (無線 LAN 接入點) 而有所不同。要了解更多資訊請參閱 路由器隨附的文檔資料。



- 3 按住產品上的 [SETUP] 按鈕大約 2 秒。
◆ 產品上的 [RUN] 指示燈閃爍得更為快速。當連接了 WLAN 轉接器與路由器 (無線 LAN 接入點) 時，此燈亮起。如果連接未成功，請從“簡捷設置”步驟 1 重新嘗試。(可能不能進行“簡捷設置”，具體取決於與路由器的兼容性。)

- 4 連接智慧型手機 (或平板電腦) 與路由器 (無線 LAN 接入點)。
◆ 例如，可從智慧型手機設置中的“Wi-Fi”中選擇您路由器 (無線 LAN 接入點) 的 SSID 並輸入路由器的密碼進行連接。

- 5 輕敲已經安裝的 [D-Mobile]。
◆ 按照螢幕上的指示進行設置並進行操作。

[註]

- 如有轉接器可用更新，裝置總覽螢幕上會顯示通知圖示“↓”。輕擊圖示更新您的韌體。



[關於 SSID 和 KEY]


使用無線區域網路連接空調和智慧型手機時，需要序號貼紙 (B) 上所示的 [SSID] 和 [KEY]。

在此貼上序號貼紙 (B)，並存放在安全之處。

設置詳情 如果僅使用 [WPS] 不能進行連接, 請使用下述方法連接。

- ◆ 所有的步驟都使用iOS系統示範。
- ◆ 螢幕隨時可能更改。如果已安裝應用程式的螢幕與本安裝手冊中的螢幕圖示不同時, 請參考網站。

1 檢查 [AP] 指示燈是否亮起 (持續)。
如果 [AP] 指示燈不亮, 按住轉接器上 [MODE] 按鈕約2秒鐘, 使 [AP] 指示燈亮起 (持續)。(亮約10秒)。

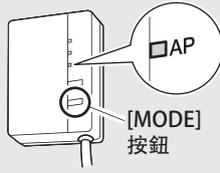

2 透過無線區域網路直接連接智慧型手機 (平板電腦) 與轉接器。
◆ 開啟智慧型手機無線網路清單, 選取序號貼紙 (B) 或無線區域網路連接轉接器 (A) 顯示的 [SSID] (DaikinAP *****), 然後輸入 [KEY]。

3 點選已安裝的應用程式 [D-Mobile] 以啟動。

4 進行無線連接設置。


(1) 點選 [Configure the wireless connection] (設定無線連接)。



(2) 從清單中選取您的家庭網路。




(3) ①輸入密碼。
②點選 [Connect] (連接)。

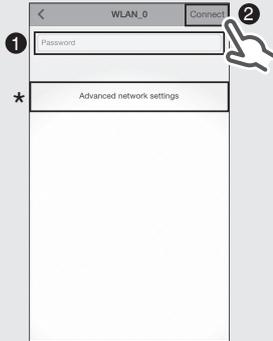

(4) 自此依照螢幕上指示以完成設定。

(5) 完成上述設定且連接產品與路由器 (無線區域網路存取點) 後, [RUN] 指示燈會亮起。
如果其閃爍 1 分鐘或更長時間, 請檢查路由器 (無線區域網路存取點) 電源、網路名稱和密碼, 然後從第一步重新開始設定。

* 手動進行無線連接設定, 點選 [Advanced network settings] (進階網路設定), 關閉 [Automatic IP address (DHCP)] (自動取得 IP 位址 (DHCP)), 輸入您的無線路由器的所需資訊, 然後點選 [✓] 並點選無線連接螢幕上的 [Connect] (連接)。依照螢幕上說明, 然後繼續步驟 (5)。

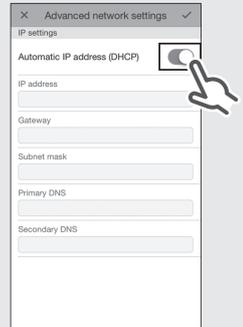

5 連接智慧型手機 (平板電腦) 和路由器 (無線區域網路存取點), 然後啟動 [D-Mobile]。

- ◆ 請參閱步驟4和步驟5的“簡捷設置”。

疑難排解

下表表格說明您在安裝產品或進行連接設定時如何排除問題或相關疑問。前往我們的網站取得更多資訊。

當該情況發生時	解釋及檢查位置
無燈亮起。	<ul style="list-style-type: none"> → 檢查安裝。 產品運轉有誤。 → 關閉空調電源並重新開機。
如果在系統清單螢幕上未找到系統 (空調), 說明產品未正確安裝。	<p>產品指示燈熄滅。</p> <ul style="list-style-type: none"> → 檢查 RUN 指示燈是否亮起。 → 檢查電源是否開啟。 → 再次進行簡捷設置或詳細設置。 → 將路由器 (無線 LAN 接入點) 移到更靠近產品的地方。 → 可能是您所使用的智慧型手機、接入點或無線路由器不受支援。 <p>前往我們的網站取得更多資訊。</p>

該電訊裝置符合 NTC 要求。

Complies with
IDA Standards
DA103787

35702/SDPPI/2014
4725

DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 大金工業株式会社

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com

總公司
日本大阪府大阪市北區中崎西二丁目4番12號
梅田中心大廈 郵遞區號 530-8323

東京分公司
日本東京都港區港南二丁目18番1號
JR品川東大廈 郵遞區號108-0075

3P381857-5C