

DAIKIN3P381857-3C
M14B180ABộ kết nối mạng không dây
[BRP072A42]Tài liệu hướng
dẫn Lắp đặt

Trang web:

◆ Để biết thêm chi tiết về thông số kỹ thuật, phương pháp cài đặt, và Hỏi đáp, hãy xem trang web của chúng tôi.

URL


<http://www.daikinthai.com/dmobile/index.html>

Các biện pháp an toàn


◆ Những điều sau đây mô tả ý nghĩa của các biểu tượng hình ảnh được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt này.

Đưa tài liệu hướng dẫn lắp đặt cho khách hàng khi việc lắp đặt hoàn tất.

◆ Để tiến hành chạy thử nghiệm máy điều hòa không khí, hoàn thành theo hướng dẫn lắp đặt dành cho máy điều hòa không khí.



Không thực hiện



Đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn.



Cảnh báo

Các tình huống có thể dẫn đến thiệt mạng hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Khi lắp đặt:

- Yêu cầu lắp đặt bởi đại lý hoặc nhân viên kỹ thuật. (Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)
- Luôn sử dụng những phụ kiện và linh kiện được chỉ định để lắp đặt. Hãy chắc chắn tuân theo những chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt này. (Có thể làm thiết bị rơi, sốc điện hoặc cháy.)
- Việc thi công điện phải được thực hiện theo các quy định của địa phương hoặc quốc gia có liên quan và theo các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt này. Luôn sử dụng mạch chuyên dụng. (Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)
- Luôn tắt nguồn điện khi lắp đặt. (Chạm vào các bộ phận điện có thể gây sốc điện.)



- Không để sản phẩm bị ướt hoặc sử dụng sản phẩm khi đang tắm hoặc các hoạt động tương tự sử dụng nước. (Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)
- Không sử dụng sản phẩm này gần thiết bị y tế hoặc những người đang sử dụng máy tạo nhịp tim hay máy khử rung. Sản phẩm này có thể gây ra nhiễu điện từ đe dọa đến tính mạng.
- Không sử dụng sản phẩm này gần thiết bị điều khiển tự động như cửa tự động hay thiết bị báo cháy tự động. (Có thể gây ra tai nạn do sử dụng thiết bị không đúng.)



- Ngắt kết nối ổ cắm điện của máy điều hòa không khí ngay lập tức nếu có mùi hoặc âm thanh bất thường, khi điều hòa quá nóng, hoặc bốc khói. (Có thể gây hỏa hoạn hoặc hỏng hóc.)
 - ◆ Yêu cầu đại lý kiểm tra.
- Ngắt kết nối ổ cắm điện của máy điều hòa không khí nếu sản phẩm bị rơi hoặc vỏ bị hư hỏng. (Có thể gây hỏa hoạn hoặc sốc điện.)
 - ◆ Yêu cầu đại lý kiểm tra.

Khi sử dụng:

- Không tháo rời, thay đổi, hoặc sửa chữa. (Có thể gây cháy, sốc điện hoặc chấn thương.)
- Không sử dụng sản phẩm này khi tay đang ướt. (Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)



Chú ý

Các tình huống có thể dẫn đến hư hại hoặc chấn thương.

Khi lắp đặt:




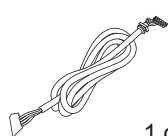
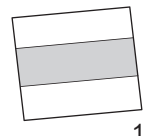

- Không lắp đặt tại nơi có thể xảy ra rò rỉ khí dễ cháy. (Có thể gây hỏa hoạn.)
- Nắm chặt đầu nối khi ngắt dây nối khỏi ổ cắm. (Nếu không hỏa hoạn hoặc sốc điện có thể xảy ra.)

Khi sử dụng:

- Không sử dụng tại nơi trẻ em có thể tiếp cận. (Có thể gây chấn thương.)
- Không sử dụng sản phẩm này gần lò vi sóng. (Điều này có thể ảnh hưởng đến kết nối mạng không dây.)

Các phụ kiện

Kiểm tra xem những phụ kiện sau đây đã bao gồm trong bộ sản phẩm của bạn hay chưa.

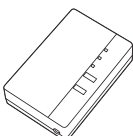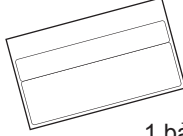(A) Bộ kết nối mạng không dây  1 bộ	(B) Nhãn dính số sê-ri ※1  1 bản	(C) Tài liệu hướng dẫn lắp đặt  1 bộ (đa ngôn ngữ)	(D) Dây nối (1,6 m) ※2  1 cái	(E) Băng kẹp chặt  1 cái	(F) Ốc vít  2 chiếc
---	--	--	--	--	---

※1 ◆ Gắn vào miếng dán dính kèm ở mặt sau tờ hướng dẫn này và giữ cẩn thận.

※2 ◆ Không sử dụng dây dẫn kéo dài hoặc các loại dây khác.

◆ Một vài model đã có dây dẫn được lắp đặt sẵn tại dàn lạnh.

Các thành phần chính

Đèn POWER/NGUỒN
(xanh lá cây)
sáng khi đang chạy.

Đèn RUN/VẬN HÀNH
(màu cam)
sáng khi đang kết nối tới bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây).

Đèn AP (màu vàng)
sáng khi được kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh.

Bộ kết nối mạng không dây

Nút SETUP/CÀI ĐẶT
Sử dụng khi kết nối với bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây).

Nút MODE/CHẾ ĐỘ
chuyển chế độ (RUN/AP) khi giữ.

A

B

Bộ kết nối mạng không dây (Bên ngoài)

Bộ kết nối mạng không dây (sản phẩm bên trong dàn lạnh)

Tài liệu tham khảo cho biển cảnh báo MADE IN JAPAN/Sản xuất tại Nhật Bản, POWER SUPPLY/Bộ nguồn, SER. NO./Số sê-ri MFG. DATE/ngày sản xuất, DC/Điện một chiều, KEY/Mã phím

Lắp đặt

Công việc Lắp đặt


1 Gắn bộ kết nối mạng không dây với dàn lạnh.

⚠️ Nguy hiểm
Luôn tắt nguồn cấp điện khi lắp đặt.
(Chạm vào các bộ phận điện có thể gây sốc điện.)

- Trong trường hợp **B**
 - Một vài model đã có dây nối **(D)** được lắp đặt sẵn trong dàn lạnh. Trong trường hợp này vui lòng thực hiện từ bước **B**.
- Gắn dây nối **(D)** với dàn lạnh.

Tháo bỏ lưới chắn phía trước của dàn lạnh, sau đó kết nối đầu nối dây nối **(D)** với đầu nối "S21" màu trắng trên hộp dây điện.


 - Để biết hướng dẫn cách tháo bỏ lưới chắn phía trước hoặc dẫn dây nối **(D)** vào vị trí, xem tài liệu hướng dẫn lắp đặt máy điều hòa không khí cụ thể. (Dây nối **(D)** có thể kết nối với dây nối HA.)

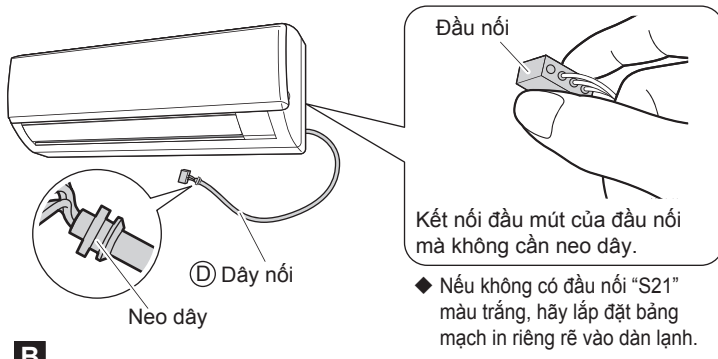

B


Tháo tấm chắn trước phía trên của dàn lạnh và mở cửa, giữ lấy dây nối bằng ngón tay và kéo ra, sau đó tháo đai và kéo ống cách nhiệt ra khỏi dây nối.

- Tham khảo tài liệu hướng dẫn lắp đặt máy điều hòa không khí để biết thêm chi tiết về cách tháo tấm chắn trước phía trên.

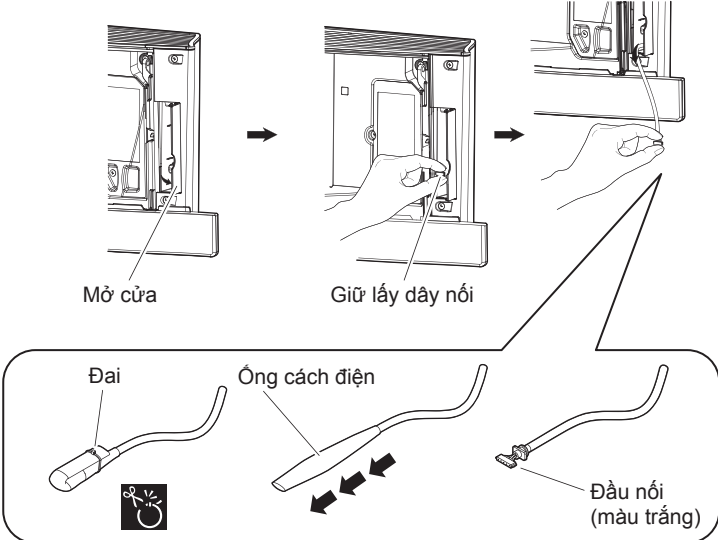


2 Tháo bỏ nắp bộ kết nối (phía trên).

Nhấn tuốc nơ vít có chấu* vào khe lõm giữa nắp phía trên và phía dưới để tháo. (Cẩn thận để không làm hỏng vỏ máy.)
* Sử dụng một tuốc nơ vít có chấu với đầu rộng (nên rộng từ 5mm hoặc hơn).

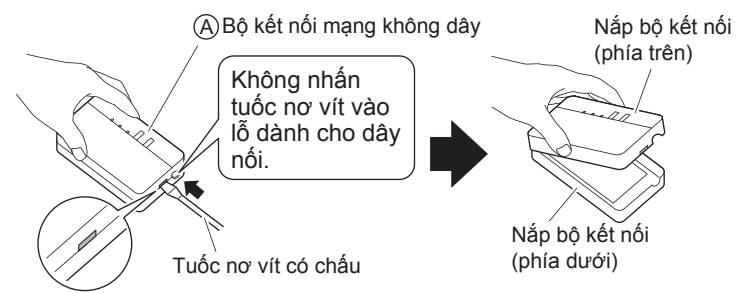

3 Gắn dây nối với sản phẩm.


Gắn đầu nối dây nối (màu trắng).
◆ **Bắt chặt** dây nối với khắc trong nắp bộ kết nối (phía dưới).
Gắn đầu nối ở phía có neo dây.

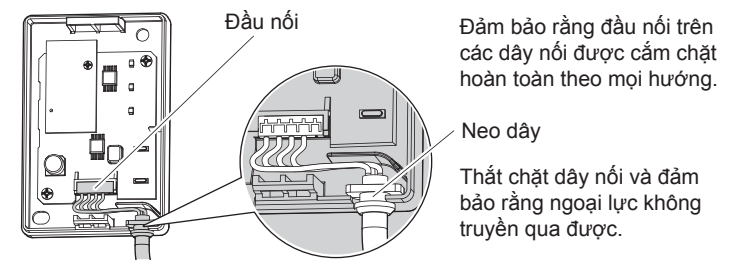

- Trong trường hợp **A**


Lắp đặt nắp bộ kết nối (phía dưới).

 - Lắp đặt nắp bộ kết nối (phía trên) để có thể tháo gỡ một cách dễ dàng khi bảo trì.
 - Không lắp đặt ngoài trời hay bất kỳ nơi nào có khả năng bị ướt.
 - Không lắp đặt thiết bị gắn bộ phận cảm biến của dàn lạnh.

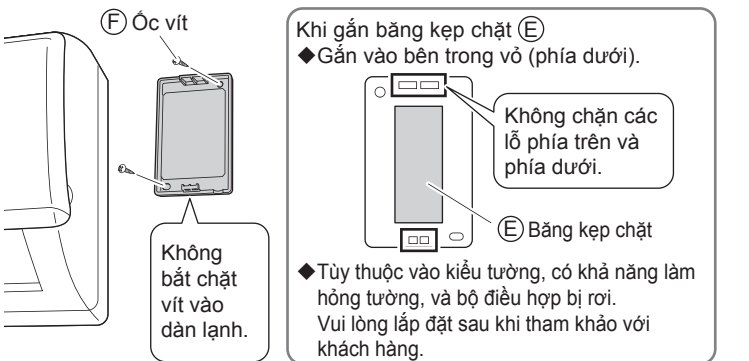

4 Trả lại trạng thái ban đầu cho vỏ bộ kết nối.


Đóng bộ điều hợp bằng cách móc phần đầu của nắp phía trên lên phần kẹp nối của nắp phía dưới.

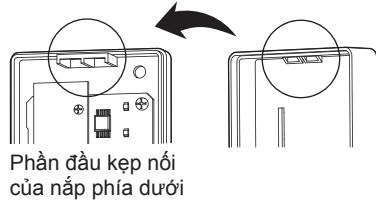

Phần đầu kẹp nối của nắp phía dưới



Đẩy cho đến khi bạn nghe thấy một tiếng lách cách.

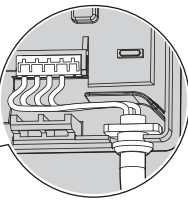


Kiểm tra dây nối được bắt chặt một cách an toàn.


5 Gắn bộ kết nối mạng không dây vào dàn lạnh.

■ Trong trường hợp B

Giữ lấy nắp bộ kết nối bằng ngón tay, gắn trở lại vào dàn lạnh và đóng nắp lại.

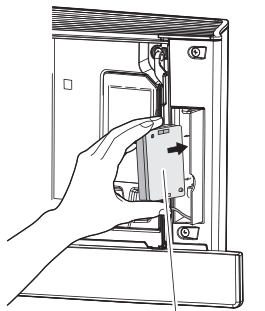

Nắp bộ điều hợp

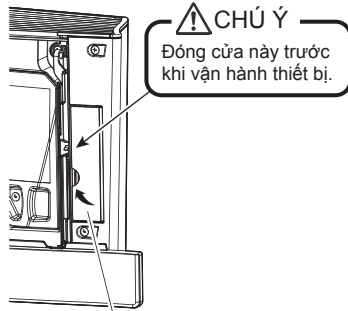


Đóng

⚠ CHÚ Ý

Đóng cửa này trước khi vận hành thiết bị.

6 Bật nguồn điện, đợi đến khi khởi động hoàn tất (bảng điều khiển phía dưới ở vị trí đã đóng). Mở nắp, tháo bộ kết nối và kiểm tra xem đèn [POWER] của sản phẩm có bật sáng. Sau khi kiểm tra, đặt bộ kết nối vào trong thiết bị và đóng nắp lại.

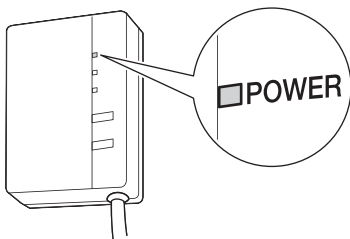

POWER

◆ Khi bật nguồn, luôn gắn kèm nắp bộ kết nối (phía trên).

Cấu hình

Mục Cài đặt Kết nối

Khách hàng có trách nhiệm chuẩn bị những thứ sau.

- Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (Tham khảo trang web của chúng tôi để biết những thông tin mới nhất về các hệ điều hành được hỗ trợ.)
- Đường truyền Internet và thiết bị kết nối (Modem/bộ định tuyến hoặc thiết bị tương tự)
- Điểm kết nối mạng không dây (Kênh tương ứng cho Bộ điều hợp kết nối mạng không dây là 1-11.)
- [Bộ điều khiển Di động DAIKIN] (Miễn phí)

Phương pháp cài đặt Bộ điều khiển trực tuyến


Đối với Điện thoại Android/Máy tính bảng
(1) Mở [Google Play].
(2) Tìm kiếm [D-Mobile].
(3) Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt.

Đối với iPhone/iPad
(1) Mở [App Store].
(2) Tìm kiếm [D-Mobile].
(3) Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt.


Cài đặt Đơn giản

Việc cài đặt sẽ đơn giản nếu có nút [WPS] trên bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây).

- 1 Kiểm tra xem đèn [RUN] có nhấp nháy không.
 - ◆ Nếu đèn [AP] đang nhấp nháy hoặc sáng, giữ nút [MODE] trên bộ điều hợp WLAN trong khoảng 2 giây cho đến khi đèn [RUN] nhấp nháy.

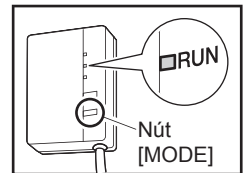

- 2 Giữ nút [WPS] trên bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây).
 - ◆ Hoạt động của nút [WPS] khác nhau tùy theo bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây). Vui lòng tham khảo tài liệu đi kèm với bộ định tuyến để biết thêm thông tin.

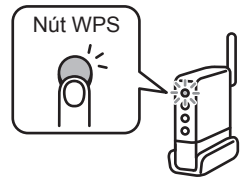

- 3 Giữ nút [SETUP] trên sản phẩm trong khoảng 2 giây.
 - ◆ Đèn [RUN] trên sản phẩm nhấp nháy nhanh hơn. Khi bộ kết nối mạng không dây và bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây) được kết nối, thì đèn sáng. Nếu bạn không thể kết nối, hãy thử lại từ bước 1 của phần "Cài đặt Đơn giản". (Có thể không thực hiện được bước "Cài đặt Đơn giản", tùy thuộc vào khả năng tương thích với bộ định tuyến.)

- 4 Kết nối điện thoại thông minh (hay máy tính bảng) và bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây).
 - ◆ Có thể kết nối bằng cách ví dụ chọn SSID bộ định tuyến của bạn (Điểm kết nối mạng không dây) từ "Wi-Fi" trong cài đặt của điện thoại thông minh và nhập mật khẩu của bộ định tuyến.

- 5 Chạm vào [D-Mobile] đã được cài đặt.
 - ◆ Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thực hiện cài đặt và làm hoạt động.

[Chú ý]

- Nếu có sẵn bản nâng cấp cho bộ điều hợp của bạn, thì biểu tượng thông báo "📶" sẽ được hiển thị trên màn hình tổng quan của thiết bị. Chạm vào để cập nhật phần cứng.



[Về SSID và KEY]


[SSID] và [KEY] được hiển thị trên nhãn dính số sê-ri (B) cần thiết khi kết nối điều hòa không khí và điện thoại thông minh qua mạng LAN không dây.

Gắn nhãn dính số sê-ri (B) ở đây và giữ cẩn thận.

Chi tiết Cài đặt Nếu việc kết nối không thể thực hiện chỉ đơn giản bằng cách sử dụng nút [WPS], hãy kết nối bằng cách sử dụng phương pháp sau.

- ◆ Tất cả các bước được mô tả bằng cách sử dụng iOS.
- ◆ Các màn hình có thể thay đổi. Nếu màn hình trong ứng dụng cài đặt xuất hiện khác so với màn hình miêu tả trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt này, hãy tham khảo trang web.

1 Kiểm tra xem đèn [AP] đã sáng chưa (liên tục).
Nếu đèn [AP] không sáng, giữ nút [MODE] trên bộ điều hợp trong khoảng 2 giây để nhắc đèn [AP] bật sáng (liên tục). (Sáng trong khoảng 10 giây.)

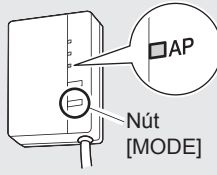

2 Kết nối điện thoại thông minh (máy tính bảng) trực tiếp với bộ điều hợp qua mạng LAN không dây.

- ◆ Mở danh sách mạng Wi-Fi của điện thoại thông minh, chọn [SSID] (DaikinAP *****) hiển thị trên nhãn dính số sê-ri (B), hoặc bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây (A), và sau đó nhập [KEY] vào.



3 Chạm vào ứng dụng đã cài đặt [D-Mobile] để khởi động nó.

4 Thực hiện cài đặt kết nối không dây.

(1) Chạm vào [Configure the wireless connection] (Cấu hình kết nối không dây).

(2) Chọn mạng chủ của bạn từ danh sách.


(3)
① Nhập mật khẩu.
② Chạm vào [Connect] (Kết nối).

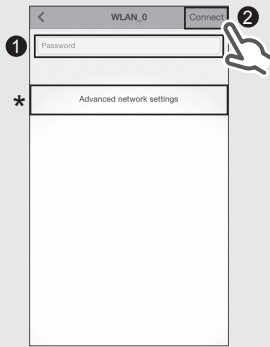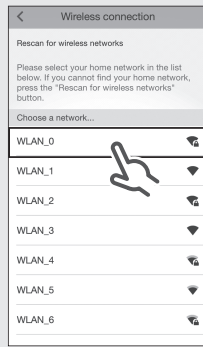

(4) Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình từ đây trở đi để hoàn tất cài đặt.

(5) Sau khi thực hiện cài đặt ở trên và sản phẩm và bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng LAN không dây) được kết nối, thì đèn [RUN] sẽ sáng. Nếu nhấp nháy này diễn ra trong khoảng hơn 1 phút, hãy kiểm tra nguồn điện vào bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng LAN không dây), tên mạng và mật khẩu và khởi động lại từ tiến trình đầu tiên.

* Để thiết lập kết nối không dây thủ công, chạm vào [Advanced network settings] (Cài đặt mạng nâng cao), tắt [Automatic IP address (DHCP)] (Địa chỉ IP tự động (DHCP)), điền các thông tin cần thiết cho bộ định tuyến Wi-Fi, chạm vào [✓] và sau đó chạm vào [Connect] (Kết nối) trên màn hình kết nối không dây. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình và sau đó tiếp tục như trong bước (5).

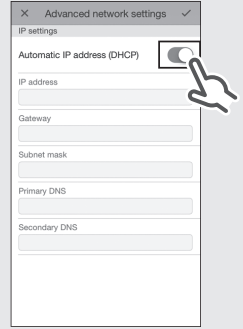

5 Kết nối điện thoại thông minh (máy tính bảng) và bộ định tuyến (Điểm truy cập mạng LAN không dây), và sau đó khởi động [D-Mobile].

- ◆ Xem bước 4 và bước 5 của phần "Cài đặt Đơn giản".

Xử lý sự cố

Bảng sau cung cấp những mô tả ngắn gọn về cách xử lý các vấn đề hoặc tình trạng không chắc chắn khi bạn lắp đặt sản phẩm hoặc thực hiện cài đặt kết nối. Xem trang web của chúng tôi để biết chi tiết.

Khi điều này xảy ra	Giải thích và vị trí để kiểm tra
Không có đèn nào sáng.	<ul style="list-style-type: none"> → Kiểm tra lắp đặt. Sản phẩm đang hoạt động không đúng. → Tắt nguồn điện điều hòa không khí và khởi động lại.
Nếu bạn không thể tìm thấy hệ thống (điều hòa không khí) trên màn hình danh sách hệ thống, thì sản phẩm không được cài đặt đúng cách.	<ul style="list-style-type: none"> Đèn sản phẩm bị tắt. → Kiểm tra xem đèn VẠN HÀNH có sáng không. → Kiểm tra xem điện có vào không. → Thực hiện lại những cài đặt đơn giản hoặc cài đặt chi tiết. → Di chuyển bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây) lại gần hơn với sản phẩm. → Có thể bạn đang sử dụng điện thoại thông minh, điểm truy cập hoặc bộ định tuyến không dây không được hỗ trợ. Xem trang web của chúng tôi để biết chi tiết.

Thiết bị viễn thông này phù hợp với các yêu cầu NTC.

Complies with
IDA Standards
DA103787

35702/SDPPI/2014
4725

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com>

CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

• **VĂN PHÒNG CHÍNH**
Tầng 14-15, tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 62 504 888 Fax: (08) 62 504 999

• **CHI NHÁNH HÀ NỘI**
Tầng 12, tòa nhà Ocean Park Tower, 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (04) 35 657 677 Fax: (04) 35 657 688

• **CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**
Tầng 12, Lô A2.1, Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0511) 362 4250 Fax: (0511) 362 4251

• **CHI NHÁNH HẢI PHÒNG**
Số 7 lô 8A đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: (031) 383 2900 Fax: (031) 383 2909

• **CHI NHÁNH CẦN THƠ**
37-38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư Phú An, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Tel: (0710) 626 9977 Fax: (0710) 625 8959
www.daikin.com.vn

TRUNG TÂM
DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG
18006777
Miễn phí cước cuộc gọi

3P381857-3C