




Wireless LAN Connecting Adapter Installation Manual

[BRP072C42-1]

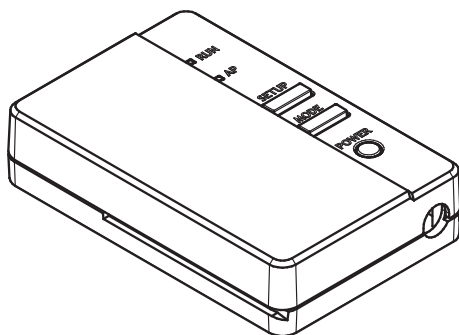

English

ภาษาไทย

Tiếng Việt

中文
(繁體)

Bahasa
Indonesia

Contents

Safety precautions 2

Accessories 5

Main components 6

Installation 7

Configuration 12

Troubleshooting 14

Website: <http://www.daikinthal.com/product/dmobile>

- For details on specifications, setting methods, FAQ, and the latest version of this manual, see our website.



Safety precautions

- The following describes the meanings of pictorial symbols used in this installation manual.

Give this installation manual to the customer when installation is completed.

- To conduct a test run of the air conditioner, complete according to the installation manual for the air conditioner unit.



The protection of appliances marked with this symbol is ensured by double insulation and does not require a safety connection to electrical earth (ground).



Prohibited



Follow directions



WARNING

Situations which could result in death or serious injury.

When installing:



- Request installation by your dealer or a technician.
(Could cause electric shock or fire.)
- Always use the accessories and specified parts for installation. Be sure to follow the directions in this installation manual.
(Could cause the unit to fall, electric shock or fire.)
- Electrical work must be performed in accordance with relevant local and national regulations and with the instructions in this installation manual.
Always use a dedicated circuit.
(Could cause electric shock or fire.)
- Always turn off the power supply when installing.
(Touching the electrical parts could cause electric shock.)
Please switch off the main switch to turn off the power supply.

Safety precautions



WARNING

Situations which could result in death or serious injury.

When using:



- Do not disassemble, modify, or repair.
(Could cause fire, electric shock or injury.)
- Do not handle the Wireless LAN connecting adapter with wet hands.
(Could cause electric shock or fire.)
- Do not allow the Wireless LAN connecting adapter to get wet or use it when bathing or similar activities using water.
(Could cause electric shock or fire.)
- Do not use the Wireless LAN connecting adapter near medical equipment or persons using cardiac pacemakers or defibrillators. The Wireless LAN connecting adapter may cause life-threatening electromagnetic interference.
- Do not use the Wireless LAN connecting adapter near auto-control equipment such as automatic doors or fire alarm equipment.
(Could cause accidents due to erroneous equipment behavior.)



- Immediately turn off the circuit breaker if there is abnormal odor or sound, when it is overheating, or smoking.
(Could cause fire or malfunction.)
 - Request an inspection by your dealer.
- Turn off the circuit breaker if the Wireless LAN connecting adapter was dropped or the case is damaged.
(Could cause fire or electric shock.)
 - Request an inspection by your dealer.

Safety precautions



CAUTION

Situations which could result in damage or physical injury.

When installing:



- Do not install where flammable gas leaks can occur.
(Could cause fire.)



- Grip the connector when disconnecting the wire harness assembly from the outlet.
(Otherwise fire or electric shock can occur.)

When using:




- Do not use where small children can get access.
(Could cause injuries.)

- Do not use this product near a microwave oven.
(This can affect Wireless LAN communications.)

Accessories


Check if the following accessories are included in your package.

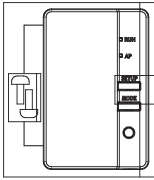


- (A) This set includes the following items:
Wireless LAN connecting adapter: 1 pc,
Serial number sticker (*1): 1 pc,
Screw (M3 × 8): 2 pcs.



- (B) Installation manual: 1 pc

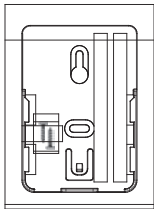

- (C) This set includes the following items:
Holder: 1 pc,
Double face tape: 2 pcs,
Screw (M3 × 16): 2 pcs.

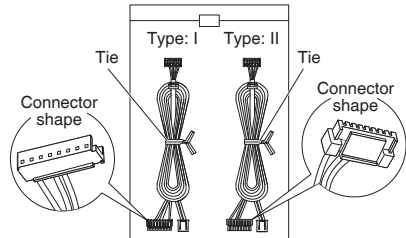


- (D) Wire harness assembly (*2):
Type I: White connector and white tie: 1 pc,
Type II: White connector and black tie: 1 pc

*1 The serial number sticker is necessary for wireless connection settings.
Please keep it in a safe place.

*2 Do not use extension or other wire harness assembly.

Main components


Wireless LAN connecting adapter

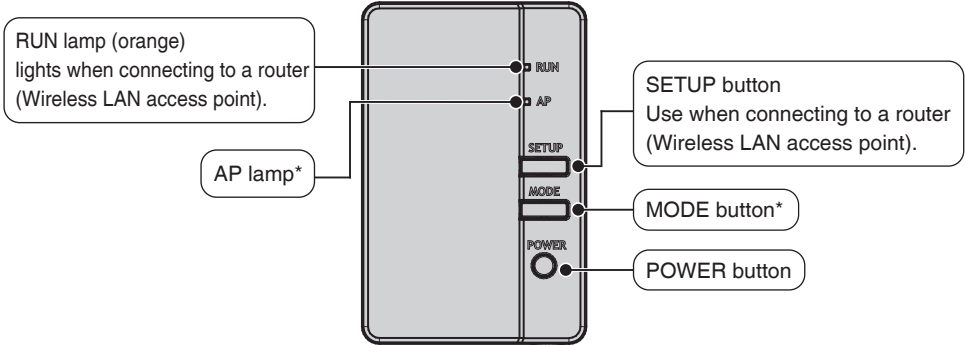


* No operation for BRP072C42-1 model.

Installation Type (The indoor unit may differ from the illustration)


WALL MOUNTED TYPE

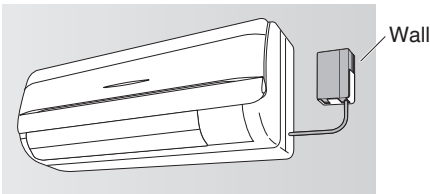


DUCT TYPE

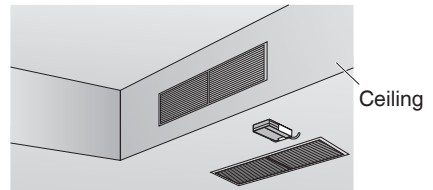

CEILING MOUNTED CASSETTE TYPE

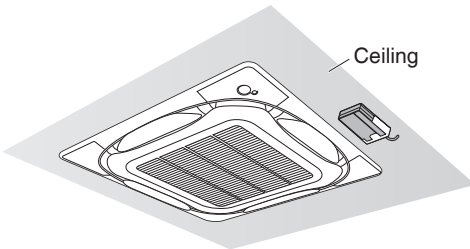

CEILING SUSPENDED TYPE

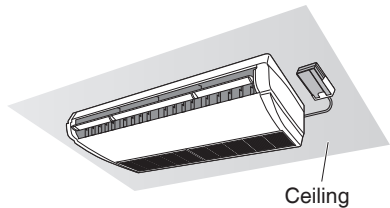

Basic parameters:

Frequency range:	2400 MHz–2483.5 MHz
Radio protocol:	IEEE 802.11b/g/n
RF channel:	1–13
Power supply:	DC 14 V / 100 mA

RF channel: Radio frequency channel

Applicable indoor units

For the latest details about installation of Wireless LAN connecting adapter and applicable units, visit <http://www.daikinthal.com/product/dmobile>



WARNING

Always turn off the power supply when installing.
(Touching the electrical parts could cause an electric shock.)

1 Choose an installation site.


The Wireless LAN connecting adapter should be sited in a place where:

- The Wireless LAN connecting adapter is not in the path of direct sunlight.
- The Wireless LAN connecting adapter is away from sources of heat or steam.
- There is no source of machine oil vapour (this may shorten the Wireless LAN connecting adapter life).
- The Wireless LAN connecting adapter is at least 1 m away from any television or radio set (The Wireless LAN connecting adapter may cause interference with the picture or sound).
- The distance between the indoor unit and the Wireless LAN connecting adapter is within the length of the Wireless LAN cable.
- The Wireless LAN connecting adapter is visible (not installed in the ceiling cavity).

2 Attach the wire harness assembly to the PCB of the indoor unit.

Connect wire harness ④ of the Wireless LAN connecting adapter to connectors X35A and X50A on the indoor unit PCB according to the connection diagram.

Connection Diagram

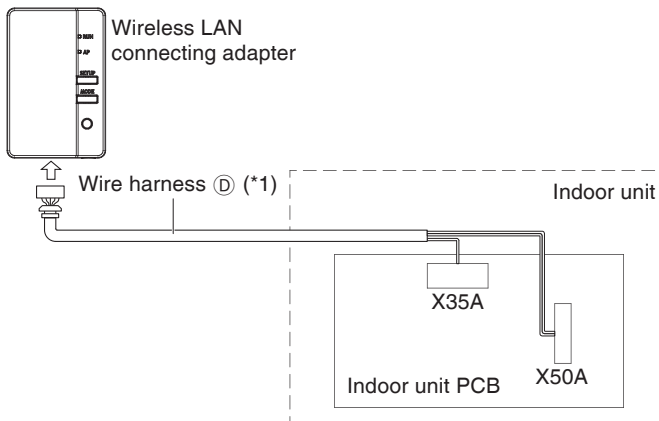


For more details about installation of the Wireless LAN connecting adapter for your model, please visit <http://www.daikintha.com/product/dmobile>.

(*1) Select the appropriate type of wire harness ④ depending on the type of connector X50A on the indoor unit PCB.

3 Remove the Wireless LAN connecting adapter case (upper).


Remove the upper case of the Wireless LAN connecting adapter.

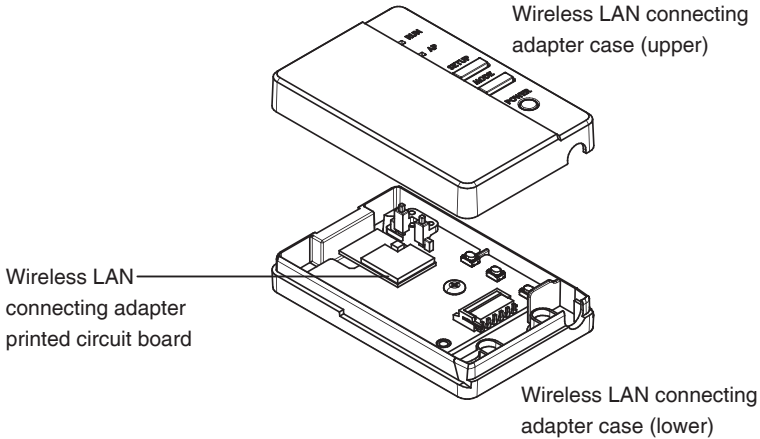

4 Attach wire harness assembly to the Wireless LAN connecting adapter.

Attach the wire harness assembly connector (white).


- Fasten the wire harness assembly to the notch in the Wireless LAN connecting adapter case (lower). Connect the connector to the same color.

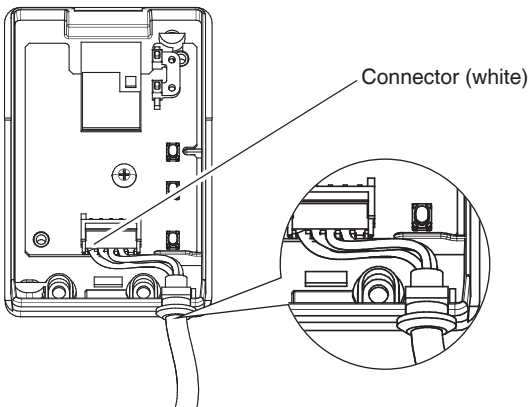

Fasten the wire harness assembly and ensure that external force is not transmitted.

5 Return the Wireless LAN connecting adapter case to its original state.

Snap the top of the upper case onto the clip at the top of the lower case and press to close the box.

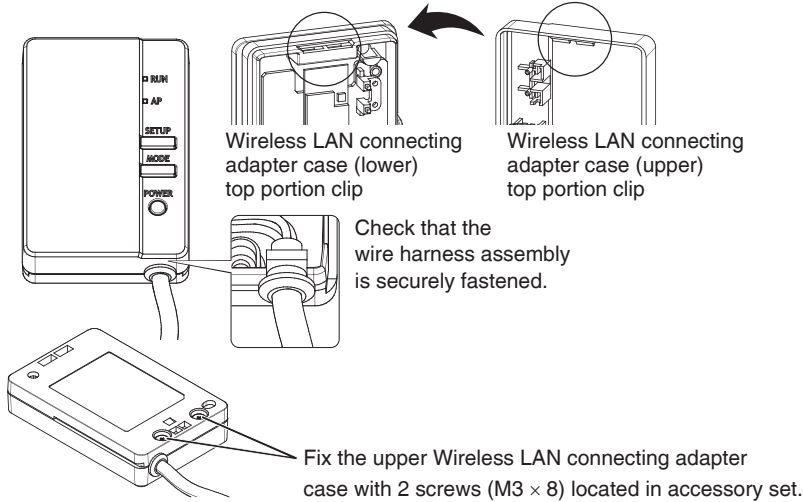

6 Installation of Wireless LAN connecting adapter.


Install the Wireless LAN connecting adapter outside the indoor unit. There are two ways of installation TYPE 1 and TYPE 2.

TYPE 1

Position of the Wireless LAN connecting adapter on the wall/surface is fixed by screws. In this case double face tapes located in accessory set are not necessary to fix the holder.

1. Fix the Wireless LAN connecting holder on the wall/surface with 2 screws located in accessory set.
2. Attach the Wireless LAN connecting adapter to the holder by sliding into it.

For any updated details about installation of the Wireless LAN connecting adapter for your model, please visit <http://www.daikinthalai.com/product/dmobile>.

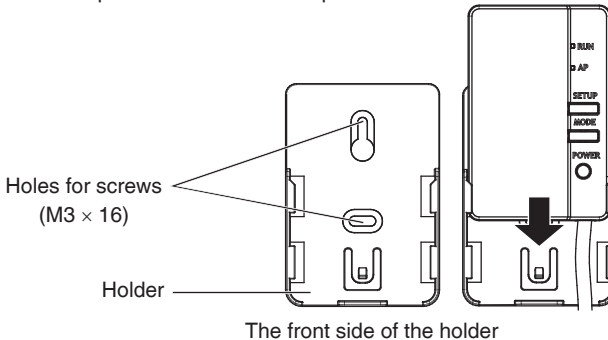

TYPE 2


Position of the Wireless LAN connecting adapter on the wall/surface is fixed by double face tapes. In this case screws located in accessory set are not necessary to fix the holder.

1. Attach two double face tapes located in accessory set to the back side of holder as shown below.
2. Fix the Wireless LAN connecting holder on the wall/surface with the double face tapes.
3. Make sure that holder is fixed to the wall/surface enough to support the Wireless LAN connecting adapter.
4. Attach the Wireless LAN connecting adapter to the holder by sliding into it.


NOTE

Wall/surface should be clean and degreased before attaching of the Wireless LAN connecting holder by double face tapes.


For any updated details about installation of the Wireless LAN connecting adapter for your model, please visit <http://www.daikinthal.com/product/dmobile>.

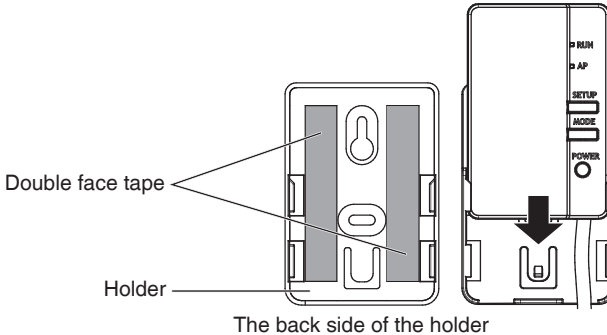


FOR WALL MOUNTED TYPE

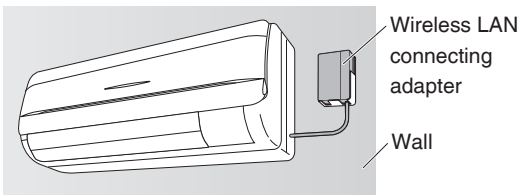


FOR DUCT TYPE

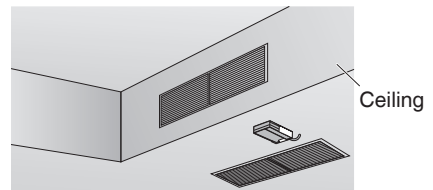

FOR CEILING MOUNTED CASSETTE TYPE

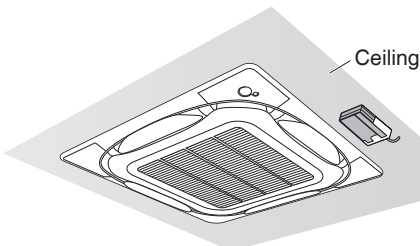


FOR CEILING SUSPENDED TYPE

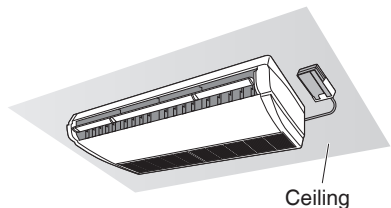

7 Functionality Check

Turn on the main power supply and check that the [RUN] lamp of the Wireless LAN connecting adapter blinks.

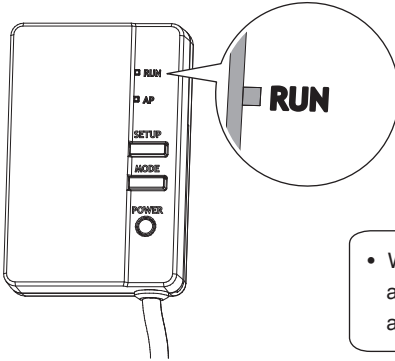

- When turning on the power, always attach the Wireless LAN connecting adapter case (upper).

The customer is responsible for providing the following.

- Smartphone or tablet PC
(Supported OS: Android 4.1.2~9.0 ; iOS 10.0~12.1)
- Internet line and communicating device
(Modem/router or similar device)
- Wireless LAN access point
- Application name: [DAIKIN Mobile Controller] (free)

Installation method for the DAIKIN Mobile Controller application

For Android Phones

- (1) Open the [Google Play].
- (2) Search using the application name:
[DAIKIN Mobile Controller].
- (3) Follow the directions on the screen to install.


For iPhones

- (1) Open the [App Store].
- (2) Search using the application name:
[DAIKIN Mobile Controller].
- (3) Follow the directions on the screen to install.

Simple Wireless Connection Setting

The setup is simple if there is a [WPS] button on the router (Wireless LAN access point).


- 1** Check that the [RUN] lamp is blinking.

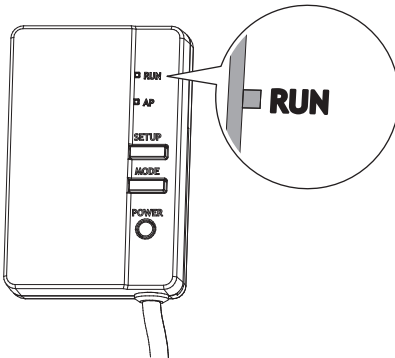

2 Push the [WPS] button on the router (Wireless LAN access point).

- Operation of the [WPS] differs according to the router (Wireless LAN access point).
- Please refer to the documentation that comes with your router for more information.

Does your router have a [WPS] button?

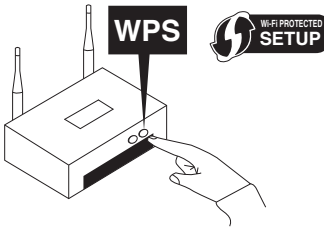

For more information, see the manual of your router.

3 Push the [SETUP] button on the Wireless LAN connecting adapter for approximately 2 seconds.

- The [RUN] lamp on the Wireless LAN connecting adapter blinks more quickly.

When the Wireless LAN connecting adapter and the router (Wireless LAN access point) are connected, this lamp lights. If you fail to connect, please try again from step 1 of “Simple Wireless Connection Setting”. (It may not be possible to make the “Simple Wireless Connection Setting”, depending on compatibility with the router.)

4 After connecting the Wireless LAN connecting adapter to the router, the user will be able to detect the Wireless LAN connecting adapter via the DAIKIN Mobile Controller application.

[About the SSID and KEY]

The [SSID] and [KEY] shown on the serial number sticker which is included in the accessories (A) are necessary when connecting the air conditioner and a smartphone via Wireless LAN. Please keep them in a safe place.

In case simple wireless connection setting cannot be completed successfully, please refer to <http://www.daikintha.com/product/dmobile> for other connection setting methods.

Troubleshooting

The following table provides brief descriptions of how to handle trouble or uncertainties when you install the Wireless LAN connecting adapter or make connection settings. Refer to the FAQ on our website for more details.

When this happens	Explanation and where to check
None of the LEDs light.	<ul style="list-style-type: none"> • Try to operate the unit with the infrared remote controller. • Turn off the air conditioner and restart it. • Make sure the LEDs are not disabled in the application. • Check the installation. • Check that the power of the Wireless LAN connecting adapter is ON by pressing the [POWER] button on the adapter.
The Wireless LAN connecting adapter is not visible on the unit overview screen ("Home" screen) after the Wireless LAN connecting adapter has been configured.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the power is on. • Check that the [RUN] lamp is lit. • If the [RUN] lamp is blinking, retry to connect the Wireless LAN connecting adapter to the Wireless network. Make sure the Wireless LAN connecting adapter is close enough to the router (Wireless LAN access point). • If the [RUN] lamp is lit, make sure that the smartphone or tablet is connected to the same Wireless LAN network as the Wireless LAN connecting adapter.
None of the above work.	<ul style="list-style-type: none"> • Refer to the FAQ on: http://www.daikinthal.com/product/dmobile

For instructions about how to operate the DAIKIN Mobile Controller application, please refer to the operation manual at <http://www.daikinthal.com/product/dmobile>.

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 2

อุปกรณ์ 5

ส่วนประกอบหลัก 6

การติดตั้ง 7

การกำหนดค่า 12

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 14

เว็บไซต์: <http://www.daikintha.com/product/dmobile>

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ วิธีการตั้งค่า คำถามที่พบบ่อย และเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือฉบับนี้ ให้ดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรา



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ด้านล่างนี้อธิบายถึงความหมายของสัญลักษณ์ภาพที่ใช้ในคู่มือการติดตั้งฉบับนี้

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ลูกค้าเก็บคู่มือการติดตั้งฉบับนี้ไว้

- ในการทดสอบการใช้งานเครื่องปรับอากาศนั้น จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ



การป้องกันอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้กำกับไว้จะมีการรับรองด้วยฉนวนสองชั้น และไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสายดิน (กราวด์) เพื่อความปลอดภัย



ห้ามทำ



ปฏิบัติตามคำแนะนำ



คำเตือน

เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส

เมื่อทำการติดตั้ง:



- แจ้งผู้จัดจำหน่ายหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคให้ทำการติดตั้ง (อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออัคคีภัยได้)
- ใช้อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่กำหนดให้สำหรับการติดตั้งเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการติดตั้งฉบับนี้อย่างเคร่งครัด (อาจทำให้ตัวเครื่องตกหล่น เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออัคคีภัยได้)
- งานไฟฟ้าต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำแนะนำในคู่มือการติดตั้งฉบับนี้ ต้องแน่ใจว่าใช้วงจรจ่ายไฟโดยเฉพาะเท่านั้น (อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออัคคีภัยได้)
- ปิดแหล่งจ่ายไฟเสมอเมื่อทำการติดตั้ง (การสัมผัสกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้) โปรดปิดสวิตช์ตัวหลักเพื่อปิดแหล่งจ่ายไฟ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



คำเตือน

เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส

เมื่อใช้งาน:



- ห้ามแกะ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมชิ้นส่วน
(อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้)
- ห้ามจับผลิตภัณฑ์นี้ขณะมือเปียก
(อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออัคคีภัยได้)
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนน้ำ หรือใช้งานระหว่างการอาบน้ำ หรือระหว่างทำกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำ
(อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออัคคีภัยได้)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือใกล้กับบุคคลที่ใส่เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับอุปกรณ์ที่มีการควบคุมโดยอัตโนมัติ เช่น ประตูอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์เตือนอัคคีภัย
(อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ผิดพลาด)



- ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ทันทีหากมีกลิ่นหรือเสียงที่ผิดปกติ เมื่อเครื่องทำงานร้อนเกินไป หรือมีควันขึ้น
(อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยหรือการทำงานที่ผิดปกติได้)
 - แจ้งผู้จัดจำหน่ายของคุณให้มาทำการตรวจสอบ
- ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์หากผลิตภัณฑ์นี้ตก หรือกล่องได้รับความเสียหาย
(อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้)
 - แจ้งผู้จัดจำหน่ายของคุณให้มาทำการตรวจสอบ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



ข้อควรระวัง

เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บทางร่างกาย

เมื่อทำการติดตั้ง:



- ห้ามติดตั้งในสถานที่ที่อาจมีการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ
(อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้)



- จับที่ตัวเชื่อมต่อให้แน่นเมื่อทำการถอดสายไฟออกจากตัวรับ
(มีฉะนั้นอาจเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้)

เมื่อใช้งาน:




- ห้ามใช้งานในสถานที่ที่เด็กเล็กสามารถเข้าถึงได้
(อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้)

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้เตาไมโครเวฟ
(อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ LAN ไร้สายได้)

อุปกรณ์


ตรวจสอบว่าในบรรจุภัณฑ์ของคุณมีอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ครบหรือไม่

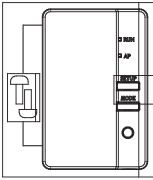


- Ⓐ ชุดนี้ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย: 1 ชิ้น,
สติกเกอร์หมายเลขซีเรียล (*1): 1 แผ่น,
สกรู (M3 × 8): 2 ตัว



- Ⓑ คู่มือการติดตั้ง: 1 เล่ม

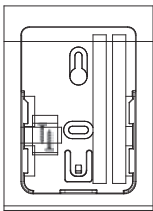

- Ⓒ ชุดนี้ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
แท่นวาง: 1 ชิ้น,
เทปกาวสองหน้า: 2 ชิ้น,
สกรู (M3 × 16): 2 ตัว

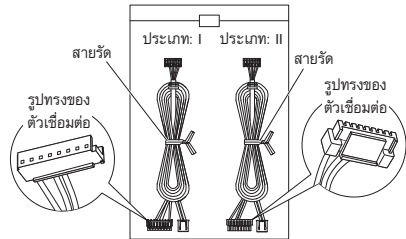


- Ⓓ ชุดสายไฟ (*2):
ประเภท I: ตัวเชื่อมต่อสีขาวและสายรัดสีขาว: 1 ชุด,
ประเภท II: ตัวเชื่อมต่อสีขาวและสายรัดสีดำ: 1 ชุด

*1 สติกเกอร์หมายเลขซีเรียลจำเป็นสำหรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สาย
โปรดเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย

*2 ห้ามใช้สายต่อพ่วงหรือชุดสายไฟอื่น

ส่วนประกอบหลัก


อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

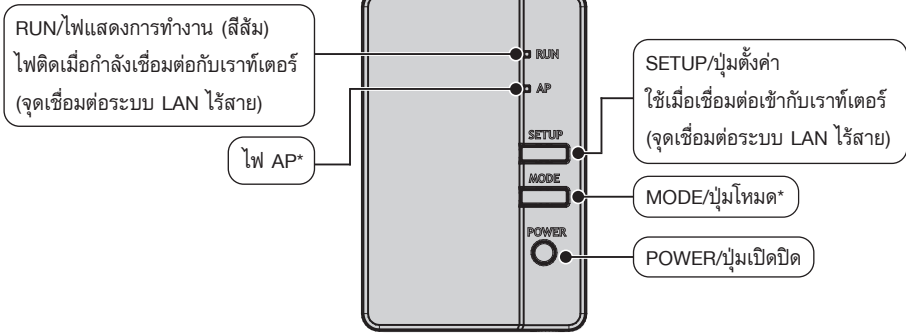


* ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับรุ่น BRP072C42-1

ประเภทการติดตั้ง (ตัวเครื่องภายในอาจแตกต่างจากภาพประกอบ)


ประเภทติดตั้งผนัง

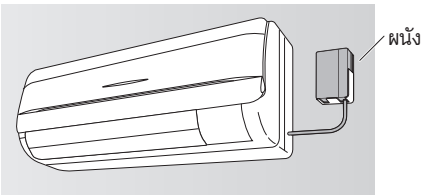


ประเภทฝังในฝ้าเพดาน

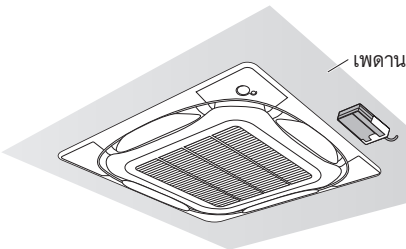

ประเภทซ่อนในฝ้าเพดาน

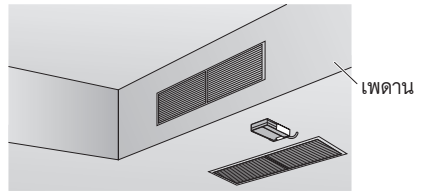

ประเภทแขวนใต้เพดาน

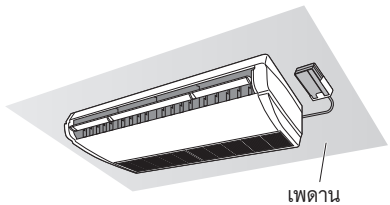

คุณลักษณะทั่วไป:

ช่วงความถี่:	2400 MHz–2483.5 MHz
โปรโตคอลวิทยุ:	IEEE 802.11b/g/n
RF channel:	1–13
แหล่งจ่ายไฟ:	DC 14 V / 100 mA
RF channel:	Radio frequency channel หรือช่องความถี่วิทยุ

ตัวเครื่องภายในที่สามารถใช้ได้

สำหรับรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับการติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย และตัวเครื่องที่สามารถใช้ได้ ให้ดูที่ <http://www.daikintha.com/product/dmobile>



คำเตือน

ปิดแหล่งจ่ายไฟเสมอเมื่อทำการติดตั้ง
(การสัมผัสกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้)

1 เลือกสถานที่ติดตั้ง


ควรติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายในสถานที่ต่อไปนี้:

- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในตำแหน่งที่จะไม่โดนแสงแดดโดยตรง
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือไอน้ำ
- การติดตั้งในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดโอโซนหรือของน้ำมันเครื่อง (ทำให้อายุการใช้งานของอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสั้นลงได้)
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ให้อยู่ห่างจากโทรทัศน์หรือวิทยุอย่างน้อย 1 ม.
(เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจรบกวนสัญญาณภาพหรือเสียง)
- ระยะห่างระหว่างตัวเครื่องภายในกับผลิตภัณฑ์นี้ต้องอยู่ภายในระยะความยาวของสาย LAN
- สามารถมองเห็นอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายได้ (ไม่ได้ติดตั้งในโพรงเพดาน)

2 ติดตั้งชุดสายไฟเข้ากับแผ่นวงจรไฟฟ้าของตัวเครื่องภายใน

เชื่อมต่อสายไฟ ④ ของอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายเข้ากับตัวเชื่อมต่อ X35A และ X50A บนแผ่นวงจรไฟฟ้าของตัวเครื่องภายในตามผังการเชื่อมต่อสาย

ผังการเชื่อมต่อสาย

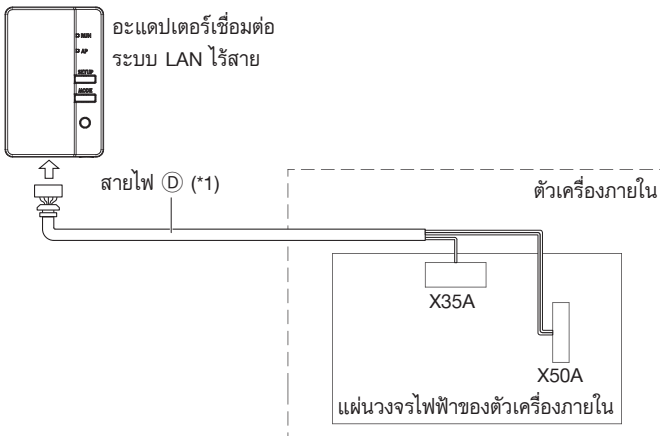


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายสำหรับรุ่นของคุณ โปรดดูที่ <http://www.daikintha.com/product/dmobile>

(*1) เลือกประเภทของสายไฟ ④ ที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของตัวเชื่อมต่อ X50A บนแผ่นวงจรไฟฟ้าของตัวเครื่องภายใน

3 ถอดกล่องอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย (ชั้นบน) ออก


ถอดกล่องชั้นบนของอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายออก

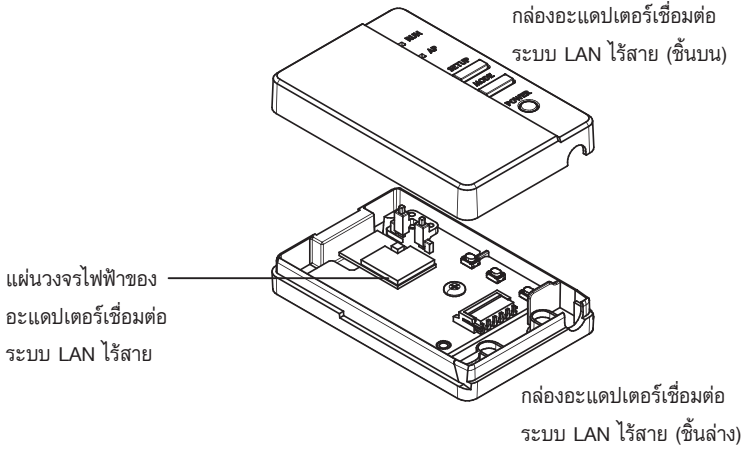

4 ติดตั้งชุดสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

ติดตั้งตัวเชื่อมต่อชุดสายไฟ (สีขาว)


- ยึดชุดสายไฟเข้ากับร่องของกล่องอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย (ชั้นล่าง) เสียบตัวเชื่อมต่อ (สีขาว) กับแผ่นวงจรไฟฟ้าตรงบริเวณตัวรับ (สีขาว)

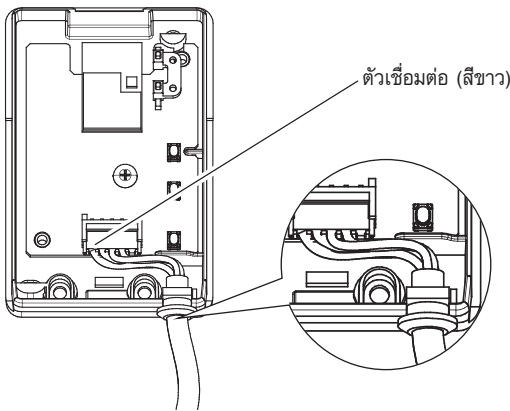

ยึดชุดสายไฟให้แน่นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงจากภายนอกไม่สามารถส่งผ่านเข้าไปได้

5 ประกอบกล่องอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายกลับในสภาพเดิม

ยึดกล่องชั้นบนกับกล่องชั้นล่างโดยใช้ตัวล็อคประกบกันและกดด้านล่างลงเพื่อปิดกล่อง

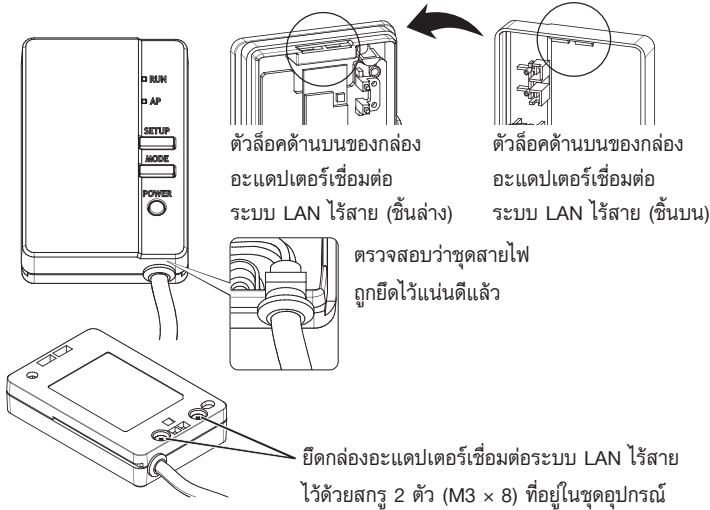

6 การติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย

ติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายที่ด้านหลังตัวเครื่องภายใน มีการติดตั้งอยู่สองวิธี คือ 1 และ 2

ประเภท 1


การติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายบนผนังหรือพื้นผิวโดยยึดด้วยสกรู

ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้เทปกาวยสองหน้าที่อยู่ในชุดอุปกรณ์เพื่อยึดแทนวาง

1. ยึดแทนวางอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายไว้บนผนังหรือพื้นผิวด้วยสกรู 2 ตัวที่อยู่ในชุดอุปกรณ์
2. ติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายเข้ากับแทนวางโดยเลื่อนลงเข้าไปในแทน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายตามรุ่นของคุณ

โปรดดูที่ <http://www.daikintha.com/product/dmobile>

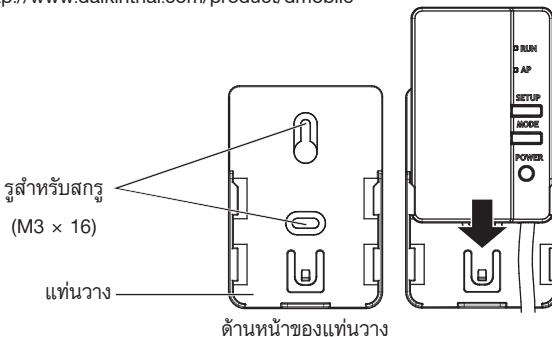

ประเภท 2


การติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายบนผนังหรือพื้นผิวโดยยึดด้วยเทปกาวสองหน้า
ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้สกรูที่อยู่ในชุดอุปกรณ์เพื่อยึดแทนวาง

1. ติดเทปกาวสองหน้าที่อยู่ในชุดอุปกรณ์บริเวณด้านหลังของแทนวางตามที่แสดงด้านล่าง
2. ติดแทนวางลงบนผนังหรือพื้นผิว
3. ต้องแน่ใจว่าแทนวางถูกยึดกับผนังหรือพื้นผิวแน่นพอที่จะรองรับอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายได้
4. ติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายเข้ากับแทนวางโดยเลื่อนลงเข้าไปในแทน


หมายเหตุ

ผนังหรือพื้นผิวควรจะสะอาดและปราศจากคราบจาระบีก่อนติดตั้งแทนวางอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายด้วยเทปกาวสองหน้า


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายตามรุ่นของคุณ โปรดดูที่ <http://www.daikintha.com/product/dmobile>

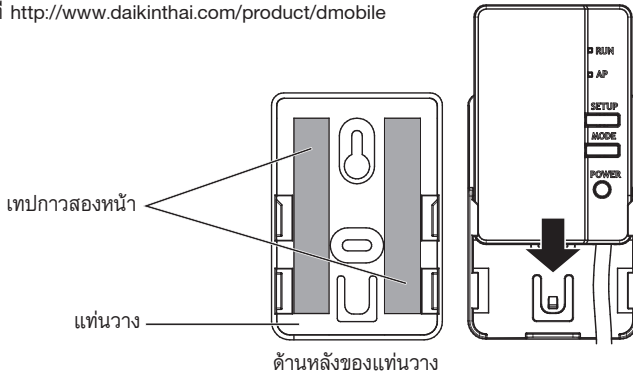


สำหรับประเภทติดผนัง

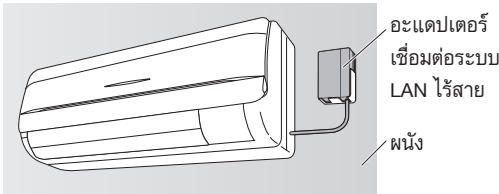


สำหรับประเภทซ่อนในฝ้าเพดาน

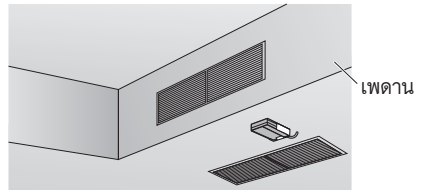

สำหรับประเภทฝังในฝ้าเพดาน

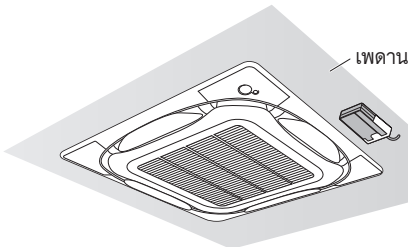


สำหรับประเภทแขวนใต้เพดาน

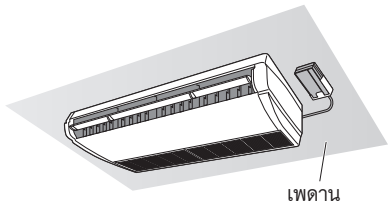

7 การตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน

เปิดแหล่งจ่ายไฟหลักและตรวจสอบว่าไฟ [RUN] ของอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายกะพริบ

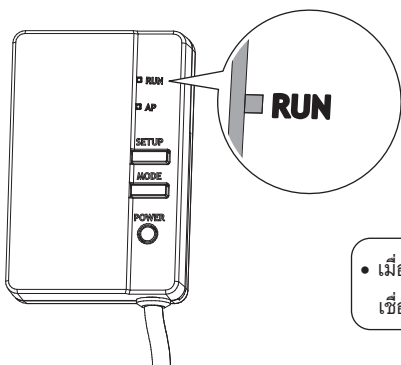

- เมื่อทำการเปิดเครื่อง ให้ติดตั้งกล่องอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย (ชั้นบน) เสมอ

ลูกค้านี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้

- สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพีซี
(ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Android 4.1.2~9.0 ; iOS 10.0~12.1)
- สายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสาร
(โมเด็ม/เราท์เตอร์ หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน)
- จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย
- แอปพลิเคชัน [DAIKIN Mobile Controller] (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วิธีการติดตั้ง DAIKIN Mobile Controller แอปพลิเคชัน

สำหรับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android

- (1) เปิด [Google Play]
- (2) ค้นหา [DAIKIN Mobile Controller]
- (3) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง


สำหรับ iPhone

- (1) เปิด [App Store]
- (2) ค้นหา [DAIKIN Mobile Controller]
- (3) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง

การตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายอย่างง่าย

การตั้งค่าสามารถทำได้ง่ายหากมีปุ่ม [WPS] อยู่บนเราท์เตอร์ (จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย)


1 ตรวจสอบว่าไฟ [RUN] กะพริบอยู่

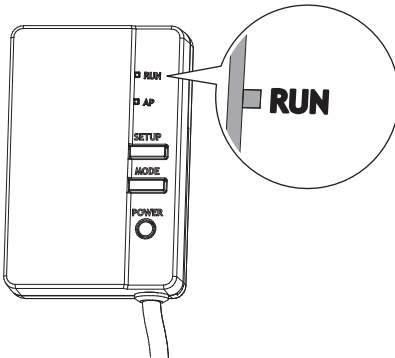

2 กดปุ่ม [WPS] บนเราท์เตอร์ (จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย)

- การทำงานของ [WPS] จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเราท์เตอร์ (จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย)
- กรุณาดูเอกสารที่มีมาให้กับเราท์เตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เราท์เตอร์ของคุณมีปุ่ม [WPS] หรือไม่

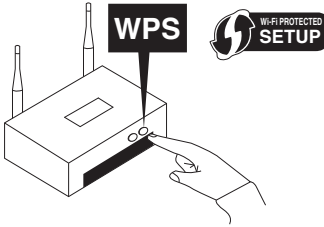

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือของเราท์เตอร์ของคุณ

3 กดปุ่ม [SETUP] ที่อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

- ไฟ [RUN] ที่อะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายจะกะพริบถี่ขึ้น
- เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายและเราท์เตอร์ (จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย) เข้าด้วยกัน ไฟนี้จะติด หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ กรุณาลองอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ของ “การตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายอย่างง่าย” (เป็นไปได้อาจไม่สามารถทำ “การตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายอย่างง่าย” ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเราท์เตอร์)

4 หลังจากเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายเข้ากับเราท์เตอร์แล้ว ผู้ใช้จะสามารถตรวจพบอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายผ่านการใช้งานด้วย DAIKIN Mobile Controller แอปพลิเคชัน

[เกี่ยวกับ SSID และ KEY]

[SSID] และ [KEY] ที่แสดงอยู่บนสติกเกอร์หมายเลขซีเรียลซึ่งมีรวมอยู่ในอุปกรณ์ (A) เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อทำการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศและสมาร์ทโฟนผ่านระบบ LAN ไร้สาย โปรดเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย

ในกรณีที่ไม่สามารถทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายอย่างง่ายได้ โปรดดูที่ <http://www.daikintha.com/product/dmobile> สำหรับวิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่ออื่นๆ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตารางด้านล่างนี้แสดงคำอธิบายอย่างย่อถึงวิธีการจัดการกับปัญหาหรือความไม่แน่นอนเมื่อคุณติดตั้งอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายหรือทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
ดูคำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น	คำอธิบายและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ไม่มีไฟ LED ดวงไหนติดเลย	<ul style="list-style-type: none">• ลองใช้งานตัวเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด• ปิดเครื่องปรับอากาศและเปิดใหม่อีกครั้ง• ต้องแน่ใจว่าไม่ได้ปิดใช้งานไฟ LED ในการใช้งาน• ตรวจสอบการติดตั้ง• ตรวจสอบว่าตัวเครื่องได้ถูกเปิดอยู่หรือไม่ โดยกดเปิดบนปุ่ม [POWER]
ไม่เห็นอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายบนหน้าจอภาพรวมของตัวเครื่อง (หน้าจอ "โฮม") หลังจากกำหนดค่าอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายแล้ว	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องแล้ว• ตรวจสอบว่าไฟ [RUN] ติดอยู่• หากไฟ [RUN] กะพริบอยู่ ให้ลองเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายเข้ากับเครือข่ายไร้สายอีกครั้ง <p>ต้องแน่ใจว่าอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สายอยู่ใกล้กับเราเตอร์มากพอ (จุดเชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย)</p> <ul style="list-style-type: none">• หากไฟ [RUN] ติดอยู่ ต้องแน่ใจว่าสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายระบบ LAN ไร้สายตัวเดียวกันกับอะแดปเตอร์เชื่อมต่อระบบ LAN ไร้สาย
นอกเหนือจากที่กล่าวมาด้านบน	<ul style="list-style-type: none">• โปรดดูที่หัวข้อ FAQ บน http://www.daikintha.com/product/dmobile

สำหรับวิธีการใช้งานของ DAIKIN Mobile Controller แอปพลิเคชัน โปรดดูที่ หัวข้อ Operation manual ใน <http://www.daikintha.com/product/dmobile>

Mục lục

Lưu ý về an toàn 2

Phụ kiện 5

Các bộ phận chính 6

Lắp đặt 7

Cấu hình 12

Khắc phục sự cố 14

Trang web: <http://www.daikinthai.com/product/dmobile>

- Để biết chi tiết thông số kỹ thuật, phương pháp cài đặt, câu hỏi thường gặp và phiên bản mới nhất của tài liệu hướng dẫn này, hãy tham khảo trang web của chúng tôi.



Lưu ý về an toàn

- Phần sau đây mô tả ý nghĩa của các ký hiệu hình ảnh được dùng trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt này.

Đưa tài liệu hướng dẫn lắp đặt cho khách hàng khi việc lắp đặt hoàn tất.

- Để tiến hành chạy thử máy điều hòa, hãy hoàn thành theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt dành cho máy điều hòa.



Các thiết bị được đánh dấu bằng ký hiệu này được bảo vệ cách điện hai lớp và không yêu cầu nối đất an toàn.



Không thực hiện



Tuân thủ hướng dẫn



CẢNH BÁO

Các tình huống có thể dẫn tới tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Khi lắp đặt:



- Yêu cầu đại lý hoặc kỹ thuật viên lắp đặt cho bạn.
(Có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.)
- Luôn sử dụng các phụ kiện và linh kiện được chỉ định để lắp đặt.
Hãy nhớ tuân theo các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt này.
(Có thể làm thiết bị rơi, gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.)
- Công tác thi công điện phải được thực hiện theo các quy định có liên quan của địa phương hoặc quốc gia và theo các hướng dẫn trong hướng dẫn lắp đặt này.
Luôn sử dụng mạch điện riêng.
(Có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.)
- Luôn tắt nguồn điện khi lắp đặt.
(Chạm vào các bộ phận có điện có thể bị điện giật.)
Vui lòng tắt công tắc chính để tắt nguồn điện.

Lưu ý về an toàn



CẢNH BÁO

Các tình huống có thể dẫn tới tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Khi sử dụng:



- Không được tháo, sửa đổi hay sửa chữa thiết bị.
(Có thể gây hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.)
- Không dùng tay ướt cầm vào Bộ kết nối mạng LAN không dây.
(Có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.)
- Không để Bộ kết nối mạng LAN không dây bị ướt hay sử dụng bộ kết nối này khi đang tắm hoặc thực hiện các hoạt động tương tự với nước.
(Có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.)
- Không sử dụng Bộ kết nối mạng LAN không dây gần thiết bị y tế hoặc người sử dụng máy tạo nhịp tim hoặc máy khử rung tim. Sản phẩm này có thể gây nhiễu điện tử nguy hiểm đến tính mạng.
- Không sử dụng Bộ kết nối mạng LAN không dây gần thiết bị điều khiển tự động như cửa tự động hoặc thiết bị báo cháy tự động.
(Việc sử dụng thiết bị sai cách có thể gây ra tai nạn.)



- Tắt cầu dao ngay nếu có mùi hoặc âm thanh bất thường khi sản phẩm nóng lên hoặc bốc khói.
(Có thể gây hỏa hoạn hoặc trục trặc.)
 - Yêu cầu đại lý của bạn tiến hành kiểm tra.
- Tắt cầu dao nếu Bộ kết nối mạng LAN không dây bị rơi hoặc bị hỏng vỡ.
(Có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.)
 - Yêu cầu đại lý của bạn tiến hành kiểm tra.

Lưu ý về an toàn



THẬN TRỌNG

Các tình huống có thể dẫn đến hư hỏng hoặc thương tích cho cơ thể.

Khi lắp đặt:



- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có thể xảy ra rò rỉ khí dễ cháy.
(Có thể gây ra hỏa hoạn.)



- Cầm vào đầu nối khi rút bó dây khỏi ổ cắm.
(Nếu không, có thể gây hỏa hoạn hoặc điện giật.)

Khi sử dụng:




- Không sử dụng sản phẩm tại nơi trẻ em có thể tiếp cận.
(Có thể dẫn đến thương tích.)

- Không được sử dụng sản phẩm này gần lò vi sóng.
(Việc này có thể ảnh hưởng đến liên lạc qua Mạng LAN không dây.)

Phụ kiện


Kiểm tra xem các phụ kiện sau đây có đi kèm trong gói sản phẩm không.

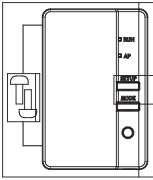


- Ⓐ Bộ phụ kiện này bao gồm:
Bộ kết nối mạng LAN không dây: 1 bộ,
Nhãn dán số sê-ri (*1): 1 cái,
Vít (M3 × 8): 2 cái.



- Ⓑ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt: 1 quyển

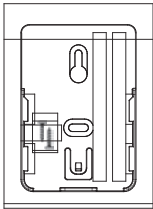

- Ⓒ Bộ phụ kiện này bao gồm:
Giá đỡ: 1 cái,
Băng keo hai mặt: 2 cuộn,
Vít (M3 × 16): 2 cái

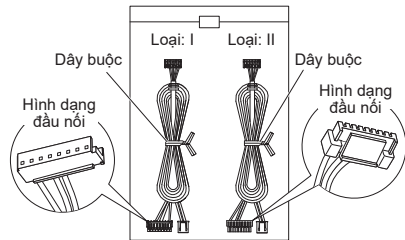

- Ⓓ Bộ dây (*2):
Loại I: Đầu nối và dây buộc đều màu trắng: 1 bó,
Loại II: Đầu nối màu trắng và dây buộc màu đen: 1 bó


*1 Nhãn dán số sê-ri cần dùng khi cài đặt kết nối không dây.

Vui lòng cắt nhãn dán ở vị trí an toàn.

*2 Không dùng dây nối dài hoặc bó dây khác.

Các bộ phận chính


Bộ kết nối mạng LAN không dây

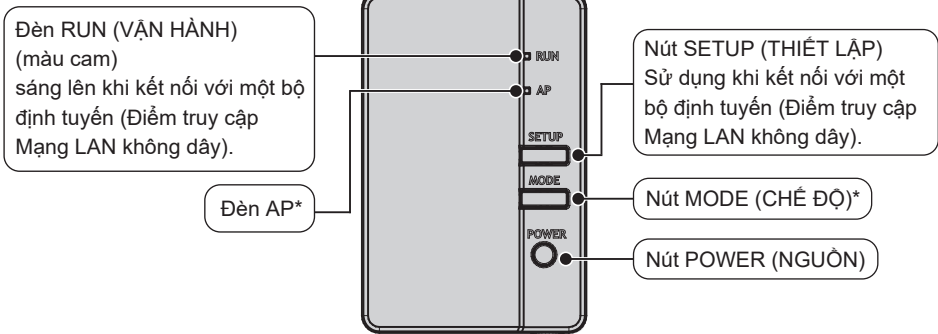


* Không hoạt động tương thích với kiểu máy BRP072C42-1.

Kiểu lắp đặt (Dàn lạnh có thể khác với hình minh họa)


KIỂU TREO TƯỜNG

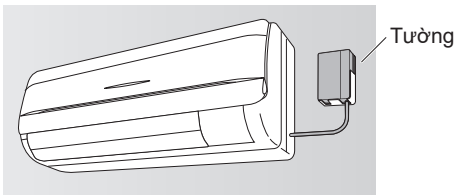


KIỂU ÂM TRẦN NỔI ỐNG GIÓ

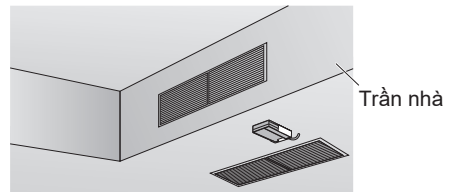

KIỂU ÂM TRẦN LOẠI CASSETTE

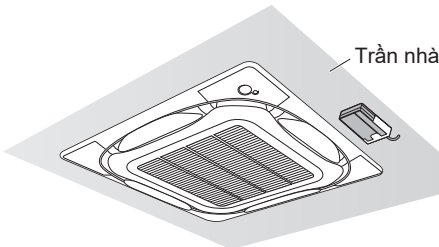

KIỂU TREO TRÊN TRẦN

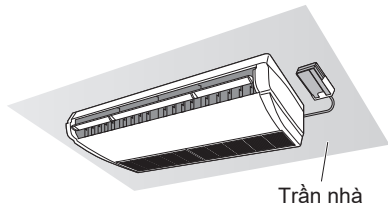

Các thông số cơ bản:

Dải tần số:	2400 MHz–2483,5 MHz
Giao thức vô tuyến:	IEEE 802.11b/g/n
Kênh RF:	1–13
Nguồn điện:	DC 14 V / 100 mA

Kênh RF: Kênh tần số vô tuyến

Dàn lạnh thích hợp

Để xem chi tiết mới nhất về việc lắp đặt Bộ kết nối mạng LAN không dây và các thiết bị thích hợp, hãy truy cập <http://www.daikinthai.com/product/dmobile>



CẢNH BÁO

Luôn tắt nguồn điện khi lắp đặt.
(Chạm vào các bộ phận có điện có thể gây điện giật.)

1 Chọn vị trí lắp đặt.


Quy tắc đặt Bộ kết nối mạng LAN không dây:

- Không đặt Bộ kết nối mạng LAN không dây dưới ánh nắng trực tiếp.
- Bộ kết nối mạng LAN không dây phải cách xa nguồn nhiệt hoặc hơi nước.
- Không có nguồn hơi dầu máy (hơi dầu máy có thể rút ngắn tuổi thọ của Bộ kết nối mạng LAN không dây).
- Bộ kết nối mạng LAN không dây phải cách mọi tivi hoặc đài radio ít nhất 1 m (Bộ kết nối mạng LAN không dây có thể gây nhiễu hình ảnh hoặc âm thanh).
- Khoảng cách giữa dàn lạnh và Bộ kết nối mạng LAN không dây phải nhỏ hơn hoặc bằng chiều dài của cáp Mạng LAN không dây.
- Bộ kết nối mạng LAN không dây sẽ lộ ra (không lắp trong khoang trần).

2 Lắp bó dây với PCB của dàn lạnh.

Nối bó dây ① của Bộ kết nối mạng LAN không dây với đầu nối X35A và X50A trên PCB của dàn lạnh theo sơ đồ kết nối.

Sơ đồ kết nối

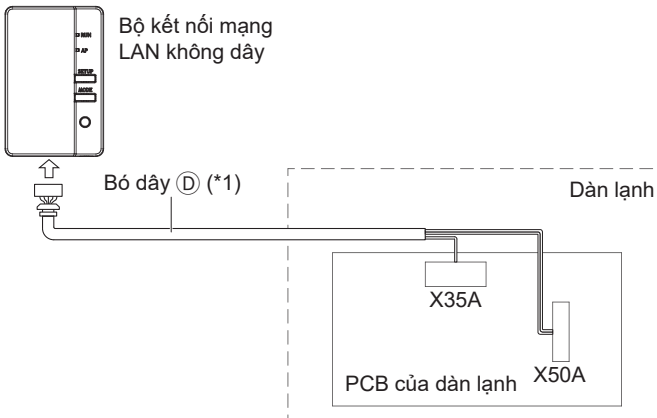


Để biết thêm thông tin về cách lắp đặt Bộ kết nối mạng LAN không dây cho kiểu máy của bạn, vui lòng truy cập <http://www.daikinthai.com/product/dmobile>.

(*1) Chọn loại bó dây ① phù hợp theo loại đầu nối X50A trên PCB của dàn lạnh.

3 Tháo vỏ (trên) của Bộ kết nối mạng LAN không dây.

Tháo vỏ trên của Bộ kết nối mạng LAN không dây.

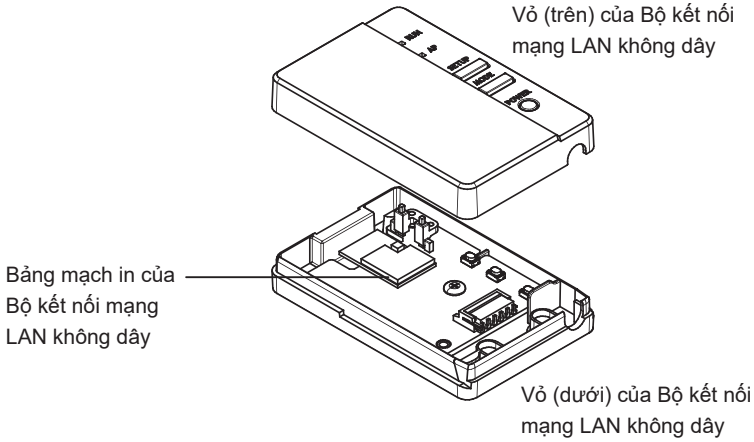


4 Gắn bó dây vào Bộ kết nối mạng LAN không dây.

Gắn đầu nối (màu trắng) của bó dây.

- Buộc chặt bó dây vào rãnh trên vỏ (dưới) của Bộ kết nối mạng LAN không dây.


Kết nối đầu nối với cùng màu.

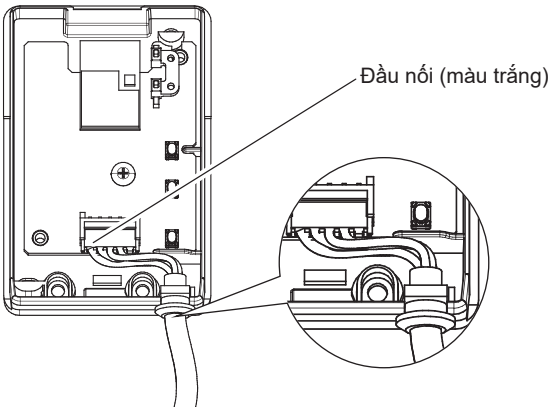

Buộc chặt bó dây và đảm bảo không có lực bên ngoài truyền qua.

5 Đặt lại vỏ Bộ kết nối mạng LAN không dây vào vị trí ban đầu.

Cài phần đầu vỏ trên vào kẹp ở đầu vỏ dưới và ấn để đóng hộp.

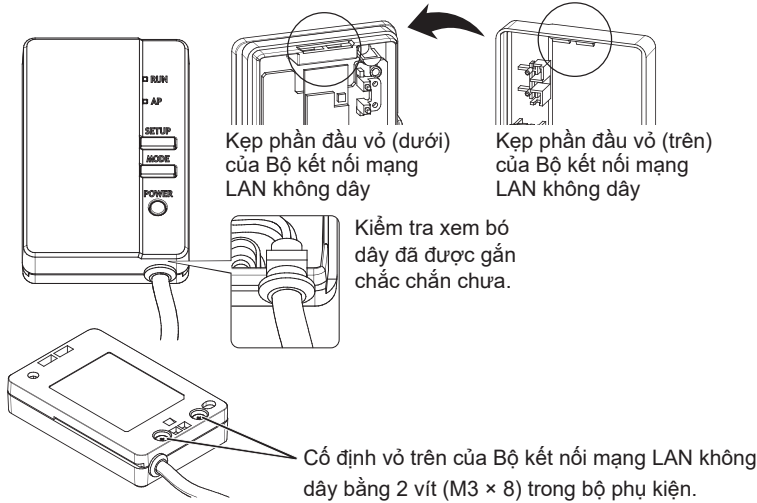

6 Lắp đặt Bộ kết nối mạng LAN không dây.

Lắp đặt Bộ kết nối mạng LAN không dây ở bên ngoài dàn lạnh.

Có hai cách lắp đặt: 1 và 2.


LOẠI 1

Bộ kết nối mạng LAN không dây sẽ được cố định trên tường/bề mặt bằng các vít.

Trong trường hợp này, không cần dùng băng keo hai mặt trong bộ phụ kiện để cố định giá đỡ.

1. Cố định Giá đỡ kết nối mạng LAN không dây trên tường/bề mặt bằng 2 vít trong bộ phụ kiện.
2. Trượt Bộ kết nối mạng LAN không dây để gắn vào giá đỡ.

Để xem chi tiết mới nhất về việc lắp đặt Bộ kết nối mạng LAN không dây cho kiểu máy của bạn, vui lòng truy cập <http://www.daikinthai.com/product/dmobile>.

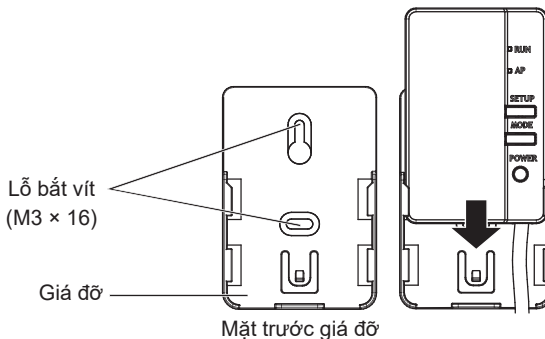

LOẠI 2


Bộ kết nối mạng LAN không dây được cố định trên tường/bề mặt bằng băng keo hai mặt. Trong trường hợp này, không cần dùng vít trong bộ phụ kiện để cố định giá đỡ.

1. Dán băng keo hai mặt trong bộ phụ kiện vào mặt sau giá đỡ như hình minh họa.
2. Cố định Giá đỡ kết nối mạng LAN không dây vào tường/bề mặt bằng băng keo hai mặt.
3. Đảm bảo giá đỡ được gắn đủ chắc vào tường/bề mặt để đỡ được Bộ kết nối mạng LAN không dây.
4. Trượt Bộ kết nối mạng LAN không dây để gắn vào giá đỡ.


LƯU Ý

Tường/bề mặt phải sạch và không có dầu mỡ trước khi gắn Giá đỡ kết nối mạng LAN không dây bằng băng keo hai mặt.


Để xem chi tiết mới nhất về việc lắp đặt Bộ kết nối mạng LAN không dây cho kiểu máy của bạn, vui lòng truy cập <http://www.daikinthai.com/product/dmobile>.

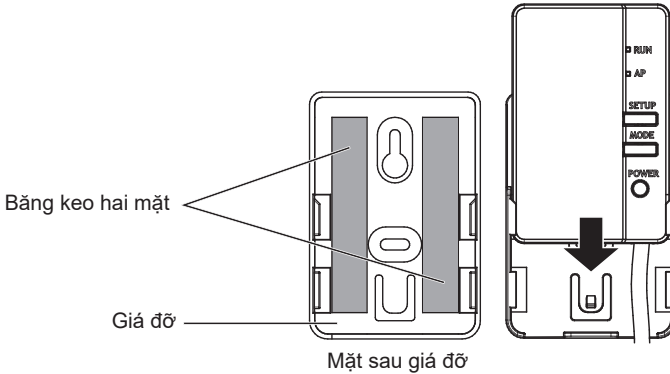


VỚI KIỂU TREO TƯỜNG

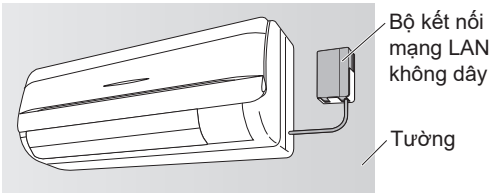


VỚI KIỂU ÂM TRẦN NỔI ỐNG GIÓ

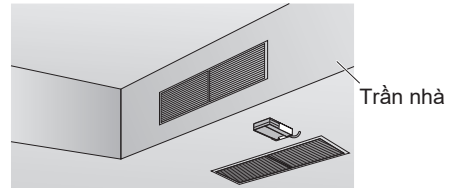

VỚI KIỂU ÂM TRẦN LOẠI CASSETTE

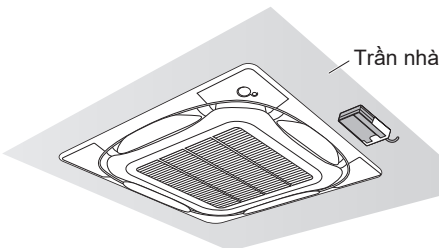


VỚI KIỂU TREO TRÊN TRẦN

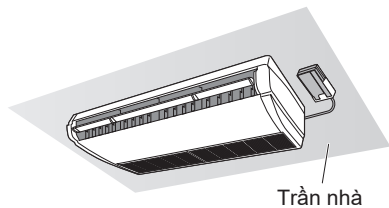

7 Kiểm tra hoạt động

Bật nguồn điện chính và kiểm tra xem đèn [RUN] (VẬN HÀNH) của Bộ kết nối mạng LAN không dây có nhấp nháy không.

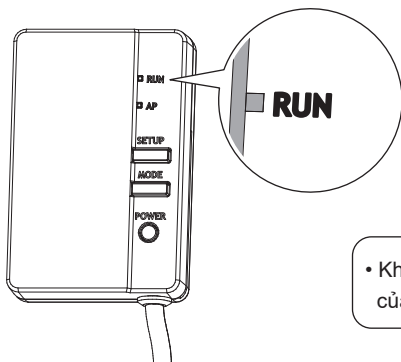

- Khi bật nguồn, phải luôn thấy vò (trên) của Bộ kết nối mạng LAN không dây.

Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp những nội dung sau.

- Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng
(Hệ điều hành được hỗ trợ: Android 4.1.2~9.0 ; iOS 10.0~12.1)
- Đường truyền Internet và thiết bị giao tiếp
(Mô-đem/bộ định tuyến hoặc thiết bị tương tự)
- Điểm truy cập mạng LAN không dây
- Tên ứng dụng: [DAIKIN Mobile Controller] (miễn phí)

Phương pháp cài đặt ứng dụng DAIKIN Mobile Controller

Với điện thoại Android

- (1) Mở [Google Play].
- (2) Tìm kiếm bằng tên ứng dụng:
[DAIKIN Mobile Controller].
- (3) Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để lắp đặt.


Với iPhone

- (1) Mở [App Store].
- (2) Tìm kiếm bằng tên ứng dụng:
[DAIKIN Mobile Controller].
- (3) Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để lắp đặt.

Cài đặt kết nối không dây đơn giản


Quá trình thiết lập rất đơn giản nếu có nút [WPS] trên bộ định tuyến
(Điểm truy cập mạng LAN không dây).

- 1** Kiểm tra để đảm bảo rằng đèn [RUN] (VẬN HÀNH) đang nhấp nháy.

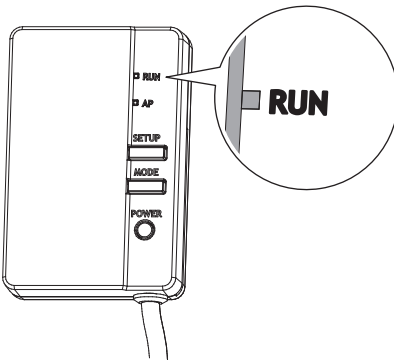

2 Nhấn nút [WPS] trên bộ định tuyến (Điểm truy cập mạng LAN không dây).

- Cách vận hành của [WPS] sẽ thay đổi tùy theo bộ định tuyến (Điểm truy cập mạng LAN không dây).
- Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn đi kèm với bộ định tuyến của bạn để biết thêm thông tin. Bộ định tuyến của bạn có nút [WPS] không?

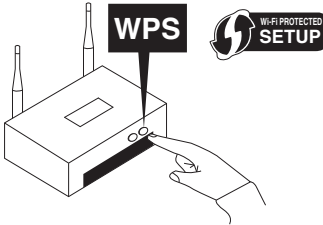

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến.

3 Nhấn nút [SETUP] (THIẾT LẬP) trên Bộ kết nối mạng LAN không dây trong khoảng 2 giây.

- Đèn [RUN] (VẬN HÀNH) trên Bộ kết nối mạng LAN không dây sẽ nhấp nháy nhanh hơn. Khi Bộ kết nối mạng LAN không dây và bộ định tuyến (Điểm truy cập mạng LAN không dây) kết nối với nhau, đèn này sẽ sáng lên. Nếu bạn không kết nối được, vui lòng thử lại từ bước 1 trong phần “Cài đặt kết nối không dây đơn giản”. (Tùy theo tính tương thích với bộ định tuyến, có thể bạn sẽ không thực hiện được “Cài đặt kết nối không dây đơn giản”).

4 Sau khi kết nối Bộ kết nối mạng LAN không dây với bộ định tuyến, người dùng sẽ phát hiện được Bộ kết nối mạng LAN không dây thông qua ứng dụng DAIKIN Mobile Controller.

[About the SSID and KEY] (Giới thiệu về SSID và KEY)

Bạn sẽ cần tới [SSID] và [KEY] trong nhãn dán số sê-ri được dán trên các phụ kiện (A) khi kết nối máy điều hòa và điện thoại thông minh qua Mạng LAN không dây. Vui lòng cất nhãn dán ở vị trí an toàn.

Trong trường hợp không thể dễ dàng hoàn tất cài đặt kết nối không dây, vui lòng tham khảo <http://www.daikintha.com/product/dmobile> để tìm các cách cài đặt kết nối khác.

Khắc phục sự cố

Bảng sau đây cung cấp các mô tả ngắn gọn về cách xử lý sự cố hay rủi ro không xác định khi cài đặt Bộ kết nối mạng LAN không dây hoặc tạo cài đặt kết nối.

Tham khảo CHTG trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thời điểm xảy ra	Giải thích và khu vực cần kiểm tra
Tất cả đèn LED đều không sáng.	<ul style="list-style-type: none">• Hãy thử vận hành thiết bị bằng bộ điều khiển từ xa hồng ngoại.• Tắt máy điều hòa, rồi khởi động lại.• Đảm bảo không tắt đèn LED trong ứng dụng.• Kiểm tra việc lắp đặt.• Kiểm tra xem Bộ kết nối mạng LAN không dây đã BẬT nguồn chưa bằng cách nhấn nút [POWER] (NGUỒN) trên bộ kết nối.
Bộ kết nối mạng LAN không dây sẽ không hiển thị trên màn hình tổng quan thiết bị (Màn hình “chính”) sau khi đã được cấu hình.	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra xem đã bật nguồn chưa.• Kiểm tra xem đèn [RUN] (VẬN HÀNH) có sáng không.• Nếu đèn [RUN] (VẬN HÀNH) nhấp nháy, hãy thử kết nối lại Bộ kết nối mạng LAN không dây với Mạng không dây. Đảm bảo Bộ kết nối mạng LAN không dây nằm đủ gần với bộ định tuyến (Điểm truy cập mạng LAN không dây).• Nếu đèn [RUN] (VẬN HÀNH) sáng, hãy đảm bảo điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng được kết nối với cùng một Mạng LAN không dây như với Bộ kết nối mạng LAN không dây.
Không giải pháp nào ở trên hiệu quả.	<ul style="list-style-type: none">• Tham khảo CHTG trên: http://www.daikinthai.com/product/dmobile

Để xem thêm hướng dẫn về cách sử dụng ứng dụng DAIKIN Mobile Controller, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành tại <http://www.daikinthai.com/product/dmobile>.

目錄

安全注意事項 2

配件 5

主要組件 6

安裝 7

設定 12

故障排除 14

官網: <http://www.daikinthal.com/product/dmobile>

• 若需查詢詳細規格、設定方法、常見問題及新版手冊，請參閱官網。




安全注意事項

- 以下說明本安裝手冊中的符號含意。

安裝完畢後，請將本安裝手冊交給客戶。

- 請按照空調機隨附的安裝手冊完成空調機運轉測試。



警告

可能導致死亡或重傷的情況。

安裝時：



- 請經銷商或技術人員代為安裝。
(否則可能導致觸電或起火。)
- 只能使用安裝專用的配件及指定零件。務必遵照本安裝手冊中的指示操作。
(否則可能導致機器掉落、觸電或起火。)
- 電氣作業必須遵照地方及國家相關法規與本安裝說明書的指示執行。
務必使用專用電路。
(否則可能導致觸電或起火。)
- 安裝時務必先切斷電源。
(若不慎接觸電氣零件，可能會導致觸電。)
請關上主開關，將電源切斷。

安全注意事項



警告

可能導致死亡或重傷的情況。

使用時：



- 切勿自行拆卸、改裝或修理。
(否則可能導致起火、觸電或受傷。)
- 切勿用濕手處理無線 LAN 連線轉接器。
(否則可能導致觸電或起火。)
- 切勿讓無線 LAN 連線轉接器受潮，亦不得在洗澡或進行類似用水活動時使用。
(否則可能導致觸電或起火。)
- 切勿在醫療器材或體內裝有心臟起搏器或去顫器的人附近使用無線 LAN 連線轉接器。無線 LAN 連線轉接器所產生的電磁干擾可能危及生命。
- 切勿在自動門或火災報警器等自動控制設備附近使用無線 LAN 連線轉接器。
(否則可能導致設備故障而發生事故。)



- 若有異常氣味或聲音、過熱或冒煙現象，請立即斷開斷路器。
(否則可能導致起火或故障。)
 - 請經銷商進行檢查。
- 若無線 LAN 連線轉接器掉落或外殼損壞，請斷開斷路器。
(否則可能導致起火或觸電。)
 - 請經銷商進行檢查。

安全注意事項



注意

可能導致受損或受傷的情況。

安裝時：



- 切勿安裝在會有可燃氣體外洩的地方。
(否則可能導致起火。)



- 從插座上拔下線束組時、請抓住接頭。
(否則可能導致起火或觸電。)

使用時：



- 切勿在幼小孩童可觸及之處使用。
(否則可能導致受傷。)

- 切勿在微波爐附近使用本產品。
(可能影響無線 LAN 通訊。)

低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條


低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

配件


請檢查包裝內是否隨附以下配件。

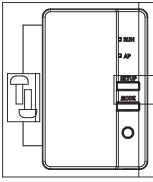


- Ⓐ 本組合內含以下項目：
無線 LAN 連線轉接器：1 台，
序號貼紙 (*1)：1 張，
螺絲 (M3 × 8)：2 根。



- Ⓑ 安裝說明書：1 份

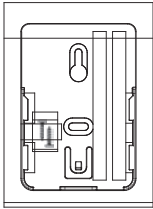

- Ⓒ 本組合內含以下項目：
托架：1 個，
雙面膠帶：2 片，
螺絲 (M3 × 16)：2 根。

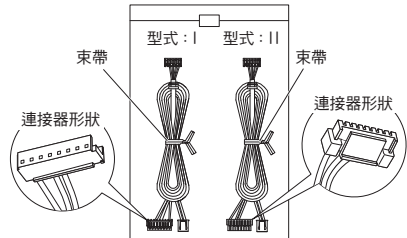


- Ⓓ 線束組總成 (*2)：
型式 I：白色連接器配白色束帶：1 件，
型式 II：白色連接器配黑色束帶：1 件

*1 設定無線連線時，需要用到序號貼紙。
請將貼紙存放在安全處。

*2 切勿使用延長線或其他線束組。

主要組件


無線 LAN 連線轉接器

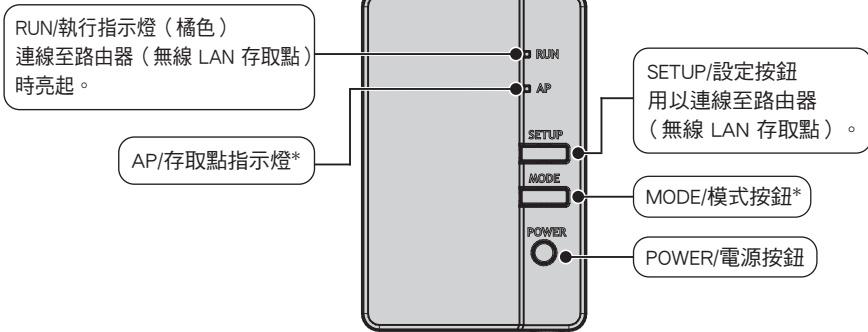


* 對型號 BRP072C42-1 無作用。

安裝型式（室內機可能與圖示不同）


壁掛型

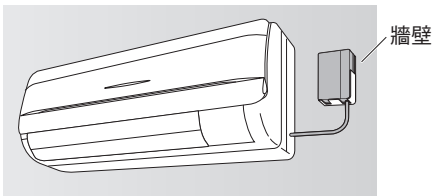


吸頂式嵌入式

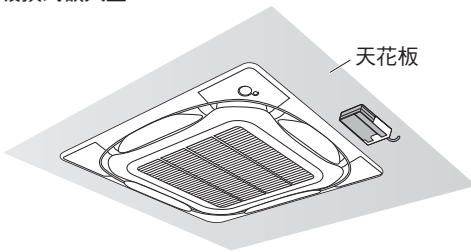

風管型

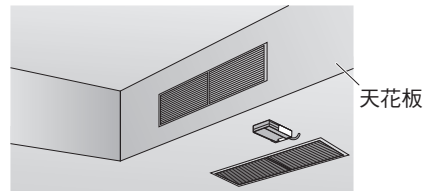

天花板懸掛型

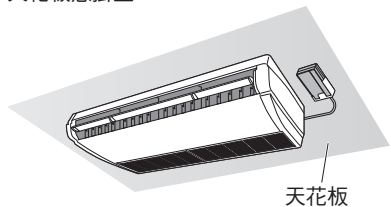

基本參數：

頻率範圍：	2400 MHz - 2483.5 MHz
無線通訊協定：	IEEE 802.11b/g/n
RF 頻道：	1 - 13
電源供應：	DC 14 V / 100 mA
RF 頻道：	射頻頻道

適用的室內機

關於安裝無線 LAN 連線轉接器的最新詳情及適用機型，
請參閱 <http://www.daikinthal.com/product/dmobi le>



警告

安裝時務必先切斷電源。
(若不慎接觸電氣零件，可能會導致觸電。)

1 選擇安裝位置。


無線 LAN 連線轉接器應安裝於以下位置：

- 無線 LAN 連線轉接器不會受到陽光直射。
- 無線 LAN 連線轉接器遠離熱氣或蒸汽來源。
- 沒有機油蒸氣來源（否則可能縮短無線 LAN 連線轉接器壽命）。
- 無線 LAN 連線轉接器與任何電視機或收音機至少相距 1 公尺（否則無線 LAN 連線轉接器可能造成影像或聲音干擾）。
- 室內機與無線 LAN 連線轉接器之間距離小於無線 LAN 纜線長度。
- 無線 LAN 連線轉接器可以看得見（不要安裝在天花板凹槽內）。

2 將線束組總成連接到室內機電路板。

按照接線圖，將無線 LAN 連線轉接器的線束組 ①，連接到室內機電路板上的 X35A 及 X50A 連接器。

接線圖

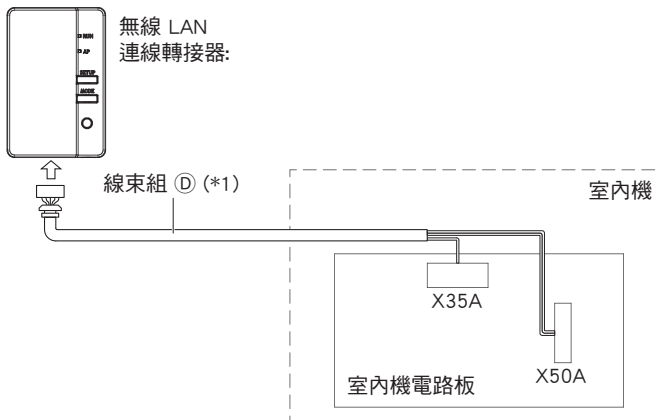


關於如何為你的機型安裝無線 LAN 連線轉接器，請詳見 <http://www.daikinthal.com/product/dmobile>。

(*1) 根據室內機電路板上的 X50A 連接器型式，選擇適當型式的線束組 ①。

3 拆下無線 LAN 連線轉接器的外殼（上蓋）。


拆下無線 LAN 連線轉接器的上蓋。

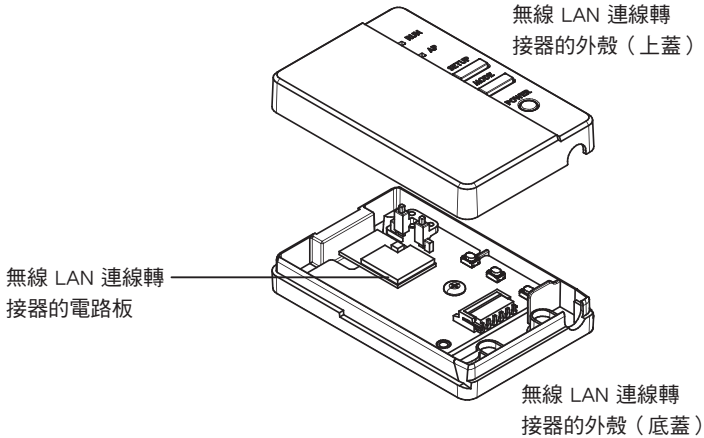

4 將線束組連接至無線 LAN 連線轉接器。

接上線束組的接頭（白色）。


- 將線束組固定到無線 LAN 連線轉接器的外殼（底蓋）缺口中。
- 將接頭連接至同色插座。

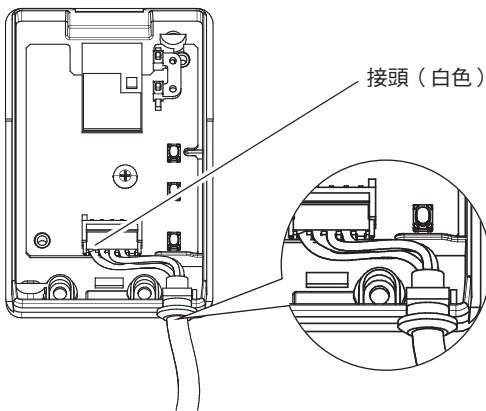

將線束組固定住，確認接頭不會被外力拉扯。

5 將無線 LAN 連線轉接器的外殼蓋回。

將上蓋頂端卡進底蓋頂端的溝槽，壓下並蓋緊。

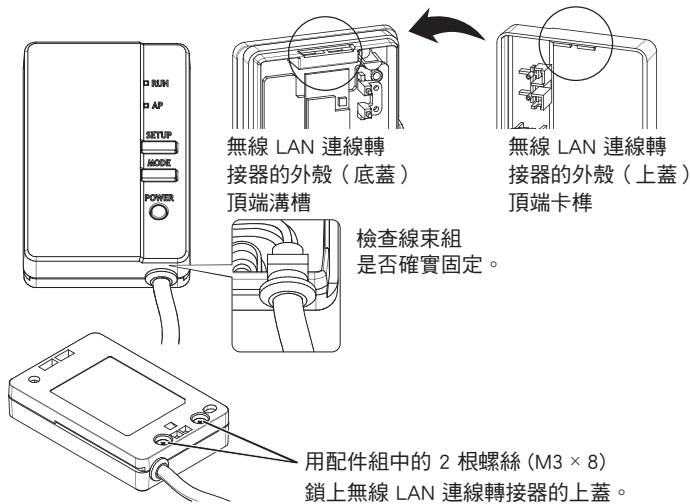

6 安裝無線 LAN 連線轉接器。

將無線 LAN 連線轉接器安裝在室內機外。有兩種安裝型式：1 及 2。

1 型


用螺絲將無線 LAN 連線轉接器固定在牆面上。

在此情況下，不需要使用配件組中的雙面膠帶來固定托架。

1. 用配件組中的 2 根螺絲將無線 LAN 連線轉接器的托架固定在牆面上。
2. 將無線 LAN 連線轉接器滑入托架中。

關於如何為您的機型安裝無線 LAN 連線轉接器，

請至 <http://www.daikinthal.com/product/dmobile> 參閱詳細更新資訊。

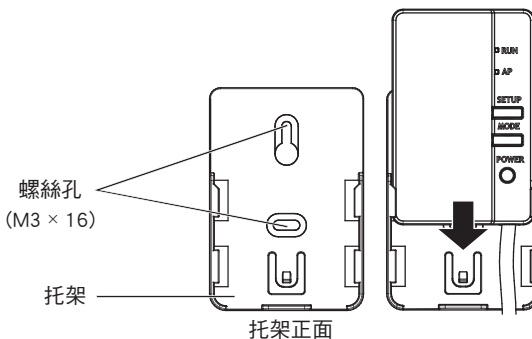

2 型

用雙面膠帶將無線 LAN 連線轉接器固定在牆面上。

在此情況下，不需要使用配件組中的螺絲來固定托架。


1. 如圖所示，將配件組中的兩片雙面膠帶貼在托架背面。
2. 用雙面膠帶將無線 LAN 連線轉接器的托架固定在牆面上。
3. 確保托架在牆面上夠牢固，足以支撐無線 LAN 連線轉接器的重量。
4. 將無線 LAN 連線轉接器滑入托架中。

註


用雙面膠帶固定無線 LAN 連線轉接器的托架之前，要先確保牆面乾淨，沒有油漬。

關於如何為您的機型安裝無線 LAN 連線轉接器，


請至 <http://www.daikinthal.com/product/dmobile> 參閱詳細更新資訊。

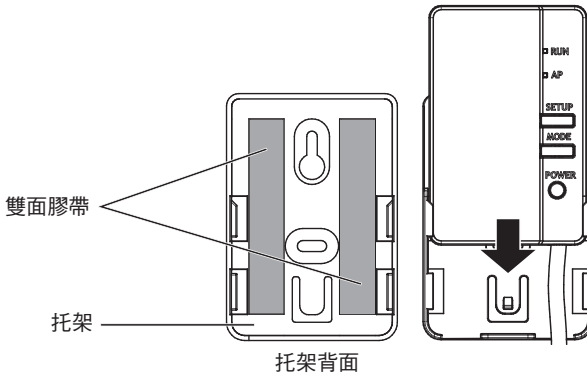


壁掛型

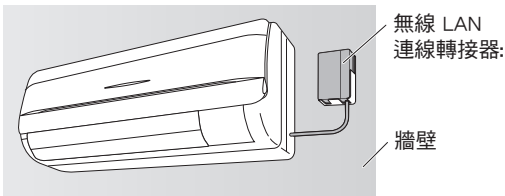


風管型

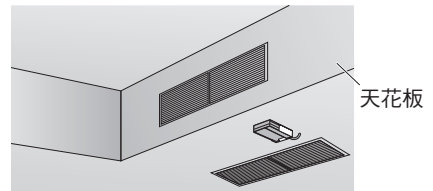

吸頂式嵌入式

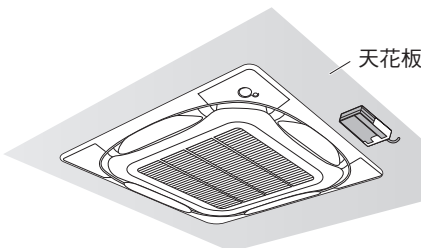


天花板懸掛型

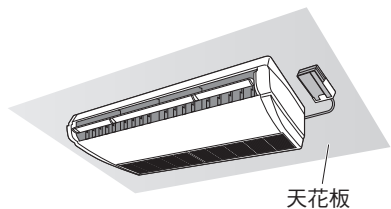

7 功能檢查

打開主電源開關，檢查無線 LAN 連線轉接器上的 [RUN] 指示燈是否閃爍。

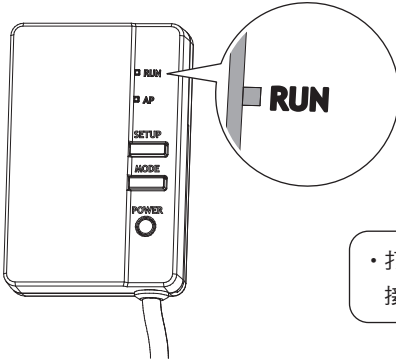

- 打開電源開關時，無線 LAN 連線轉接器的外殼（上蓋）一定要蓋上。

下列各項由客戶負責提供。

- 智慧型手機或平板電腦
（支援的作業系統：Android 4.1.2~9.0；iOS 10.0~12.1）
- 網路線及網路通訊裝置
（數據機/路由器或類似裝置）
- 無線 LAN 存取點
- 應用程式名稱：[DAIKIN Mobile Controller]（免費）

如何安裝 DAIKIN Mobile Controller 應用程式

Android 手機

- (1) 開啟 [Google Play]。
- (2) 搜尋應用程式名稱：[DAIKIN Mobile Controller]。
- (3) 按照螢幕指示安裝。


iPhones

- (1) 開啟 [App Store]。
- (2) 搜尋應用程式名稱：[DAIKIN Mobile Controller]。
- (3) 按照螢幕指示安裝。

簡易無線連線設定


若路由器上有 [WPS] 按鈕（無線 LAN 存取點），可進行簡易設定。

1 檢查 [RUN] 指示燈是否閃爍。

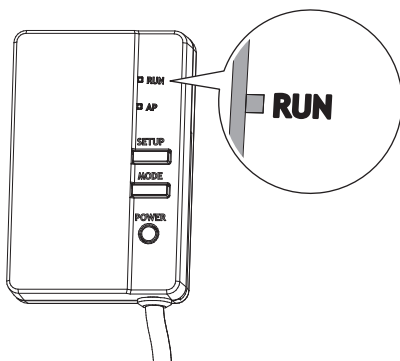

2 按下路由器（無線 LAN 存取點）上的 [WPS] 按鈕。

- [WPS] 的操作方式會隨路由器（無線 LAN 存取點）而異。
 - 請參閱路由器隨附的說明文件，了解更多資訊。
- 你的路由器有沒有 [WPS] 按鈕？

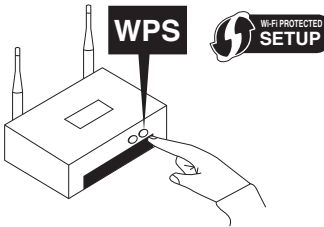

欲知詳情，請參閱路由器說明書。

3 長按無線 LAN 連線轉接器上的 [SETUP] 按鈕約 2 秒。

- 無線 LAN 連線轉接器上的 [RUN] 指示燈會快速閃爍。
- 當無線 LAN 連線轉接器連上路由器（無線 LAN 存取點）時，該指示燈會恆亮。
- 若連線失敗，請回到「簡易無線連線設定」第 1 步，再試一次。
- （有些路由器不相容，無法進行簡易無線連線設定。）

4 當無線 LAN 連線轉接器連上路由器之後，使用者可透過 DAIKIN Mobile Controller 應用程式偵測到無線 LAN 連線轉接器。

[關於 SSID 及 KEY]

將空調機經由無線 LAN 連線至智慧型手機時，必須使用配件 (A) 中序號貼紙上的 [SSID] 及 [KEY]。請將貼紙存放在安全處。

若無法順利完成簡易無線連線設定，請至 <http://www.daikinthal.com/product/dmobile> 參考其他連線設定方法。

故障排除

下表簡述當你在安裝無線 LAN 連線轉接器或進行連線設定時，應如何處理故障或不確定的狀況。欲知更多詳細資訊，請參閱官網上的常見問題。

發生的狀況	原因解釋及檢查項目
所有 LED 指示燈都不亮。	<ul style="list-style-type: none">• 試著用紅外線遙控器操作空調機。• 關掉空調機，然後重新開機。• 確認 LED 並未在應用程式中設為停用。• 檢查安裝情形。• 按下無線 LAN 連線轉接器上的 [POWER] 按鈕，確認轉接器電源已開。
設定完無線 LAN 連線轉接器後，空調機的總覽畫面（主畫面）看不到無線 LAN 連線轉接器。	<ul style="list-style-type: none">• 檢查電源是否開啟。• 檢查 [RUN] 指示燈是否恆亮。• 若 [RUN] 指示燈閃爍，請重新嘗試將無線 LAN 連線轉接器連上無線網路。 確認無線 LAN 連線轉接器與路由器（無線 LAN 存取點）之間的距離夠近。• 若 [RUN] 指示燈恆亮，請確認智慧型手機或平板電腦是否與無線 LAN 連線轉接器連接至同一個無線 LAN 網路。
上述方法皆不管用。	<ul style="list-style-type: none">• 請參閱常見問題，網址： http://www.daikintha.com/product/dmobile

關於 DAIKIN Mobile Controller 應用程式的使用說明，請至 <http://www.daikintha.com/product/dmobile> 參閱使用說明書。

Daftar Isi

Tindakan kewaspadaan terkait keselamatan	2
---	---

Aksesori	5
----------	---

Komponen utama	6
----------------	---

Pemasangan	7
------------	---

Konfigurasi	12
-------------	----

Pemecahan Masalah	14
-------------------	----

Situs web: <http://www.daikinthal.com/product/dmobile>

- Untuk perincian mengenai spesifikasi, metode setelan, Tanya-Jawab, dan versi terbaru panduan ini, kunjungi situs web kami.



Tindakan kewaspadaan terkait keselamatan

- Yang berikut ini menjelaskan arti dari simbol gambar yang digunakan dalam panduan pemasangan ini.

Berikan panduan pemasangan ini kepada pelanggan bila pemasangan telah selesai.

- Untuk menjalankan pengujian pendingin ruangan, lakukan sesuai dengan panduan pemasangan untuk unit pendingin ruangan.



Perlindungan perangkat yang ditandai dengan simbol ini dijamin dengan insulasi ganda dan tidak memerlukan sambungan pengaman ke pembumian listrik (arde).



Dilarang



Ikuti petunjuk



PERINGATAN

Situasi yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.

Saat memasang:



- Mintalah pemasangan oleh dealer Anda atau teknisi.
(Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)
- Selalu gunakan aksesori dan komponen yang ditentukan untuk pemasangan.
Pastikan untuk mengikuti petunjuk dalam panduan pemasangan ini.
(Dapat menyebabkan unit jatuh, sengatan listrik atau kebakaran.)
- Pekerjaan listrik harus dilakukan sesuai dengan peraturan daerah dan nasional yang terkait serta sesuai dengan petunjuk dalam panduan pemasangan ini.
Selalu gunakan sirkuit tersendiri.
(Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)
- Selalu matikan catu daya saat memasang.
(Menyentuh komponen listrik dapat menyebabkan sengatan listrik.)
Matikan sakelar utama untuk mematikan catu daya.

Tindakan kewaspadaan terkait keselamatan



PERINGATAN

Situasi yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.

Saat menggunakan:



- Jangan membongkar, memodifikasi, atau memperbaiki.
(Dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik atau cedera.)
- Jangan memegang adaptor penghubung LAN Nirkabel dengan tangan basah.
(Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)
- Jangan biarkan adaptor penghubung LAN Nirkabel menjadi basah atau menggunakannya saat mandi atau aktivitas serupa yang menggunakan air.
(Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)
- Jangan menggunakan adaptor penghubung LAN Nirkabel di dekat peralatan medis atau orang yang menggunakan alat pacu jantung atau defibrillator.
Adaptor penghubung LAN Nirkabel dapat menyebabkan gangguan elektromagnetik yang membahayakan nyawa.
- Jangan menggunakan adaptor penghubung LAN Nirkabel di dekat peralatan yang memiliki kontrol otomatis seperti pintu otomatis atau peralatan alarm kebakaran.
(Dapat menyebabkan kecelakaan akibat kesalahan fungsi peralatan.)



- Segera matikan sakelar pemutus arus jika ada bau atau bunyi yang tidak normal, bila kepanasan, atau berasap.
(Dapat menyebabkan kebakaran atau malfungsi.)
 - Mintalah dealer Anda untuk memeriksanya.
- Matikan sakelar pemutus arus jika adaptor penghubung LAN Nirkabel terjatuh atau casingnya telah rusak.
(Dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.)
 - Mintalah dealer Anda untuk memeriksanya.

Tindakan kewaspadaan terkait keselamatan



WASPADA

Situasi yang dapat mengakibatkan kerusakan atau cedera fisik.

Saat memasang:



- Jangan memasang di tempat yang dapat terjadi kebocoran gas yang mudah terbakar.
(Dapat menyebabkan kebakaran.)



- Pegang konektor saat melepaskan rakitan harness kawat dari stopkontak.
(Jika tidak maka dapat terjadi kebakaran atau sengatan listrik.)

Saat menggunakan:




- Jangan menggunakan di tempat yang dapat diakses oleh anak kecil.
(Dapat menyebabkan cedera.)

- Jangan menggunakan produk ini di dekat oven microwave.
(Produk ini dapat memengaruhi komunikasi LAN Nirkabel.)

Aksesori


Periksa apakah aksesoris berikut telah disertakan dalam paket Anda.

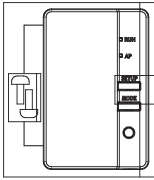


- (A) Satu set alat ini menyertakan item berikut:
Adaptor penghubung LAN Nirkabel: 1 buah,
Stiker nomor seri (*1): 1 buah,
Sekrup (M3 x 8): 2 buah



- (B) Panduan pemasangan: 1 buah

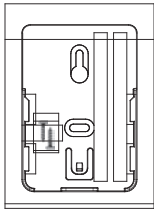

- (C) Satu set alat ini menyertakan item berikut:
Tempat: 1 buah,
Dobel selotip: 2 buah,
Sekrup (M3 x 16): 2 buah

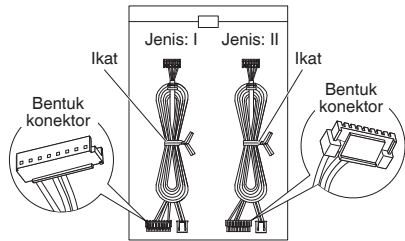


- (D) Rakitan harness kawat (*2):
Jenis I: Konektor putih dan ikatan putih: 1 buah,
Jenis II: Konektor putih dan ikatan hitam: 1 buah

*1 Stiker nomor seri diperlukan untuk setelan sambungan nirkabel.
Simpanlah di tempat yang aman.

*2 Jangan menggunakan kabel perpanjangan atau rakitan harness kawat lain.

Komponen utama


Adaptor penghubung LAN Nirkabel

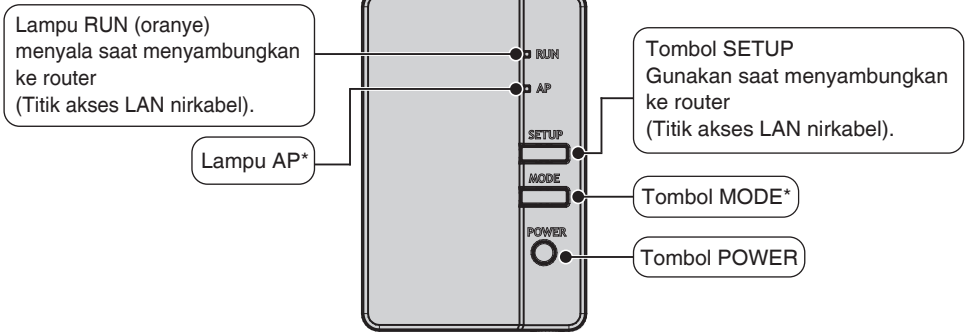


* Tidak beroperasi untuk model BRP072C42-1.

Jenis Pemasangan (Unit dalam-ruang mungkin berbeda dari ilustrasi)


JENIS YANG DIPASANG DI DINDING

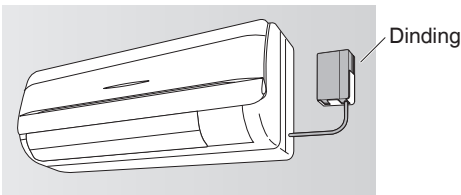


JENIS SALURAN UDARA

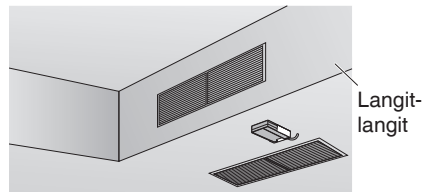

JENIS KASET YANG DIPASANG DI LANGIT-LANGIT

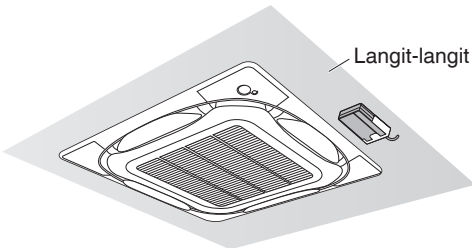

JENIS MENGGANTUNG DI LANGIT-LANGIT

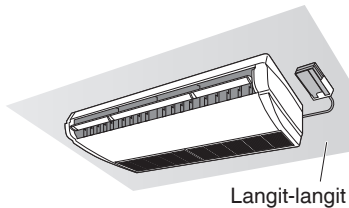

Parameter dasar:

Rentang frekuensi:	2400 MHz–2483,5 MHz
Protokol radio:	IEEE 802.11b/g/n
Saluran RF:	1–13
Catu daya:	DC 14 V / 100 mA

Saluran RF: Saluran frekuensi radio

Unit dalam-ruang yang berlaku

Untuk perincian terbaru tentang pemasangan adaptor penghubung LAN Nirkabel dan unit yang berlaku, kunjungi <http://www.daikinthalai.com/product/dmobile>



PERINGATAN

Selalu matikan catu daya saat memasang.
(Menyentuh komponen listrik dapat menyebabkan sengatan listrik.)

1 Pilih tempat pemasangan.


Adaptor penghubung LAN Nirkabel harus ditempatkan di lokasi di mana:

- Adaptor penghubung LAN Nirkabel tidak terkena sinar matahari langsung.
- Adaptor penghubung LAN Nirkabel jauh dari sumber panas atau uap.
- Tidak ada sumber uap minyak mesin (ini dapat mempersingkat masa pakai adaptor penghubung LAN Nirkabel).
- Adaptor penghubung LAN Nirkabel berada setidaknya sejauh 1 m dari televisi atau radio (Adaptor penghubung LAN Nirkabel dapat menyebabkan gangguan terhadap gambar atau suara).
- Jarak antara unit dalam-ruang dan adaptor penghubung LAN Nirkabel berada dalam panjang kabel LAN Nirkabel.
- Adaptor penghubung LAN Nirkabel terlihat (tidak dipasang di rongga langit-langit).

2 Pasang rakitan harness kawat ke PCB unit dalam-ruang.

Sambungkan harness kawat ① adaptor penghubung LAN Nirkabel ke konektor X35A dan X50A pada PCB unit dalam-ruang sesuai dengan diagram penyambungan.

Diagram Penyambungan

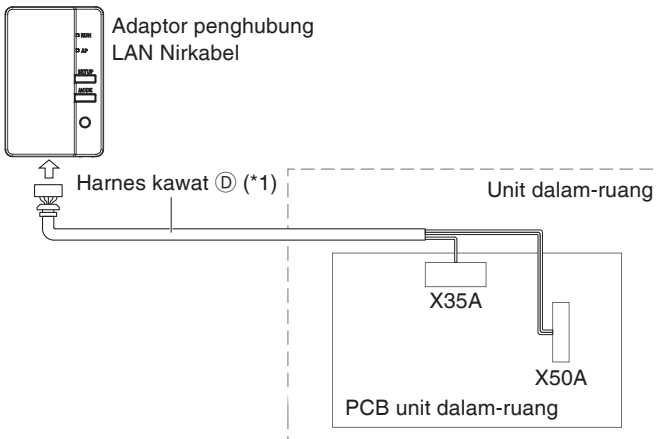


Untuk perincian lebih lanjut tentang pemasangan adaptor penghubung LAN Nirkabel untuk model Anda, kunjungi <http://www.daikinthalai.com/product/dmobile>.

(*)1 Pilih jenis harness kawat yang sesuai ① menurut jenis konektor X50A pada PCB unit dalam-ruang.

3 Lepaskan casing adaptor penghubung LAN Nirkabel (atas).


Lepaskan casing atas adaptor penghubung LAN Nirkabel.

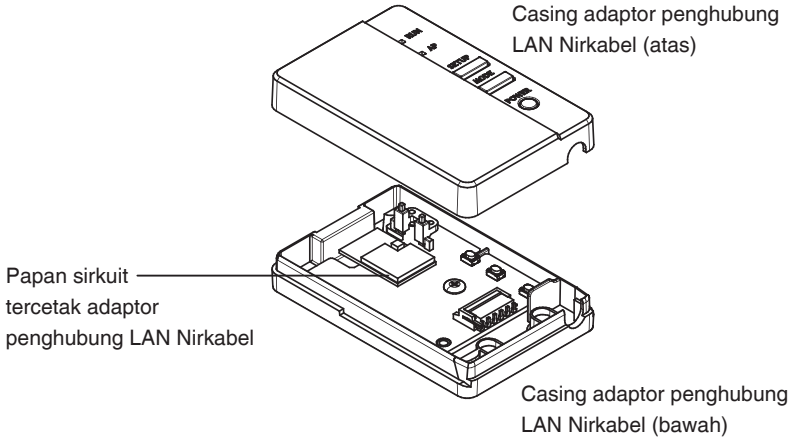

4 Pasang rakitan harness kawat ke adaptor penghubung LAN Nirkabel.

Pasang konektor rakitan harness kawat (putih).


- Kunci rakitan harness kawat ke takik di casing adaptor penghubung LAN Nirkabel (bawah). Sambungkan konektor ke warna yang sama.

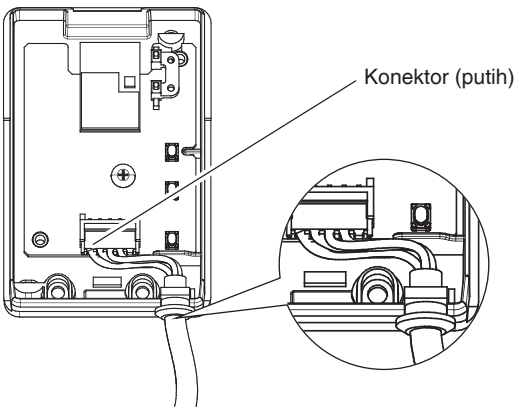

Kunci rakitan harness kawat dan pastikan tidak ada pengaruh gaya luar.

5. Kembalikan casing adaptor penghubung LAN Nirkabel ke keadaannya semula.

Sangkutkan bagian atas casing atas ke klip di bagian atas casing bawah dan tekan untuk menutup kotak.

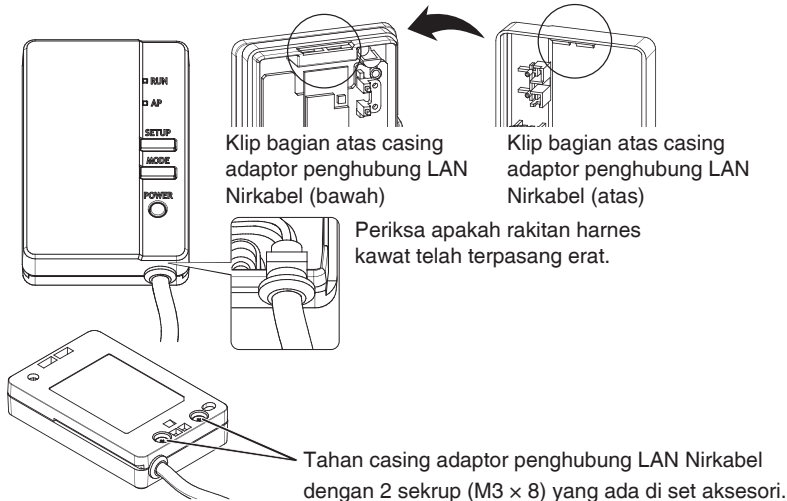

6. Pemasangan adaptor penghubung LAN Nirkabel.

Pasang adaptor penghubung LAN Nirkabel di luar unit dalam-ruang.


Ada dua cara pemasangan yaitu 1 dan 2.

JENIS 1

Posisi adaptor penghubung LAN Nirkabel pada dinding/permukaan ditahan dengan sekrup. Dalam hal ini, dobel selotip yang ada di set aksesori tidak diperlukan untuk menahan tempat.

1. Tahan tempat adaptor penghubung LAN Nirkabel pada dinding/permukaan dengan 2 sekrup yang ada di set aksesori.
2. Pasang adaptor penghubung LAN Nirkabel ke tempat dengan menggeser ke dalamnya.

Untuk perincian terbaru tentang pemasangan adaptor penghubung LAN Nirkabel bagi model Anda, kunjungi <http://www.daikinthalai.com/product/dmobile>.

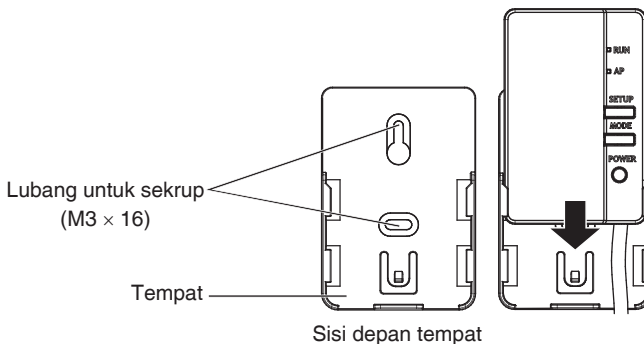

JENIS 2


Posisi adaptor penghubung LAN Nirkabel pada dinding/permukaan ditahan dengan dobel selotip. Dalam hal ini, sekrup yang ada di set aksesoris tidak diperlukan untuk menahan tempat.

1. Pasang kedua dobel selotip yang ada di set aksesoris ke sisi belakang tempat seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
2. Tahan tempat adaptor penghubung LAN Nirkabel pada dinding/permukaan dengan dobel selotip.
3. Pastikan tempat yang dipasang ke di dinding/permukaan cukup untuk menahan adaptor penghubung LAN Nirkabel.
4. Pasang adaptor penghubung LAN Nirkabel ke tempat dengan menggeser ke dalamnya.


CATATAN

Dinding/permukaan harus bersih dan tidak berminyak sebelum memasang tempat adaptor penghubung LAN Nirkabel dengan dobel selotip.


Untuk perincian terbaru tentang pemasangan adaptor penghubung LAN Nirkabel bagi model Anda, kunjungi <http://www.daikinthalai.com/product/dmobile>.

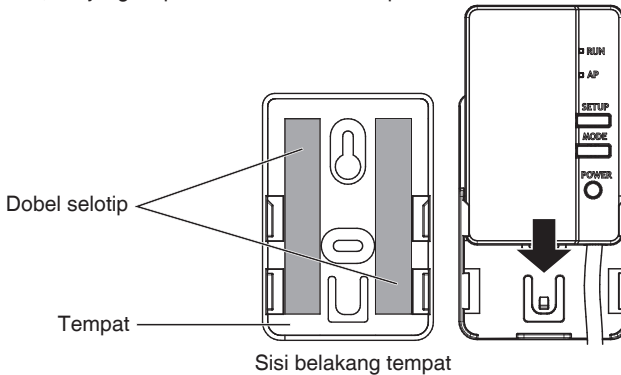


UNTUK JENIS YANG DIPASANG DI DINDING

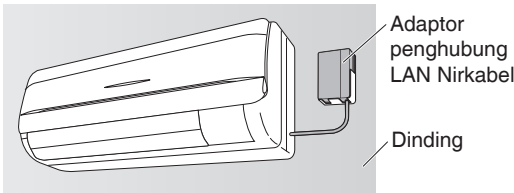


UNTUK JENIS SALURAN UDARA

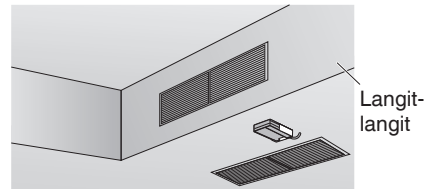

UNTUK JENIS KASET YANG DIPASANG DI LANGIT-LANGIT

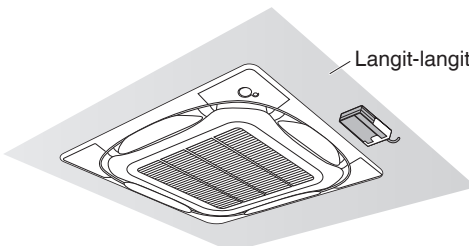


UNTUK JENIS MEGGANTUNG DI LANGIT-LANGIT

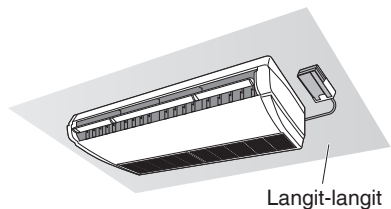

7 Pemeriksaan Fungsionalitas

Hidupkan catu daya utama dan periksa apakah lampu [RUN] pada adaptor penghubung LAN Nirkabel berkedip.

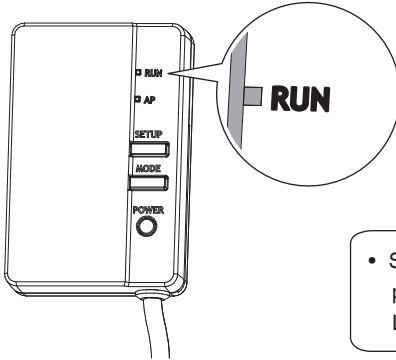

- Saat menghidupkan daya, selalu pasang casing adaptor penghubung LAN Nirkabel (atas).

Pelanggan bertanggung jawab menyediakan yang berikut ini.

- Smartphone atau PC tablet
(OS yang didukung: Android 4.1.2~9.0 ; iOS 10.0~12.1)
- Jaringan internet dan perangkat komunikasi
(Modem/router atau perangkat serupa)
- Titik akses LAN Nirkabel
- Nama aplikasi: [DAIKIN Mobile Controller] (gratis)

Metode instalasi untuk aplikasi DAIKIN Mobile Controller

Untuk Ponsel Android

- (1) Buka [Google Play].
- (2) Cari menggunakan nama aplikasi:
[DAIKIN Mobile Controller].
- (3) Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal.


Untuk iPhone

- (1) Buka [App Store].
- (2) Cari menggunakan nama aplikasi:
[DAIKIN Mobile Controller].
- (3) Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal.

Setelan Sederhana Koneksi Nirkabel

Penyiapannya sederhana jika ada tombol [WPS] di router (Titik akses LAN Nirkabel).

1 Periksa apakah lampu [RUN] berkedip.

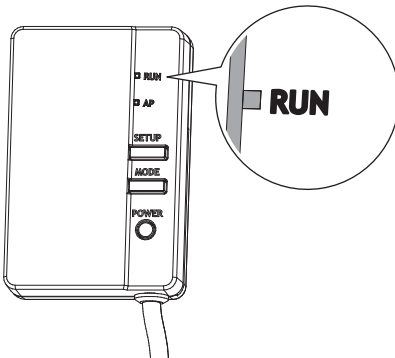


Konfigurasi

2 Tekan tombol [WPS] pada router (Titik akses LAN Nirkabel).

- Pengoperasian [WPS] berbeda-beda sesuai router (Titik akses LAN Nirkabel).
- Lihat dokumentasi yang disertakan bersama router Anda untuk informasi lebih lanjut.

Apakah router Anda memiliki tombol [WPS]?

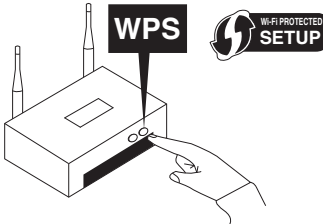

Untuk informasi lebih lanjut, panduan router Anda.

3 Tekan tombol [SETUP] pada adaptor penghubung LAN Nirkabel selama kurang-lebih 2 detik.

- Lampu [RUN] pada adaptor penghubung LAN Nirkabel berkedip lebih cepat.

Bila adaptor penghubung LAN Nirkabel dan router (Titik akses LAN Nirkabel) telah tersambung, lampu ini akan menyala. Jika Anda gagal menghubungkan, cobalah lagi dari lagi 1

“Setelan Sederhana Koneksi Nirkabel”. (Mungkin saja tidak bisa melakukan

“Setelan Sederhana Koneksi Nirkabel”, bergantung pada kompatibilitas dengan router.)

4 Setelah menyambungkan adaptor penghubung LAN Nirkabel ke router, pengguna akan dapat mendeteksi adaptor penghubung LAN Nirkabel lewat aplikasi DAIKIN Mobile Controller.

[Tentang SSID dan KEY]

[SSID] dan [KEY] ditunjukkan pada stiker nomor seri yang disertakan di aksesori (A) diperlukan saat menyambungkan pendingin ruangan dan smartphone lewat LAN Nirkabel. Simpanlah di tempat yang aman.

Jika setelan koneksi nirkabel sederhana tidak berhasil dilakukan, lihat metode setelan koneksi lainnya di <http://www.daikintha.com/product/dmobile>.

Pemecahan Masalah

Tabel berikut memberikan deskripsi singkat tentang cara menangani masalah atau ketidakpastian saat Anda memasang adaptor penghubung LAN Nirkabel atau membuat setelan koneksi. Lihat Tanya-Jawab pada situs web kami untuk perincian lebih lanjut.

Bila hal ini terjadi	Penjelasan dan tempat yang harus diperiksa
Tidak ada LED yang menyala.	<ul style="list-style-type: none">• Cobalah mengoperasikan unit dengan remote-control inframerah.• Matikan pendingin ruangan dan hidupkan kembali.• Pastikan LED tidak dinonaktifkan di aplikasi.• Periksa pemasangan.• Periksa apakah daya adaptor penghubung LAN Nirkabel telah HIDUP dengan menekan tombol [POWER] pada adaptor.
Adaptor penghubung LAN Nirkabel tidak terlihat pada layar ikhtisar unit (layar "Home") setelah adaptor penghubung LAN Nirkabel dikonfigurasi.	<ul style="list-style-type: none">• Periksa apakah listriknya telah dihidupkan.• Periksa apakah lampu [RUN] menyala.• Jika lampu [RUN] berkedip, coba lagi menyambungkan adaptor penghubung LAN Nirkabel ke jaringan Nirkabel. Pastikan adaptor penghubung LAN Nirkabel cukup dekat dengan router (Titik akses LAN Nirkabel).• Jika lampu [RUN] menyala, pastikan smartphone atau tablet telah tersambung ke jaringan LAN Nirkabel yang sama seperti adaptor penghubung LAN Nirkabel.
Tidak ada yang berhasil.	<ul style="list-style-type: none">• Lihat Tanya-Jawab pada: http://www.daikinthalai.com/product/dmobile

Untuk petunjuk tentang cara mengoperasikan aplikasi DAIKIN Mobile Controller, lihat petunjuk pengoperasian di <http://www.daikinthalai.com/product/dmobile>.

CATATAN



CATATAN

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com>

大金工業株式会社

總公司

日本大阪府大阪市北區中崎西二丁目4番12號
梅田中心大廈 郵遞區號 530-8323

東京分公司

日本東京都港區港南二丁目18番1號
JR品川東大廈 郵遞區號108-0075

PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA

Gedung Wisma Keiai Lantai 18 dan 19,
Jl. Jend. Sudirman Kav.3,
Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
Main Line (Hunting): +62-21 572 4377
Fax Line: +62-21 572 4366
<http://www.daikin.co.id>

SIAM DAIKIN SALES CO.,LTD.

22 Soi Onnuch 55/1 On-nuch Rd., Pravet
Subdistrict, Pravet District, Bangkok 10250
Thailand.
Tel : 0-2838-3200
Fax : 0-2721-7607-8

บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

22 ซอยอ่อนนุช 55/1
ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ, กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0-2838-3200
โทรสาร : 0-2721-7607-8



This telecommunication
equipment is in compliance with
NTC requirements.

Complies with
IMDA Standards
DA107930



The two-dimensional bar code is
a manufacturing code.

4P580733-1 M19N068 (1910) HT